

Кресло ЗЕЛЬДЕН

Диван ЗЕЛЬДЕН

Элементы кресла:

- 1*. Мягкая часть: спинка и сидение в сборе - 1 шт.
- 2*. Опора передняя правая - 1 шт.
- 3*. Опора передняя левая - 1 шт.
- 4*. Боковина правая с мягким подлокотником в сборе - 1 шт.
- 5*. Боковина левая с мягким подлокотником в сборе - 1 шт.



Фурнитура

6. Стяжка «Конфирмат» 7x50 (еврошуруп) - 12 шт.;
7. Заглушка к стяжке «Конфирмат» - 12 шт.;
8. Ключ для сборки (шестигранник) - 1 шт..

Кресло РИМИНИ

Диван РИМИНИ

Элементы кресла:

- 1*. Мягкая часть: спинка и сидение в сборе - 1 шт.
- 2*. Боковина правая с мягким подлокотником в сборе - 1 шт.
- 3*. Боковина левая с мягким подлокотником в сборе - 1 шт.



Фурнитура



4. Стяжка «Конфирмат» 7x50 (еврошуруп) - 8 шт.;
5. Заглушка к стяжке «Конфирмат» - 8 шт.;
6. Ключ для сборки (шестигранник) - 1 шт..

Правила эксплуатации и ухода за мебелью


Мебель рекомендуется эксплуатировать по назначению, в помещениях с температурой воздуха от +10 до +30 градусов и относительной влажностью 50-70%. На поверхности мебели не следует оставлять горячие и влажные предметы. Удаление пыли с поверхности следует производить сухой тканью или специальными средствами для ухода за мебелью. Не используйте абразивные материалы для чистки. Поверхность следует оберегать от попадания влаги, щелочей и других химически активных жидкостей, растворяющих покрытия (спирт, ацетон и т.п.).

ПОРЯДОК СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ

1. Положить мягкую часть кресла на левую сторону.

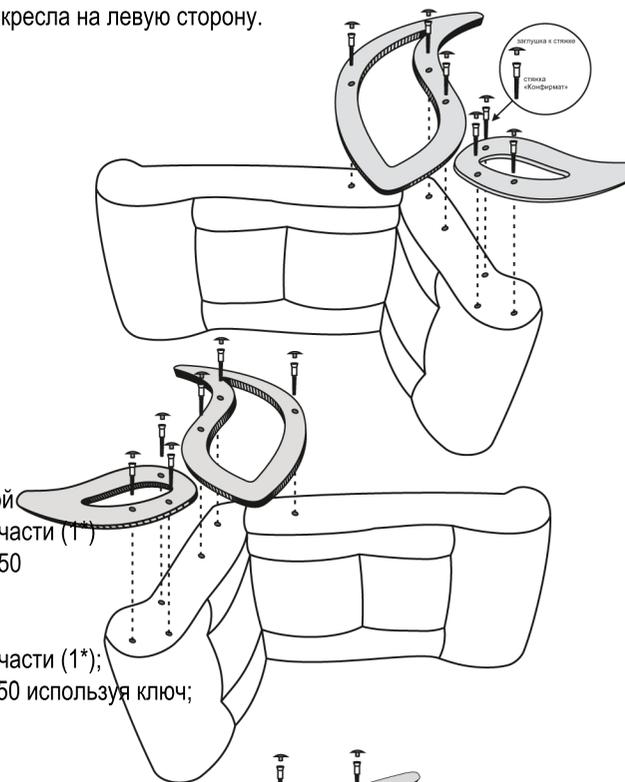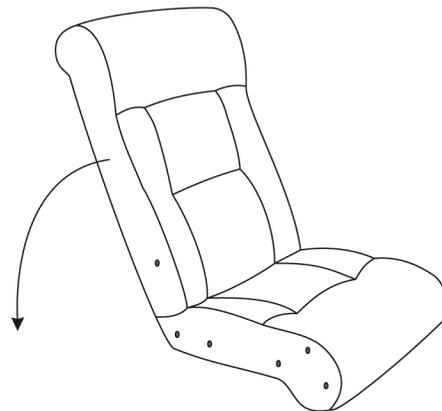

2. Совместить отверстия в правой опоре (2*) и правой боковине (4* для ЗЕЛЬДЕН) с отверстиями в мягкой части (1*). Наживить 6 (4 для РИМИНИ) стяжек «Конфирмат» 7*50 используя ключ;
3. Совместить отверстия в левой опоре (3*) и левой боковине (5* для ЗЕЛЬДЕН) с отверстиями в мягкой части (1*); наживить 6 (4 для РИМИНИ) стяжек «Конфирмат» 7x50 используя ключ;

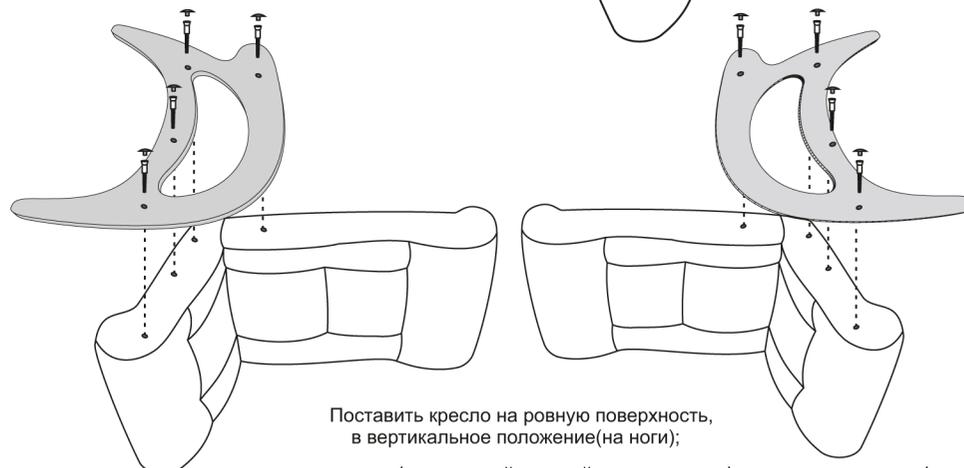

Поставить кресло на ровную поверхность, в вертикальное положение (на ноги);

4. Сесть в кресло, для касания опорами пола (или другой ровной поверхности) в четырех точках (всеми четырьмя опорами); Протянуть вручную отверткой 12 (8 для РИМИНИ) стяжек (при протягивании все 4 опоры должны касаться пола). Шуруповертом не пользоваться! Установить 12 (8 для РИМИНИ) заглушек на стяжки;
5. Сборка диванов РИМИНИ, ЗЕЛЬДЕН аналогична.