

кресло РОДОС



1. Элементы кресла:

- 1* Мягкая часть: спинка и сидение в сборе - 1шт.
- 2* Боковина правая (с подлокотником в сборе) - 1 шт.
- 3* Боковина левая (с подлокотником в сборе) - 1 шт.
- 4* Подножка в сборе - 1шт.

2. Фурнитура



- 2.1 Винт м8х70 (потай) - 6 шт.
- 2.2 стяжка конфирмат 7х50 - 2 шт.
- 2.3 заглушка головки конфирмата пластиковая - 6шт.
- 2.4 шайба 06 - 2шт.
- 2.5 заглушка головки самореза - 14шт.
- 2.6 ключ для сборки (шестигранник) - 1шт.
- 2.7 заглушка головки винта пластиковая - 6шт.



Правила эксплуатации и ухода за мебелью
Мебель рекомендуется эксплуатировать по назначению, в помещениях с температурой воздуха от +10 до + 30 градусов и относительной влажностью 50-70%.
На поверхности мебели не следует оставлять горячие и влажные предметы.
Удаление пыли с поверхности следует производить сухой тканью или специальными средствами для ухода за мебелью.
Не используйте абразивные материалы для чистки.
Поверхность следует оберегать от попадания влаги, щелочей и других химически активных жидкостей, растворяющих покрытия (спирт, ацетон и т.п.).

ПОРЯДОК СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ

1. Положить мягкую часть кресла на левую сторону.

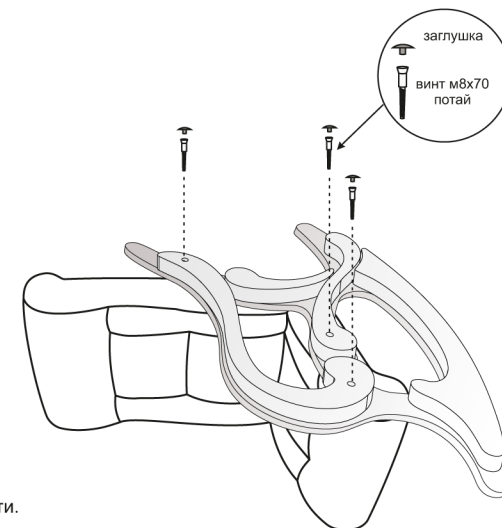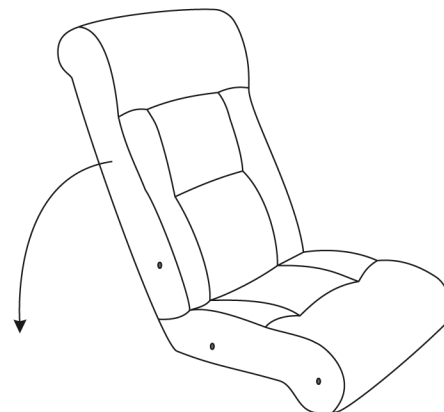


2. Взять соответствующую боковину и положить на бок мягкой части.

3. Взять 3 винта м8х70 и вставив их в отверстия на боковине, совместить с отверстиями в каркасе мягкой части и «наживить» их.

4. Затянуть винты до упора.

5. Перевернув кресло на другой бок, установить вторую боковину.

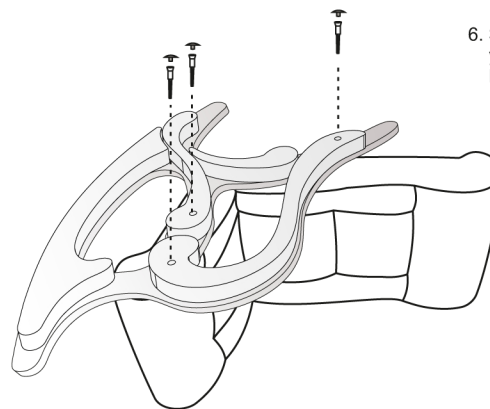

6. Закрепить подножку спереди в соответствующие отверстия стяжками 7 х 50, установив шайбы 06 между боковыми деталями подножки и боковинами кресла. Подножка должна свободно вращаться и убираться назад под сиденье.

7. На все головки стяжек закрепить заглушки.

8. На головки саморезов так же установить соответствующие заглушки.

