
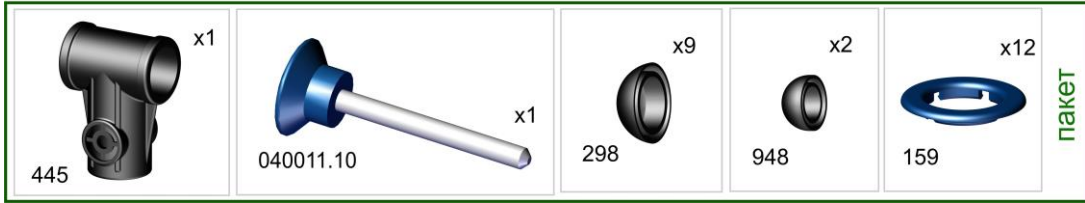


Скамья универсальная для пресса и мышц спины Leco-IT Pro

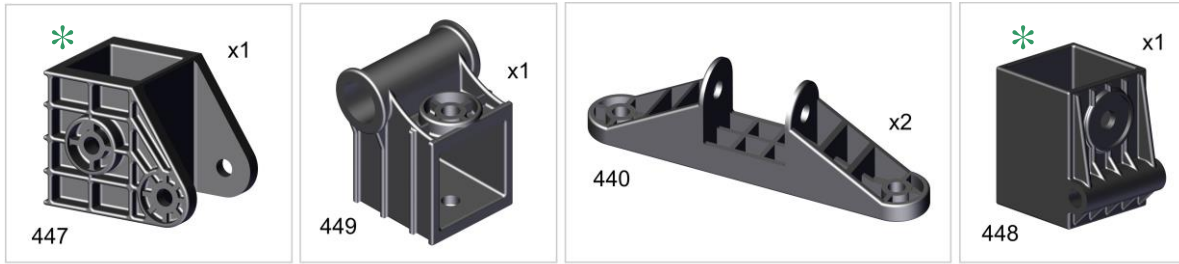

* перед надеванием на трубу подержите деталь 1 минуту в кипятке

№	изображение в масштабе 1:1 image at 1:1	кол-во quantity	6	7	8
1	ось M10 100мм	x1			
3	Б10x85	x1	 Б10x60 потай	 Б5x40	 Б5x20 потай
4	Б10x80	x1			
5	Б10x70 потай	x3	x4	x1	x4

пакет 1

№	изображение в масштабе 1:1 image at 1:1	кол-во quantity	12	14	15
9	г10 сам.	x2	ш16	ш8 ув	ш6 ув
10	г10	x9			
11	г6	x1	ш10 ув	x4	x2

пакет 2



Торцевые ножки эксцентричны для регулировки устойчивости при неровностях пола

Сначала надо провести полную сборку без затяжки гаек, их нужно только закрутить от руки. Если сразу закручивать с усилием, то могут возникнуть сложности в сборке из-за неправильного взаимного расположения деталей в пределах люфтов. После полной сборки "от руки" затянуть все соединения болт-гайка ключом, а винт-гайка отверткой.

При этом, чтобы не запутаться что уже протянуто, на головки болтов и на гайки, которые уже затянуты, надо одеть колпачки. Там, где колпачки мешают движению элементов тренажера, их ставить не надо.



После окончательной сборки изделия на головки болтов и на гайки одеть колпачки