



ПАСПОРТ  
изделия

ПРАВИЛА  
эксплуатации

ГАРАНТИЯ

# COMFORTY

мебель для ванных комнат

Корпусные детали в изделии выполнены из ламинированного ДСП или МДФ (MDF – medium density fiberboard – древесно-волокнистая плита средней плотности). Торцы корпусных деталей из ДСП защищены ПВХ кромкой. Отделка деталей из МДФ осуществляется лакокрасочными материалами отечественных и европейских производителей высокого качества, либо покрывается ПВХ плёнкой. За счет этого мебель обладает повышенной влагостойкостью и сопротивляемостью к внешним воздействиям. Мебель для ванных комнат не выделяет вредных испарений в воздух, хорошо выдерживает воздействие бытовых химических средств, за исключением абразивных материалов, едких веществ и жидкостей. Зеркала, используемые для производства мебели, изготовлены из зеркальных полотен с амальгамой на основе серебра. Для комплектации мебели используется фурнитура российских и импортных производителей и электрооборудование европейских производителей, аттестованных в соответствии с нормативами Европейского союза по электротехнике.

### **КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ**

Мебель для ванных комнат ТМ «Comforty» поставляется в собранном виде. Изделия напольной установки (тумбы, комоды) оснащаются регулируемыми опорами, которые крепятся к днищу изделия саморезами Ø 3,5x15мм или Ø 4x15 мм (по 4 шт. как правило, на одну опору).

**Не пытайтесь использовать саморезы, не входящие в комплект изделия, т.к. они могут быть короткими, что приведет к неустойчивости изделия или более длинными, что приведет к образованию незащищенных от влаги сквозных отверстий!**

На большинство моделей ТМ «Comforty» устанавливаются ручки, если не предусмотрен альтернативный способ открывания фасада. Все ручки комплектуются винтами М4, для самостоятельного монтажа к фасаду.

Наряду с изделиями напольной установки, выпускаются подвесные изделия: тумбы, зеркала, шкафы, комоды. Такие изделия крепятся к стене на подвесные навесы - регулируемые и не регулируемые. Так же в зависимости от конструкции и способа крепления изделия в комплект могут входить дюбель с шурупом, подвесной крюк с дюбелем, набор для крепления раковины к стене.

Раковины для тумб поставляются в отдельной упаковке и предназначены для установки непосредственно на данную тумбу.

**Не пытайтесь установить на тумбу раковину, которая не поставляется производителем к этой тумбе.**

## **МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ**

Для монтажа изделий напольной установки необходимо:

- прикрутить к днищу тумбы опоры саморезами, которые входят в комплект;
- приставить тумбу с раковиной вплотную к стене;
- если поверхность пола неровная следует отрегулировать опоры, с целью устранить покачивания тумбы, для этих целей каждая опора имеет возможность регулировки по высоте.

Для монтажа изделий напольной установки необходимо:

Определить высоту над полом, на которой будет находиться верхняя поверхность изделия.

Рекомендуемые высоты расположения верхней грани изделия:

- Тумбы – 820\*860 мм;
- Зеркала – 1950\*2050 мм;
- Шкафа – 1950\*2050 мм;
- Комода – 820\*860 мм.

Далее необходимо:

- прикрепить к стене подвесной крюк;
- повесить изделие на подвесной крюк (Рис.1);
- с помощью регулировочных винтов отрегулировать изделие по высоте ( $\pm 7$  мм) и по глубине (макс. 15 мм) (Рис.2);
- если установлен в изделии металлический уголок, прикрепить изделие к стене шурупом с дюбелем 8x80 мм (Рис.3)

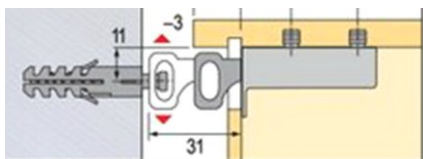


рис.1

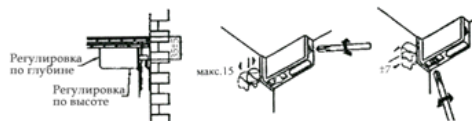


рис.2

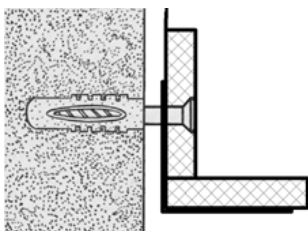


рис.3



рис.4

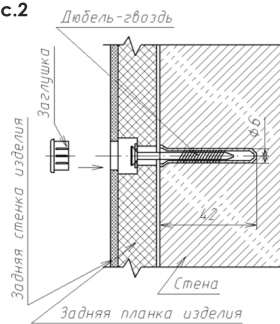


рис.5

COMFORTY

При установке раковины необходимо учесть следующее. На монтажной стороне раковины, примыкающей к стене, могут иметься специальные отверстия. Для надежного крепления подвесной тумбы с такой раковиной необходимо прикрепить ее к стене при помощи набора креплений (Рис. 4). Такой набор может не входить в комплект изделия. В этом случае такой набор следует приобрести самостоятельно. Для крепления раковины необходимо смонтировать крепления на стене на уровне проушин и закрепить с их помощью раковину к стене.


При монтаже зеркала-шкафа, если в нем присутствует крепление к стене через заднюю стенку, необходимо закрепить зеркало-шкаф с помощью дюбель-шурупа, как показано на рисунке 5.

Общие рекомендации.

Перед установкой тумбы с раковиной на место, необходимо промазать место соприкосновения тумбы и раковины силиконовым герметиком (не входит в комплект поставки) для предотвращения попадания воды во внутренние области тумбы, это также устранил возможное покачивание раковины на тумбе.


Конструкция изделий предполагает возможность регулировки петель с помощью отвертки (Рис. 6).

Регулировка по высоте

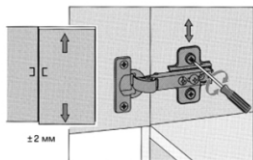


При помощи ответных планок, регулируемых по высоте, можно точно установить высоту положения двери.

Регулировка расстояния от корпуса

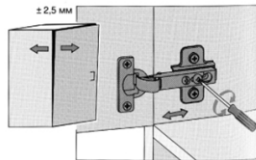

Освободить крепежный винт и отрегулировать расстояние между дверью и боковой шкафа. Затем крепежный винт снова затянуть.

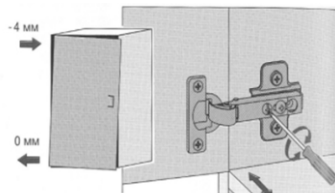

Винт вращать **вправо**: наложение двери **уменьшается (-)**.  
Винт вращать **влево**: наложение двери **увеличивается (+)**.

Если при установке тумбы возникла необходимость выполнения вырезов или отверстий в деталях корпуса (подвод канализации), то торцы открытых срезов обязательно должны быть изолированы от воды гидроизолирующими материалами (силиконовый герметик, нитроцеллюлозная краска или лак).

**Отсутствие изоляции на срезах может повлечь за собой разбухание материала на поврежденном участке, что приведет к отказу от гарантийного ремонта.**

Некоторые модели зеркал снабжены светильниками. Все электрооборудование, используемое в изделиях, предназначено для подключения к сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Рекомендуем электрооборудование подключать через устройство защитного отключения (УЗО).

**ВНИМАНИЕ !!!** Все операции по подключению проводов и замене перегоревших ламп должны производиться специалистом-электриком при отключенном питании напряжения, соблюдая меры предосторожности!!!

### **ПАМЯТКА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от материалов, но и от правильного ухода за мебелью в процессе ее эксплуатации. Рекомендуем соблюдать следующие правила:

- При сборке и установке продукции следует закрепить раковину к стене;
- В процессе эксплуатации, поверхности мебели для ванных комнат следует оберегать от прямого воздействия солнечного света и попадания воды. Высокая влажность и возможное близкое расположение источников тепла могут привести к деформации изделия.
- Для сохранения первоначального блеска фасадов мебели необходимо не допускать высыхания на них капель и брызг. При попадании влаги на внутренние поверхности мебели необходимо протереть их сухой мягкой тканью.
- Избегайте хранения внутри мебели мокрых и влажных вещей. Это может повлечь деформацию корпусных деталей.
- Не допустимо попадание на лаковые поверхности жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин).
- Чистить мягкой влажной тряпкой с использованием нейтральных моющих растворов.
- При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.
- Для изделий, имеющих кронштейн крепления к стене, использовать крепежную фурнитуру из комплекта поставки.
- При подключении осветительного оборудования, пользуйтесь услугами профессионального электрика.
- Для обеспечения оптимальных условий эксплуатации рекомендуется подобрать смеситель таким образом, что бы струя воды попадала в сливное отверстие умывальника.



