

Руководство по эксплуатации тумбы-комплекта Comforty Киото-60

www.sima-land.ru



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Корпусные детали в изделии выполнены из ламинированного ДСП или МДФ (MDF – medium density fiberboard – древесно-волокнистая плита средней плотности). Торцы корпусных деталей из ДСП защищены ПВХ кромкой. Отделка деталей из МДФ осуществляется лакокрасочными материалами отечественных и европейских производителей высокого качества, либо покрывается ПВХ плёнкой. За счет этого мебель обладает повышенной влагостойкостью и сопротивляемостью к внешним воздействиям. Мебель для ванных комнат не выделяет вредных испарений в воздух, хорошо выдерживает воздействие бытовых химических средств, за исключением абразивных материалов, едких веществ и жидкостей. Зеркала, используемые для производства мебели, изготовлены из зеркальных полотен с амальгамой на основе серебра. Для комплектации мебели используется фурнитура российских и импортных производителей и электрооборудование европейских производителей, аттестованных в соответствии с нормативами Европейского союза по электротехнике.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

Мебель для ванных комнат ТМ «Comforty» поставляется в собранном виде. Изделия напольной установки (тумбы, комоды) оснащаются регулируемыми опорами, которые крепятся к днищу изделия саморезами Ø 3,5x15мм или Ø 4x15 мм (по 4 шт. как правило, на одну опору).

Не пытайтесь использовать саморезы, не входящие в комплект изделия, т.к. они могут быть короткими, что приведет к неустойчивости изделия или более длинными, что приведет к образованию незащищенных от влаги сквозных отверстий!

На большинство моделей ТМ «**Comforty**» устанавливаются ручки, если не предусмотрен альтернативный способ открывания фасада. Все ручки комплектуются винтами М4, для самостоятельного монтажа к фасаду.

Наряду с изделиями напольной установки, выпускаются подвесные изделия: тумбы, зеркала, шкафы, комоды. Такие изделия крепятся к стене на подвесные навесы - регулируемые и не регулируемые. Так же в зависимости от конструкции и способа крепления изделия в комплект могут входить дюбель с шурупом, подвесной крюк с дюбелем, набор для крепления раковины к стене.

Раковины для тумб поставляются в отдельной упаковке и предназначены для установки непосредственно на данную тумбу.

Не пытайтесь установить на тумбу раковину, которая не поставляется производителем к этой тумбе.

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

Для монтажа изделий напольной установки необходимо:

- прикрутить к днищу тумбы опоры саморезами, которые входят в комплект;
- приставить тумбу с раковиной вплотную к стене;
- если поверхность пола неровная следует отрегулировать опоры, с целью устранить покачивание тумбы, для этих целей каждая опора имеет возможность регулировки по высоте.

Для монтажа изделий напольной установки необходимо:

Определить высоту над полом, на которой будет находиться верхняя поверхность изделия .

Рекомендуемые высоты расположения верхней грани изделия:

- Тумбы – 820*860 мм;
- Зеркала – 1950*2050 мм;
- Шкафа – 1950*2050 мм;
- Комода – 820*860 мм.

Далее необходимо:

- прикрепить к стене подвесной крюк;
- повесить изделие на подвесной крюк (Рис.1);
- с помощью регулировочных винтов отрегулировать изделие по высоте (± 7 мм) и по глубине (макс. 15 мм) (Рис.2);
- если установлен в изделии металлический уголок, прикрепить изделие к стене шурупом с дюбелем 8x80 мм) (Рис.3)

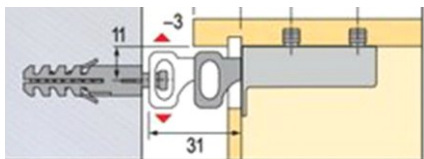


рис.1

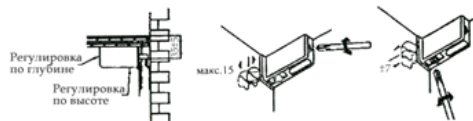


рис.2

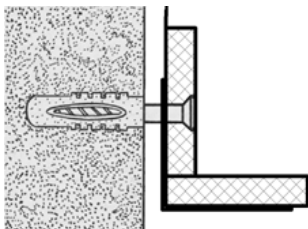


рис.3



рис.4

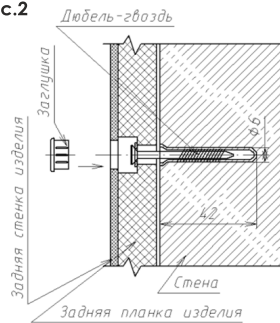


рис.5

При установке раковины необходимо учесть следующее. На монтажной стороне раковины, примыкающей к стене, могут иметься специальные отверстия. Для надежного крепления подвесной тумбы с такой раковиной необходимо прикрепить ее к стене при помощи набора креплений (Рис. 4). Такой набор может не входить в комплект изделия. В этом случае такой набор следует приобрести самостоятельно. Для крепления раковины необходимо смонтировать крепления на стене на уровне проушин и закрепить с их помощью раковину к стене.


При монтаже зеркала-шкафа, если в нем присутствует крепление к стене через заднюю стенку, необходимо закрепить зеркало-шкаф с помощью дюбель-шурупа, как показано на рисунке 5.

Общие рекомендации.

Перед установкой тумбы с раковиной на место, необходимо промазать место соприкосновения тумбы и раковины силиконовым герметиком (не входит в комплект поставки) для предотвращения попадания воды во внутренние области тумбы, это также устранил возможное покачивание раковины на тумбе.


Конструкция изделий предполагает возможность регулировки петель с помощью отвертки (Рис. 6).

Регулировка по высоте

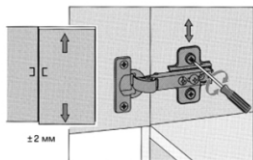


При помощи ответных планок, регулируемых по высоте, можно точно установить высоту положения двери.

Регулировка расстояния от корпуса

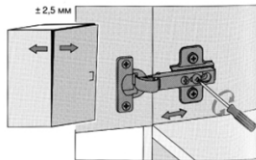

Освободить крепежный винт и отрегулировать расстояние между дверью и боковой шкафа. Затем крепежный винт снова затянуть.

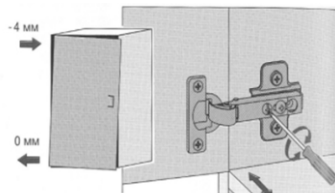

Винт вращать **вправо**: наложение двери **уменьшается** (-).
Винт вращать **влево**: наложение двери **увеличивается** (+).

Если при установке тумбы возникла необходимость выполнения вырезов или отверстий в деталях корпуса (подвод канализации), то торцы открытых срезов обязательно должны быть изолированы от воды гидроизолирующими материалами (силиконовый герметик, нитроцеллюлозная краска или лак).

Отсутствие изоляции на срезах может повлечь за собой разбухание материала на поврежденном участке, что приведет к отказу от гарантийного ремонта.

Некоторые модели зеркал снабжены светильниками. Все электрооборудование, используемое в изделиях, предназначено для подключения к сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Рекомендуем электрооборудование подключать через устройство защитного отключения (УЗО).

ВНИМАНИЕ !!! Все операции по подключению проводов и замене перегоревших ламп должны производиться специалистом-электриком при отключенном питании напряжения, соблюдая меры предосторожности!!!

ПАМЯТКА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от материалов, но и от правильного ухода за мебелью в процессе ее эксплуатации. Рекомендуем соблюдать следующие правила:

- При сборке и установке продукции следует закрепить раковину к стене;
- В процессе эксплуатации, поверхности мебели для ванных комнат следует оберегать от прямого воздействия солнечного света и попадания воды. Высокая влажность и возможное близкое расположение источников тепла могут привести к деформации изделия.
- Для сохранения первоначального блеска фасадов мебели необходимо не допускать высыхания на них капель и брызг. При попадании влаги на внутренние поверхности мебели необходимо протереть их сухой мягкой тканью.
- Избегайте хранения внутри мебели мокрых и влажных вещей. Это может повлечь деформацию корпусных деталей.
- Не допустимо попадание на лаковые поверхности жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин).
- Чистить мягкой влажной тряпкой с использованием нейтральных моющих растворов.
- При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.
- Для изделий, имеющих кронштейн крепления к стене, использовать крепежную фурнитуру из комплекта поставки.
- При подключении осветительного оборудования, пользуйтесь услугами профессионального электрика.
- Для обеспечения оптимальных условий эксплуатации рекомендуется подобрать смеситель таким образом, что бы струя воды попадала в сливное отверстие умывальника.

