


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ВАНН НА ЖЕСТКУЮ РАМУ

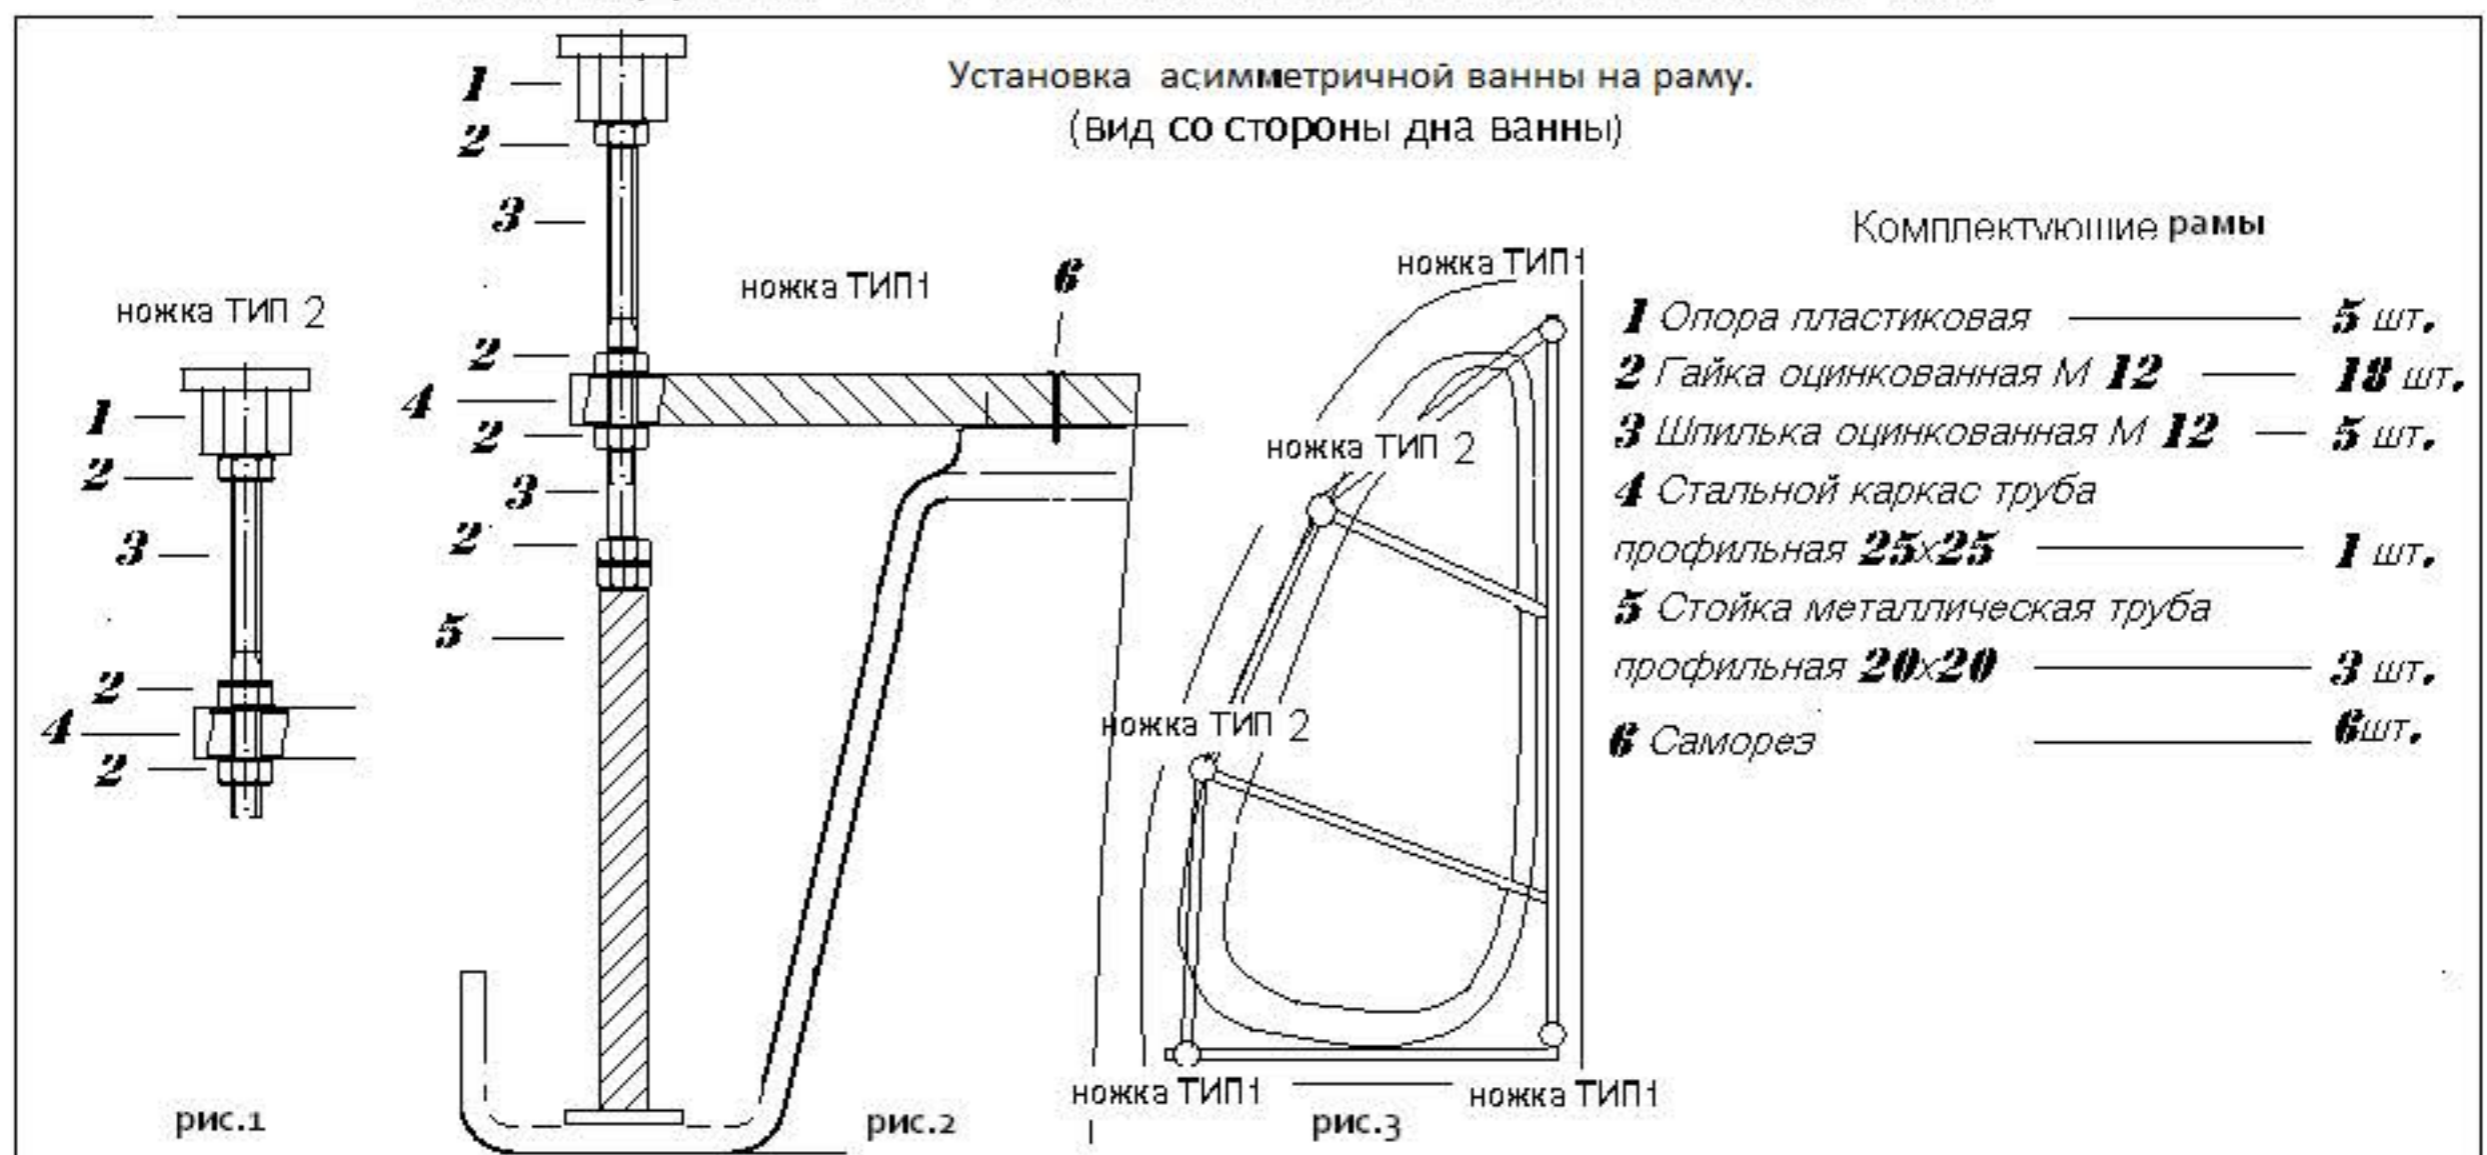


ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ВАННЫ НА РАМУ:

- 1) Согласно рисункам 1, 2, 3, установить/наживить на жесткую раму в предназначенных для этого местах все идущие в комплекте ножки тип 1 и тип 2. Схема размещения каркаса и места расположения ножек указаны на рис. 3.
- 2) Скрепить каркас и корпус ванны саморезами.
- 3) Изменяя положение гаек добиться беззазорного соединения корпуса ванны и стоек.
- 4) Поставить ванну на ножки. Отрегулировать длину ножек по высоте. Надежно зафиксировать все резьбовые соединения с помощью двух ключей 19мм.

ВНИМАНИЕ: порядок и особенности постановки ванн на жесткую раму могут отличаться от указанных в данном руководстве.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ВАНН НА ЖЕСТКУЮ РАМУ

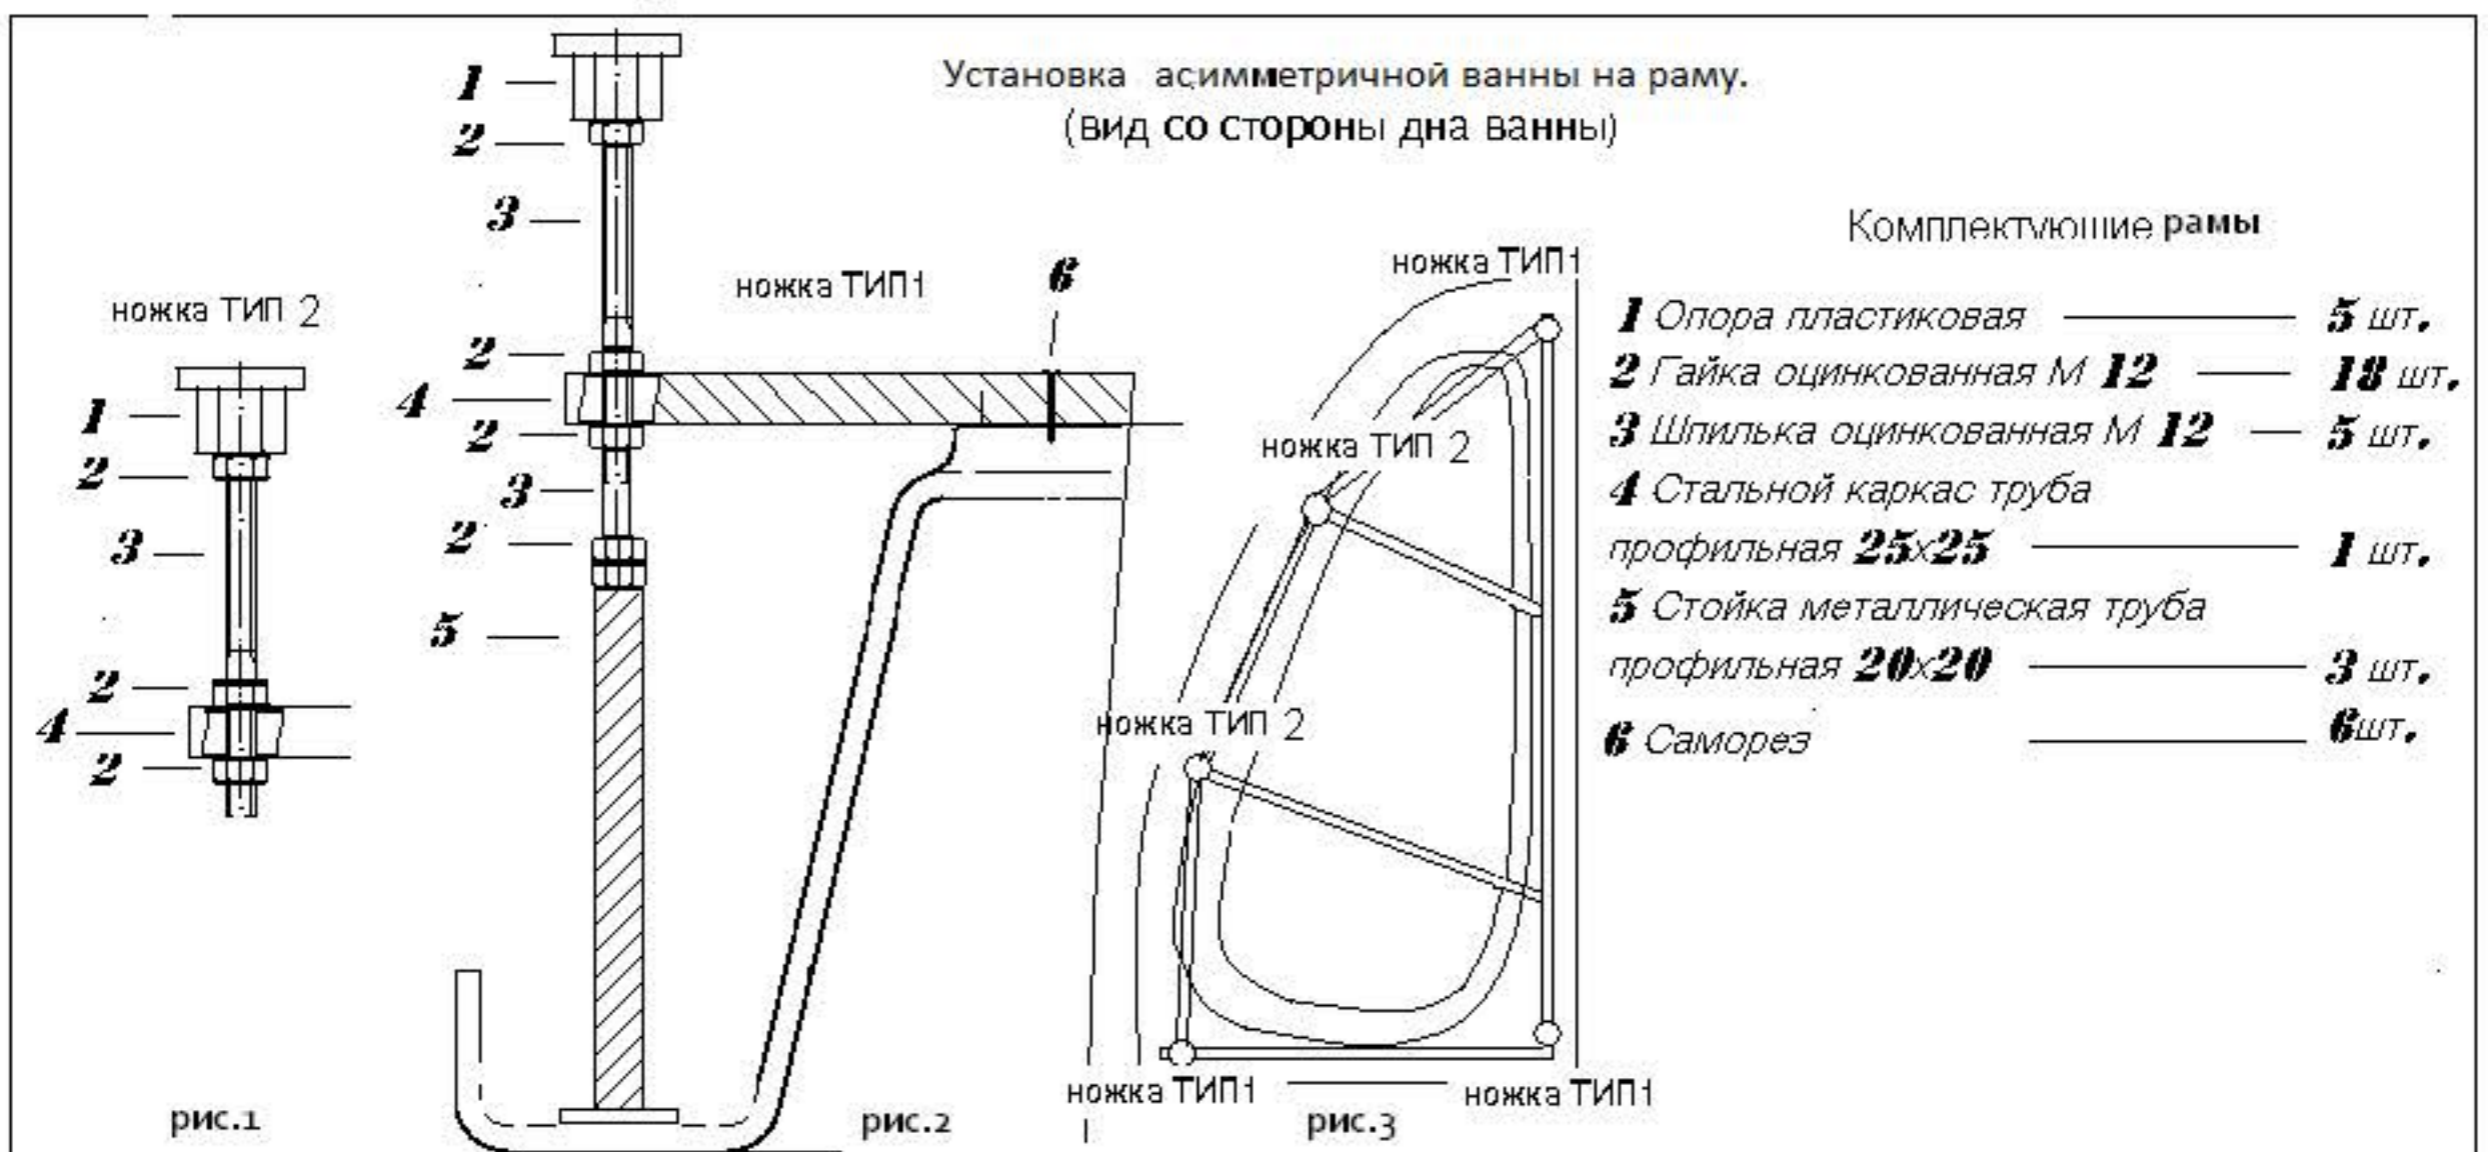

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ВАННЫ НА РАМУ:

- 1) Согласно рисункам 1, 2, 3, установить/наживить на жесткую раму в предназначенных для этого местах все идущие в комплекте ножки тип 1 и тип 2. Схема размещения каркаса и места расположения ножек указаны на рис. 3.
- 2) Скрепить каркас и корпус ванны саморезами.
- 3) Изменяя положение гаек добиться беззазорного соединения корпуса ванны и стоек.
- 4) Поставить ванну на ножки. Отрегулировать длину ножек по высоте. Надежно зафиксировать все резьбовые соединения с помощью двух ключей 19мм.

ВНИМАНИЕ: порядок и особенности постановки ванн на жесткую раму могут отличаться от указанных в данном руководстве.