


Спецификация
Скамья угловая "Алёнка - 12 ".

№ детали	Наименование	Кол-во
1	Боковина дивана	4
2	Рундук большой	2
3	Рундук малый	2
4	Сиденье большое	1
5	Сиденье малое	1
6	Спинка большая	1
7	Спинка малая	1
8	Основание углового сегмента	1
9	Спинка углового сегмента	1
10	Накладка	4
11		
12	Дно лавки большой	1
13	Дно лавки малой	1
14	Евровинт 7 x 50	16
15	Евровинт 7 x 70	-
16	Евроключ	1
17	Заглушка для евровинта	-
18	Подпятник	8
19	Гвоздь	50
20	Болт мебельный 6x45	8
21	Гайка М6	12
22	Шайба М6	12
23	Саморез 3,5 x 16	60
24	Уголок цокольный	16
25	Труба Ф25мм хромир.	-
26	Держатель трубы	-
27	Планка соединительная	8
28	Петля	4
29	Саморез 3,5 x 25	8
30	Болт мебельный 6x65	4
31	Стяжка межсекционная	-
32	Болт 6x25	4
33	Болт 6x20	16

Номера деталей на схемах совпадают с номерами деталей на спецификации
Предприятие-изготовитель предоставляет изделия в любой комплектации по желанию заказчика.
Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения ,не ухудшающие качество изделия.

СКАМЬЯ УГЛОВАЯ
Алёнка - 12

Сертификат соответствия:
ЕАЭС N RU Д-РУ.НВ15.В.06860/20

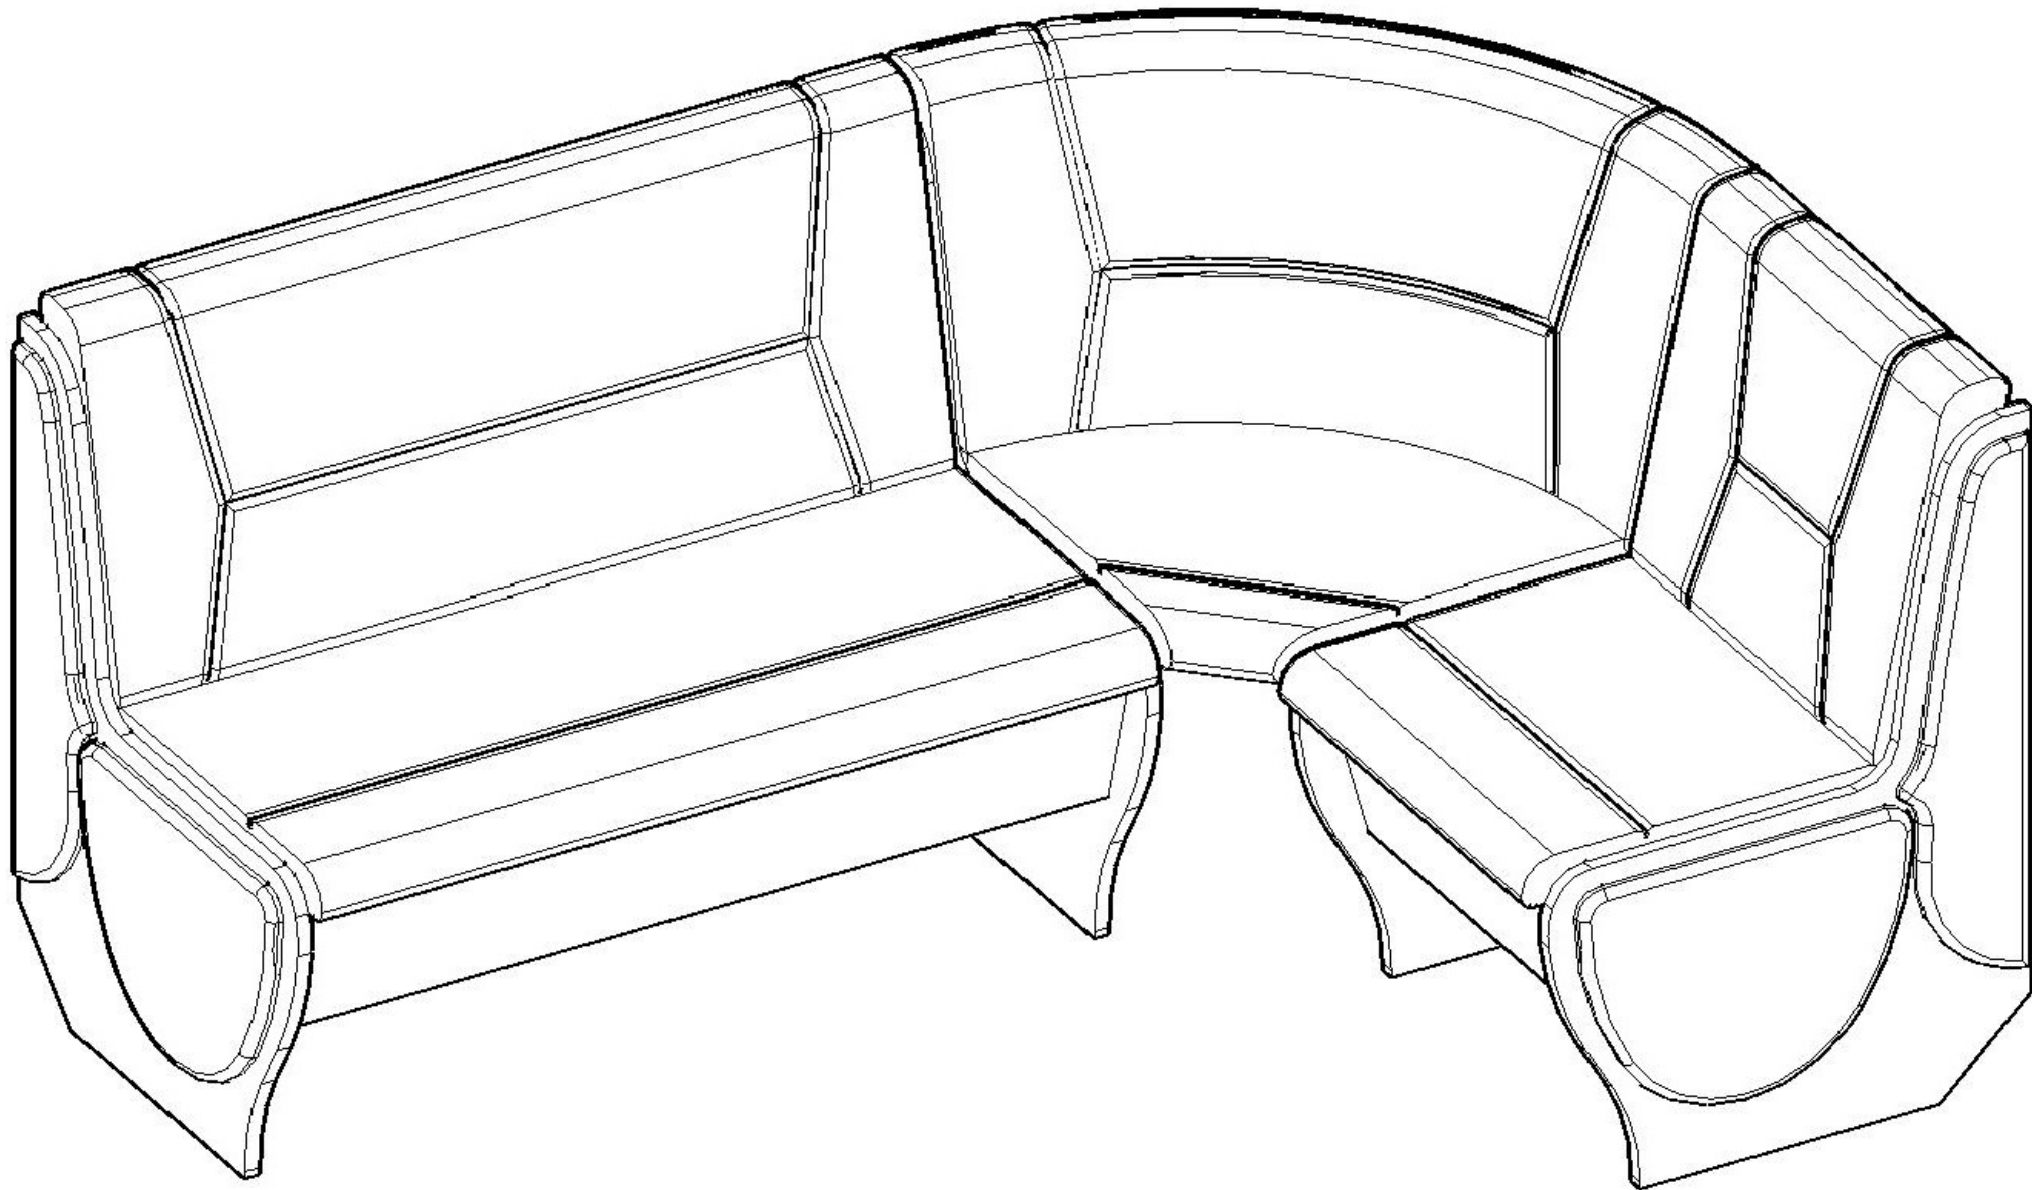

Уважаемый покупатель

Мы благодарим Вас за то, что вы выбрали именно нашу мебель.

Для удобства транспортировки, защиты мебели от механических и других воздействий, а также для сохранения внешнего вида мебель поставляется в разобранном виде, в упаковке.

Внимание! При транспортировке и хранении упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимы падения упаковок с любой высоты.

Стоимость сборки в стоимость изделия не включена. Сборку и установку Вы должны произвести сами, по данной инструкции.

Перед началом сборки проверьте наличие всех деталей и фурнитуры по комплекточной ведомости (спецификации), предоставленной в конце данной инструкции.

Убедитесь, что все детали целы, не имеют каких-либо дефектов (царапин, сколов).

При наличии дефектов, сохраняйте упаковку всех пакетов с этикетками и номерами партий.

После сборки претензии по качеству и количеству сборочных единиц не принимаются.

За дефекты, возникшие в процессе сборки или применения изделия не по назначению, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Рекомендации по сборке

Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Сборку мебели необходимо производить в полном соответствии со сборочными чертежами (схемами). Если Вам не удастся собрать изделие, рекомендуется привлечь квалифицированных специалистов. Для сборки Вам потребуется ключ (для евровинта) из набора фурнитуры, крестообразная отвертка. Изделие рекомендуется собирать вдвоем на ровной поверхности. Соблюдайте последовательность действий.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-93 и соответствие мебели и материалов для ее изготовления сертификату соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.НВ15.В.06860/20

Сборка скамьи

Соберите корпуса скамьи из деталей 1, 2 и 1, 3 с помощью евровинтов 21.

С помощью молотка и гвоздей 26 закрепите подпятники 25.

С помощью молотка и гвоздей 26 закрепите дно 10, 11 на лавках.

С помощью болтов 40 петли закрепите сиденья на лавках.

С помощью саморезов 30 через петли закрепите сиденья на основании лавок.

С помощью саморезов 30 и цокольных уголков 31 закрепите соединительные планки 34 на основании и спинке углового сегмента и спинках лавок.

С помощью болтов 27, 28, 29 закрепите основание углового сегмента между лавками.

С помощью болтов 27, 28, 29 закрепите спинки на корпусах лавок.

С помощью болтов 37, 28, 29 закрепите спинку углового сегмента.

С помощью болтов 39 закрепите декоративные накладки на боковинах.

Шляпки евровинтов закройте декоративными заглушками.

Шляпки евровинтов закройте декоративными заглушками.

Шляпки евровинтов закройте декоративными заглушками.

Внимание: для облегчения сборки, все резьбовые соединения затягиваются только после сборки всех деталей.

Инструкция по сборке и эксплуатации

