
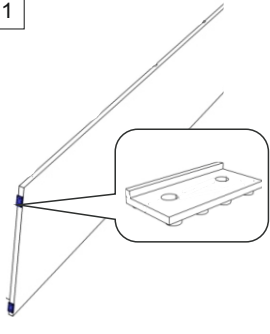
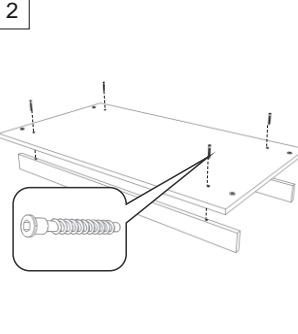
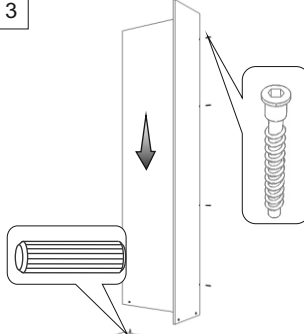
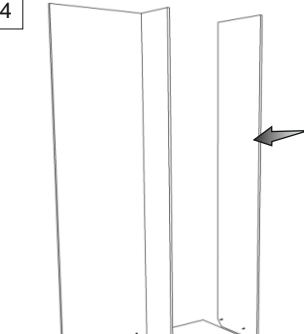
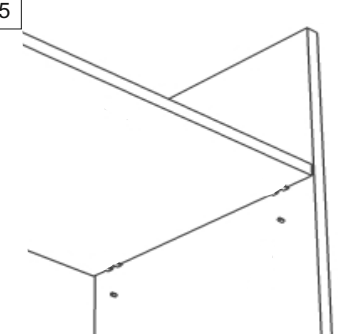
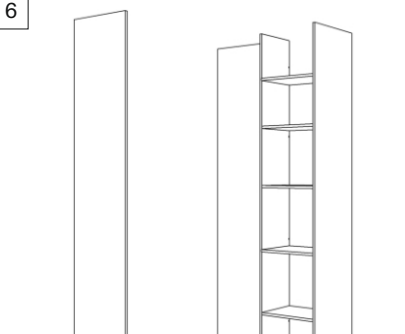
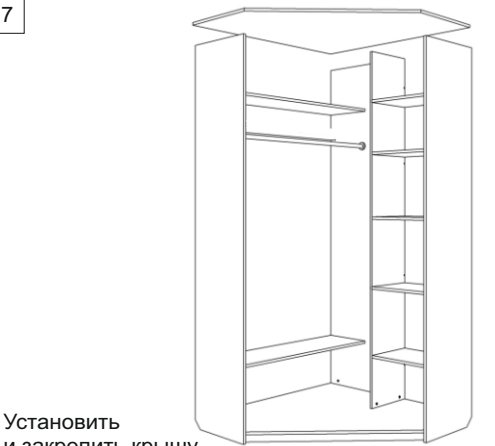


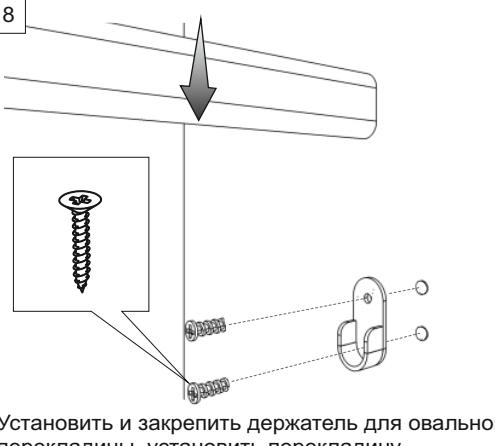


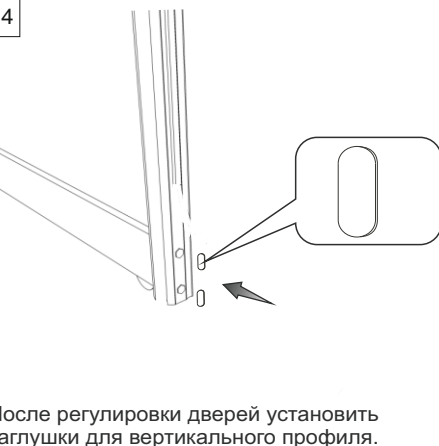




Схема сборки Хит-У-22-4-(11, 15, 55, 66, 77, 88)

Порядок сборки лист: 2 листов: 2

<p>1</p>  <p>С помощью гвоздей установить и закрепить подпятники.</p>	<p>2</p>  <p>С помощью конфирматов соединить и закрепить между собой дно и цоколя.</p>	<p>3</p>  <p>Установить и закрепить внутреннюю и заднюю стойки на дно.</p>	<p>4</p>  <p>Установить и закрепить боковую стойку.</p>	<p>5</p>  <p>С помощью конфирматов установить и закрепить полки.</p>	<p>6</p>  <p>Установить и закрепить вторую боковую стойку.</p>
<p>7</p>  <p>Установить и закрепить крышу.</p>	<p>8</p>  <p>Установить и закрепить держатель для овальной перекладки, установить перекладину.</p>	<p>9</p>  <p>С помощью гвоздей установить и закрепить задние стенки, по верхнему стыку задники закреплять с помощью скоб.</p>	<p>10</p>  <p>С помощью гвоздей установить и закрепить задние стенки, по верхнему стыку задники закреплять с помощью скоб.</p>		
<p>11</p>  <p>Установить и закрепить рельс с помощью саморезов 3,5x11 отступив от края дна на 20 мм, верхний рельс крепить заподлицо с боковой стойкой.</p>	<p>12</p>  <p>Установка дверей: вставить верх двери в верхний рельс, придерживая нижние ролики аккуратно завести и установить дверь на нижний рельс.</p> <p>ВНИМАНИЕ! Работы по установке дверей рекомендуется производить вдвоем.</p>	<p>13</p>  <p>Отрегулировать дверь по высоте с помощью ключа для конфирмата.</p>	<p>14</p>  <p>После регулировки дверей установить заглушки для вертикального профиля.</p>		

Комплект деталей

№	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
1	Стойка правая	1	Шт.
2	Стойка левая	1	Шт.
3	Топ	1	Шт.
4	Дно	1	Шт.
5	Стойка внутренняя	1	Шт.
6	Стойка задняя	1	Шт.
7	Цоколь	2	Шт.
8	Цоколь внешний	1	Шт.
9	Полка	5	Шт.
10	Полка 1	2	Шт.
11	Задняя стенка	2	Шт.
12	Задняя стенка верх	1	Шт.
13	Задняя стенка 1	2	Шт.
14	Двери купе	2	Шт.

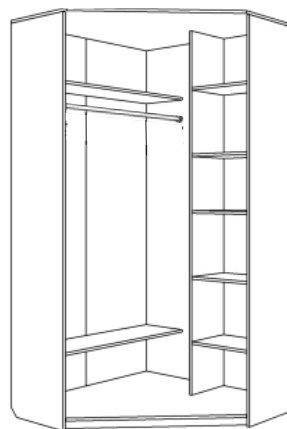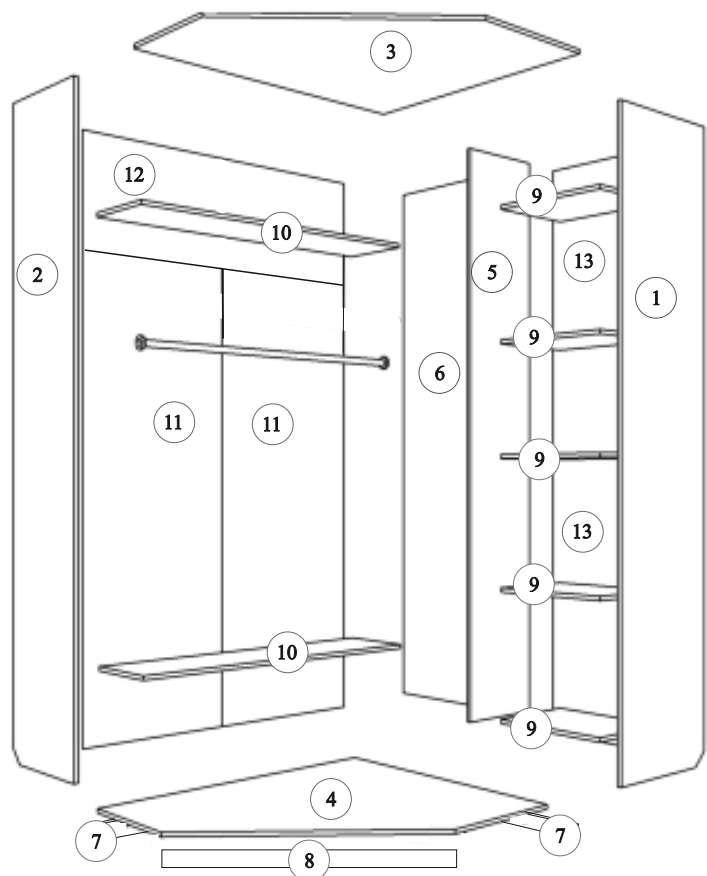

Изделие в сборе

При возникновении вопросов по сборке
обратиться по телефону:
(343) 283-00-95 (96)

ВНИМАНИЕ! Сборку изделия проводить при помощи второго человека, чтобы избежать поломок при монтаже.
Сборку изделия следует проводить на ровной поверхности, покрытой тканью или бумагой, избегая ударов и неосторожных приемов, во избежание царапин и повреждений деталей.
Распаковать упаковку и разложить детали и фурнитуру в места, удобные для дальнейшей сборки.
Собранное изделие установить на место эксплуатации, после установки изделие протереть влажной салфеткой.

*В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, возможны незначительные изменения в конструкции не влияющие на функциональные качества изделий.

Фурнитура:

Конфирмат 50 шт.	Заглушка для конфирмата 48шт.	Ключ для конфирмата 1 шт.	Скоба для задней стенки 12 шт.	Подпятник 10 шт.	Шкант 8x30 4 шт.	Заглушка для дверей купе 2 ком-кта.
Рельс верх /низ ком-кт.	Гвоздь 1.2x20 1 упаковка.	Саморез 3,5x11 9 шт.	Саморез 3,5x16 4 шт.	Перекладина 1 шт.	Штангодержатель для овальной перекладки 2 шт.	