

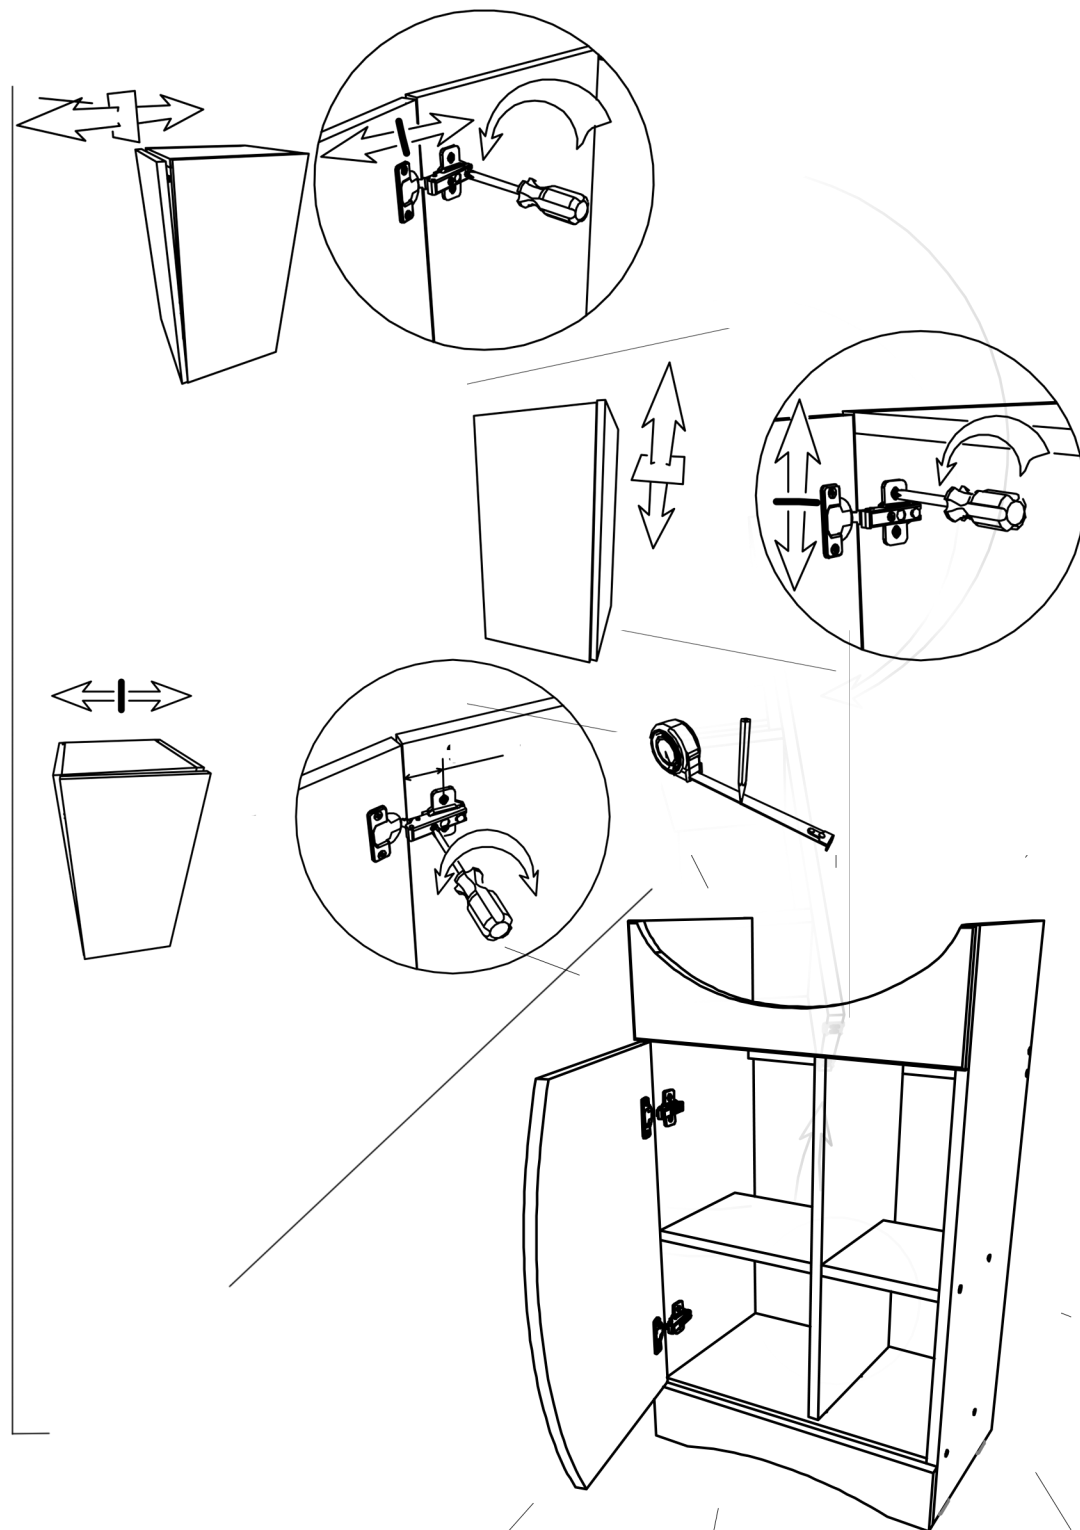


Выравнивание деталей при
ослабленных евровинтах

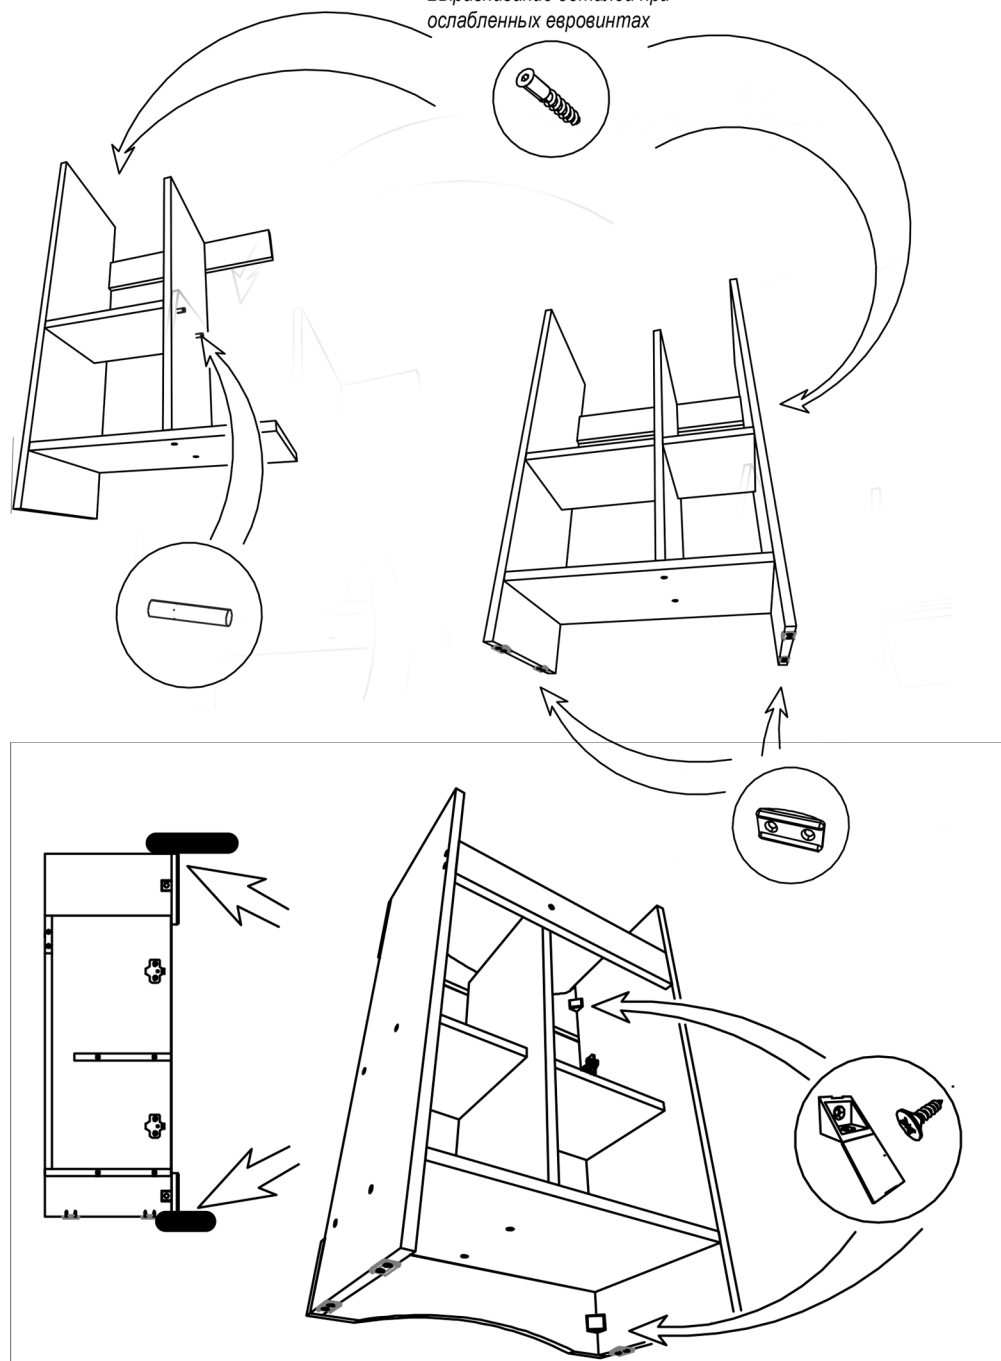

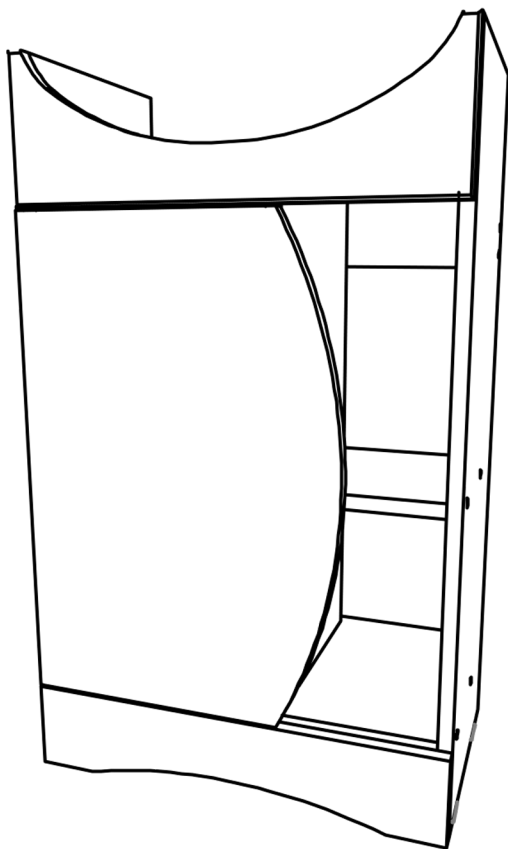

Материал	Длина	Ширина	Количество
ДСП венге	820	285	2
ДСП венге	456	284	1
ДСП венге	266	218	1
ДСП венге	456	85	1
ДСП венге	572	268	1
ДСП венге	174	218	1
МДФ белый	488	324	0,5
МДФ белый	555	369	1
МДФ белый	488	100	1

Евровинт (конфирмат) 7*50	15	
Заглушка на евроинт (венге) № 9	13	
Ключ под евроинт	1	
Петля 52 мм прямая 201А, 6047, 35-48	1	
Петля 52 мм с доводчиком 211А, 6030, 35-48	1	

Подпятник	4	
Саморез 4*16	24	
Уголок пластиковый (белый)	4	
Шкант	2	

ВАЖНО!

В процессе эксплуатации поверхность необходимо оберегать от прямого воздействия влаги, т.к. большие колебания влажности и температуры, близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение пленочного покрытия.

Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей, ацетона и т.д.)

При попадании влаги на поверхность необходимо протереть её сухой мягкой тканью.

Чистить изделия следует мягкой влажной тканью с использованием нейтральных мыльных растворов.