


Мебельная фабрика «Клик-Мебель»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф «Лофт»

1200x2016x572

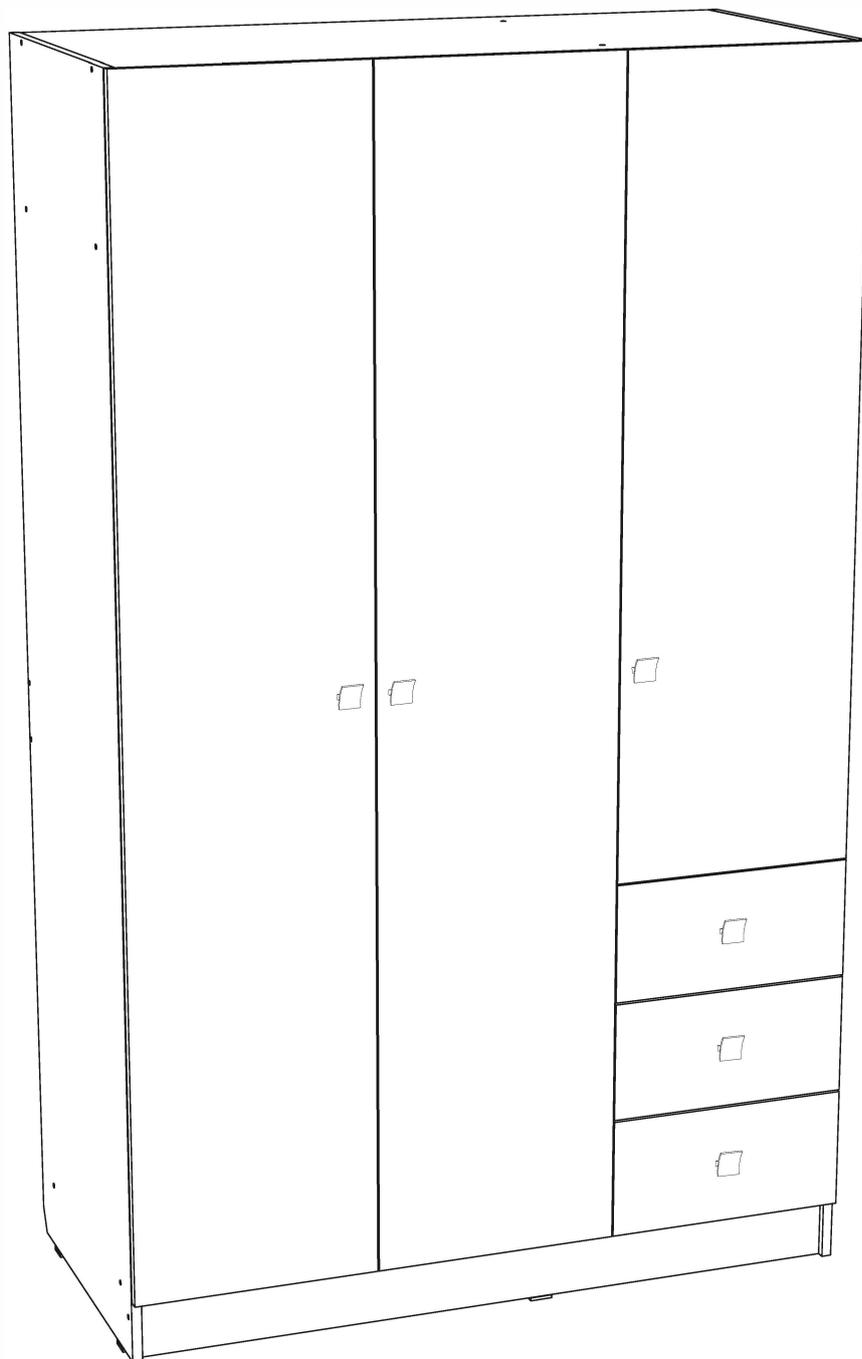


**КЛИК
МЕБЕЛЬ**



620010, Свердловская область, город
Екатеринбург, Черняховского улица, дом
86, корпус 2086
тел./факс: +7(343) 2875696 эл. почта:
vip.traide@mail.ru

Спецификация на ЛДСП 16мм				
Поз.	Наименование	Длина[L]	Ширина[W]	Кол-во
1	Бок левый	2016	556	1
2	Бок правый	2016	556	1
3	Перегородка	1884	556	1
4	Вязка верх	1168	556	1
5	Вязка низ	1168	556	1
6	Цоколь	1168	100	1
7	Вязка	768	556	1
8	Планка	768	160	1
9	Вязка	384	556	2
10	Полка	384	556	2
11	Створка	1916	397	2
12	Створка	1314	397	1
13	Фасад ящика	198	397	3
14	Бок ящика	400	120	6
15	Вязка ящика перед	327	120	3
16	Вязка ящика зад	327	120	3
Спецификация на ДВП				
Поз.	Наименование	Длина[L]	Ширина[W]	Кол-во
17	ДВП	1911	406	1
18	ДВП	1911	394	2
19	ДВП ящика	400	358	3
Спецификация на Соединитель ДВП				
Поз.	Наименование	Длина[L]	Ширина[W]	Кол-во
20	Планка ДВП	1882 мм		1
Спецификация на трубу овальную				
Поз.	Наименование	Длина[L]	Ширина[W]	Кол-во
21	Труба овальная	762 мм		1

Необходимый инструмент для сборки

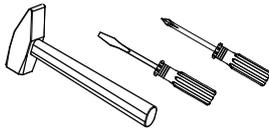

Также необходим инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 и 7 мм.

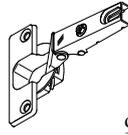Заглушка под евровинт  26 шт.	Шуруп оцинк. 4x16  64 шт.	Штанго-держатель  2 шт.	Гвоздь  100 шт.
Евроключ  1 шт.	Евровинт  43 шт.	Петля накладная  9 шт.	Ответная планка петли 
Полкодержатель  8 шт.	Ручка  6 шт.	Набойка  5 шт.	Шуруп оцинк. 4x25  12 шт.
Направляющая 400 мм  3 комп.			

Сборку рекомендуем производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

Общие технические указания по сборке

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.**

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших деталей желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборок и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений 18 месяцев, бытовой - 24 месяца.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, нов в пределах 30 месяцев со дня её изготовления.


Срок эксплуатации 10 лет.

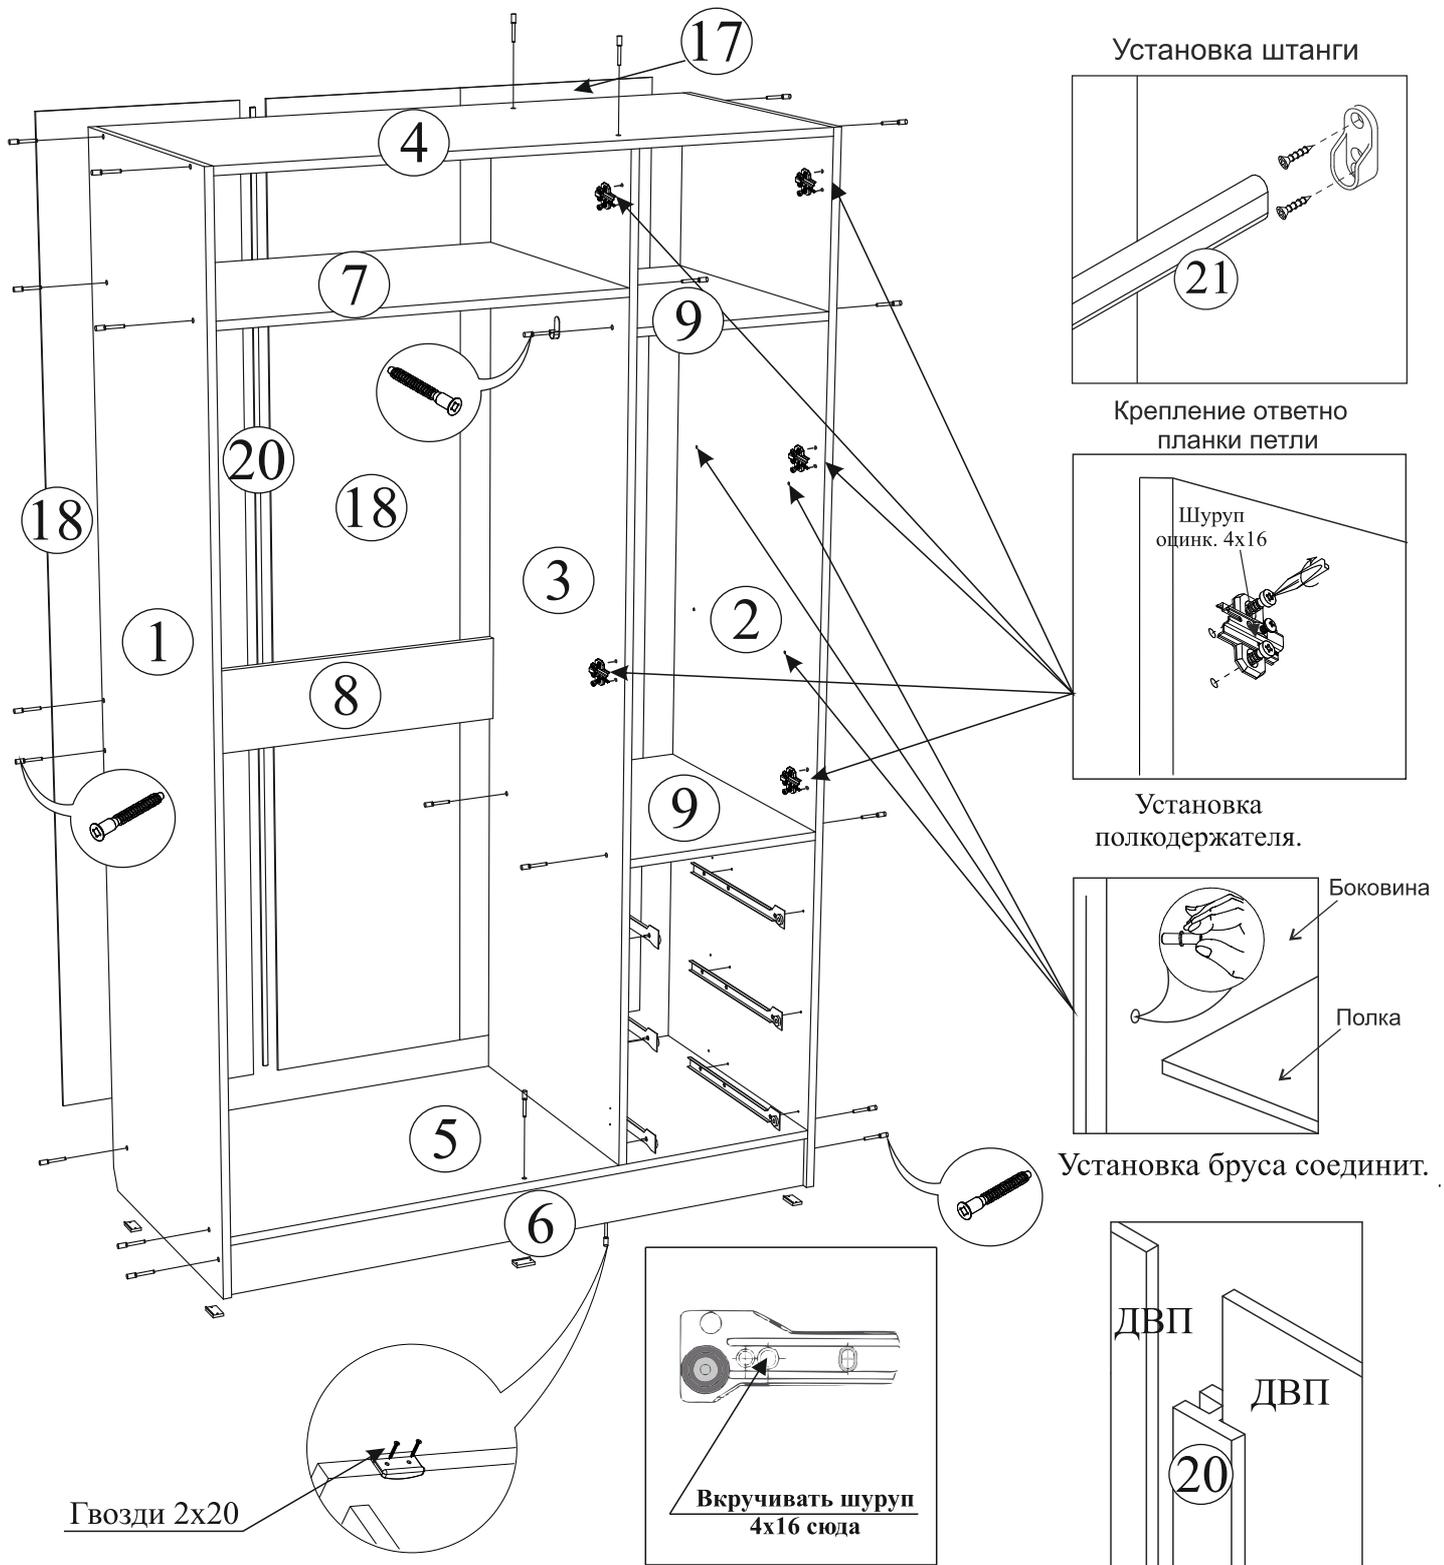

1. Сборку осуществлять необходимо двум специалистам. Перед сборкой, определить место установки набора, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.

2. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на боковину 1 установить ответные планки петель и штангодержатель по наколкам шурупами оцинкованными 4x16 мм. На боковину 2 установить ответные планки петель, роликовые направляющие 400 мм по наколкам шурупами оцинкованными 4x16 мм и полкодержатели в глухие отверстия диаметром 5 мм. На перегородку 3 установить ответные планки петель, роликовые направляющие 400 мм, штангодержатель по наколкам шурупами оцинкованными 4x16 мм и полкодержатели в глухие отверстия диаметром 5 мм.


3. Подготовленные боковины 1 и 2 скрепить между собой вязками 4 и 5, цоколем 6 с помощью евровинтов. Также цоколь прикрутить евровинтом к вязке 5. На торцы боковин 1,2 и торец цоколя 6 установить набойки при помощи гвоздей. Подготовленную перегородку 3 скрепить между вязками 4 и 5.

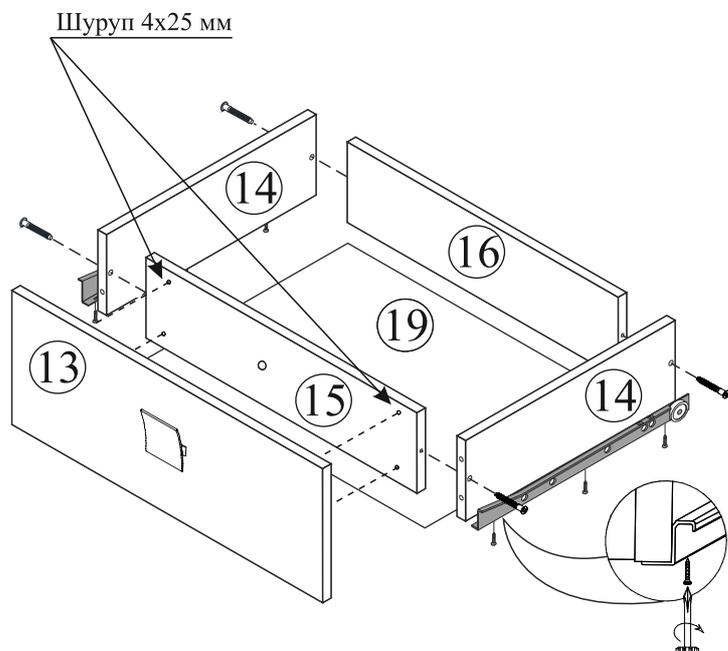

Сборка ящика

1. Бока ящика 14 скрепляем с передними и задними стенками ящика 15 и 16 евровинтами (на передней стенке ящика есть два отверстия под ручку и четыре под шуруп 4x25 мм).
2. Собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уровнять диагональ. После этого приложить детали и выровнять углы. После выверки закрепить дно ящика 19 гвоздями к боковинам и стенкам ящика.
3. Установить ручку к фасаду ящика саморезами.
4. На боковины ящика 14 установить направляющие 400 мм шурупами оцинкованными 4x16мм.
5. Фасады ящика 13 закрепить с помощью шурупов 4x25 мм к вязкам ящика 15 по наколам.

ВНИМАНИЕ! Направляющие прикручиваются к торцу боковин ящиков снизу, направляющее колесо должно находиться сзади корпуса ящика.

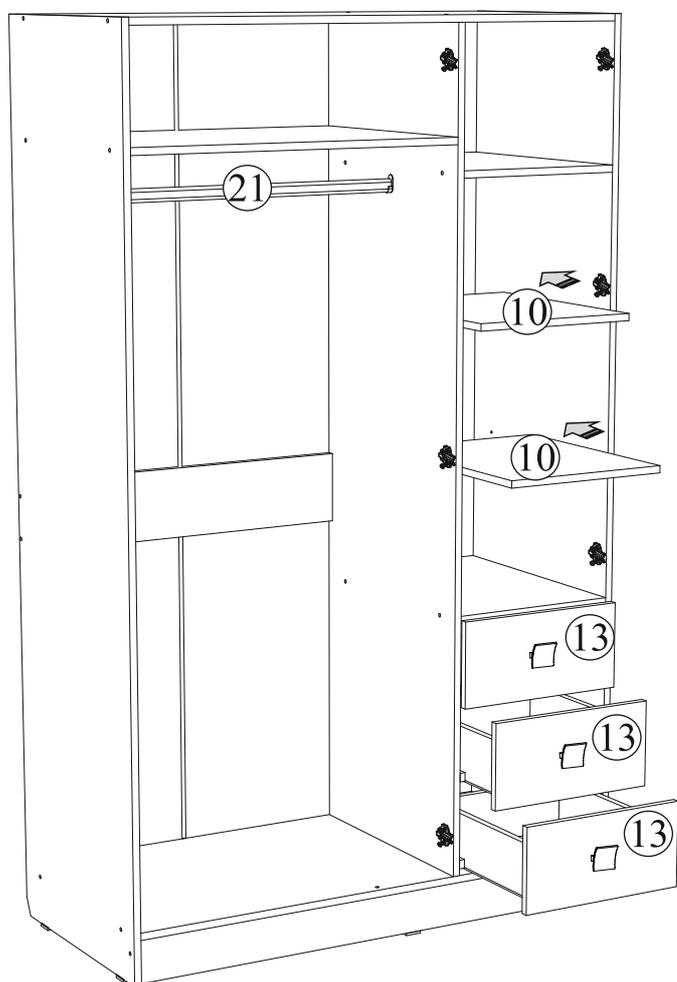

4. Далее усиление 8 и вязку 7 скрепить между боковиной 1 и перегородкой 3 евровинтами. Вязки 9 скрепить между боковиной 2 и перегородкой 3.


5. Для закрепления задних стенок 17 и 18 собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уровнять диагональ. После этого приложить детали и выровнять углы. После выверки закрепить ДВП гвоздями. Между ДВП 17 и 18 установить соединительный брус 20, как указано на схеме выше.



6. Поставить собранную конструкцию в вертикальное положение. Установить в правую секцию шкафа полки 10 на полкодержатели. Установить ранее собранные ящики (смотри схему выше) в правую секцию шкафа. Установить металлическую штангу 21 на штангодержатели в левую секцию шкафа.

7. На створки 11 и 12 установить накладные петли шурупами оцинкованными 4x16 мм. Установить створки 11 и 12 на боковины 1 и 2, перегородку 3 вдев накладные петли в ответные планки и затянув винты на самой петле. Отрегулировать зазоры. Далее закрепить ручку саморезом.

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

Регулирование по высоте Регулирование глубины Регулирование наложения

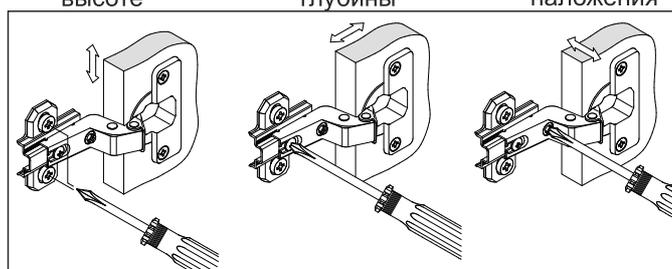

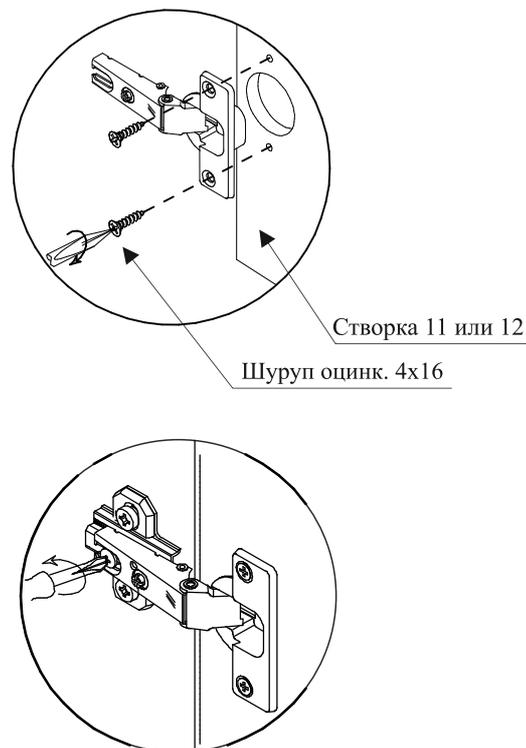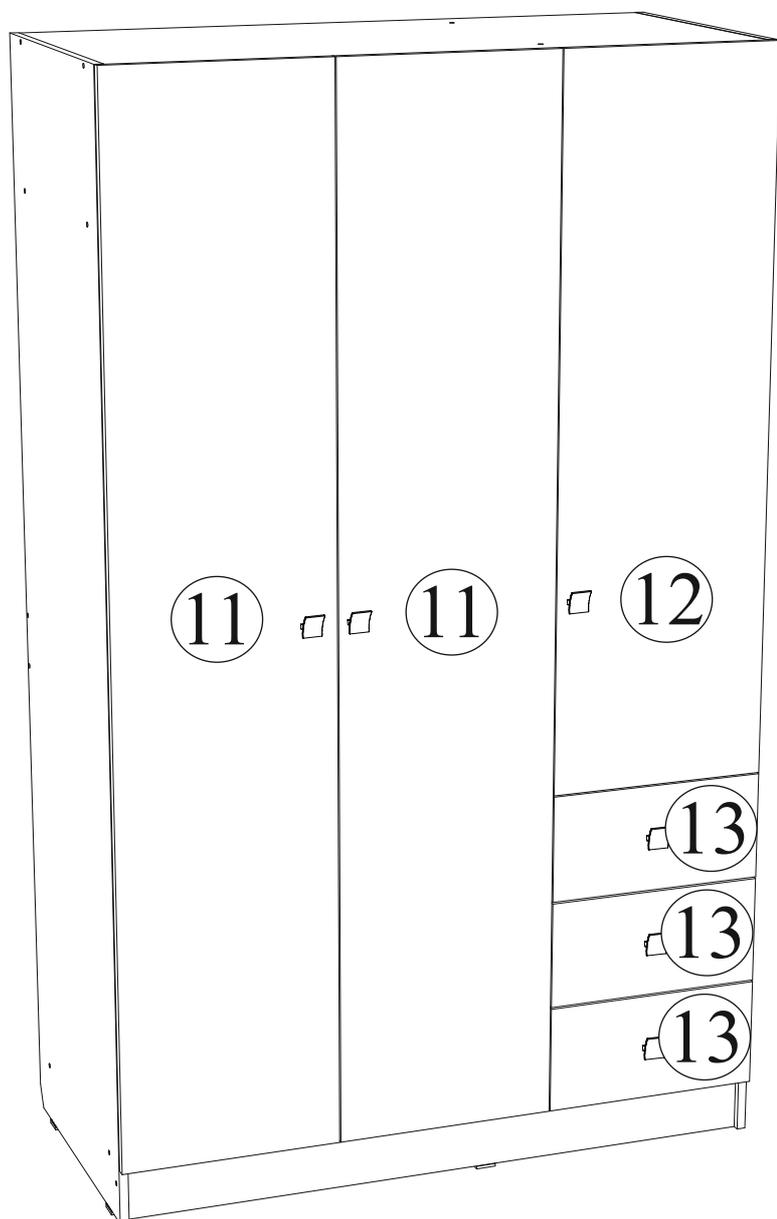

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

- Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющие отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 и не выше +40 градусов по цельсия, относительной влажности 65-85%.
- Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
- Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
- Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
- Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
- Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.