


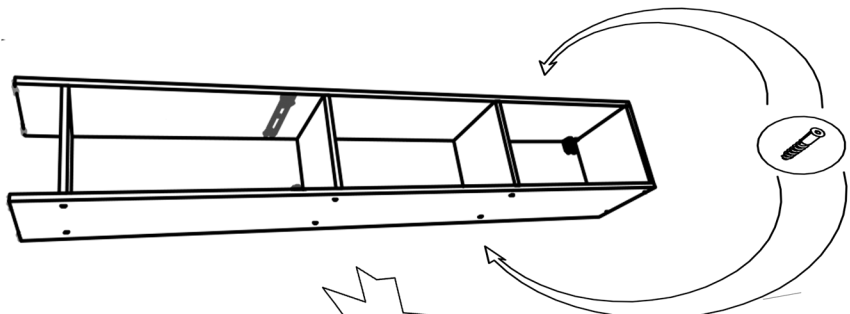
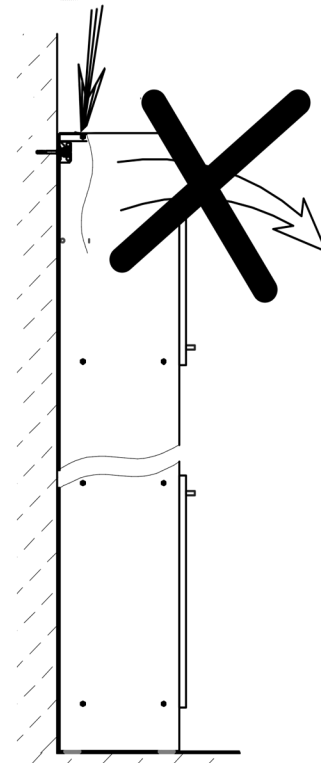
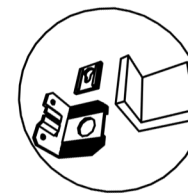
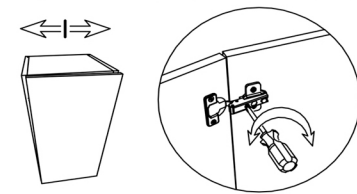
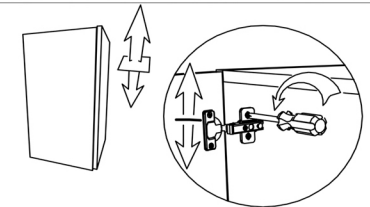
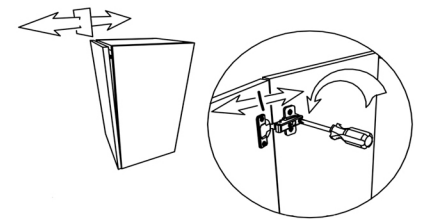
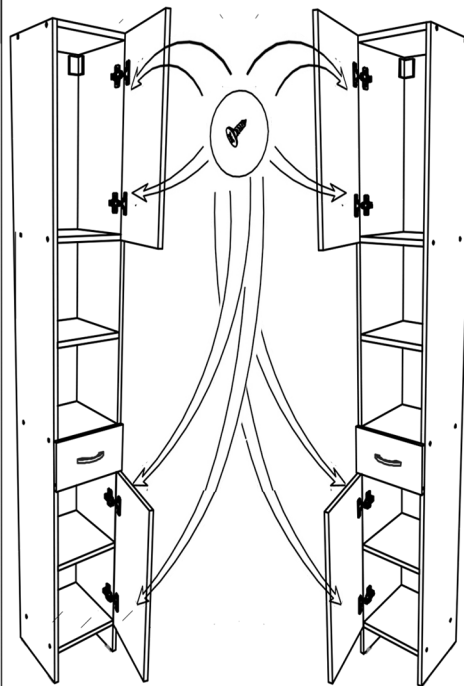
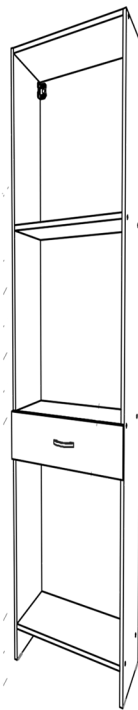
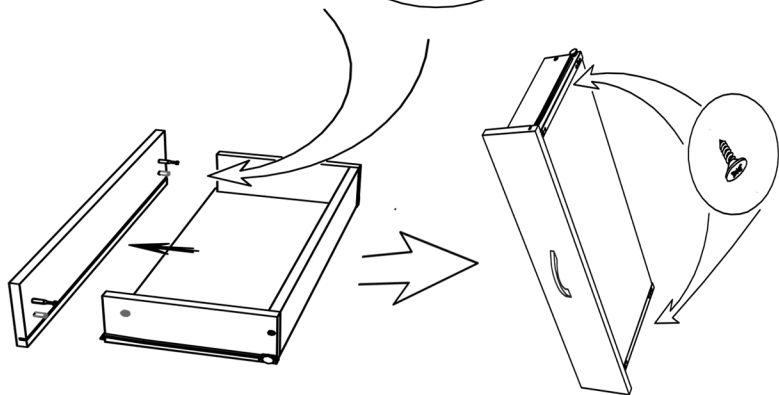


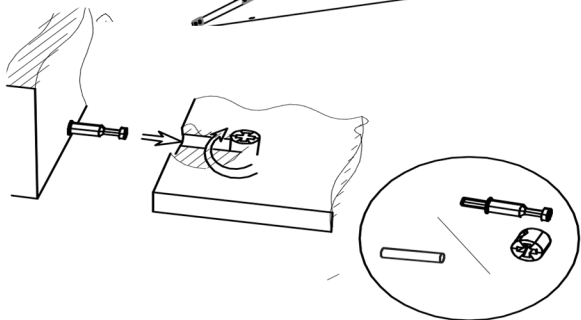

Выравнивание деталей при ослабленных евровинтах

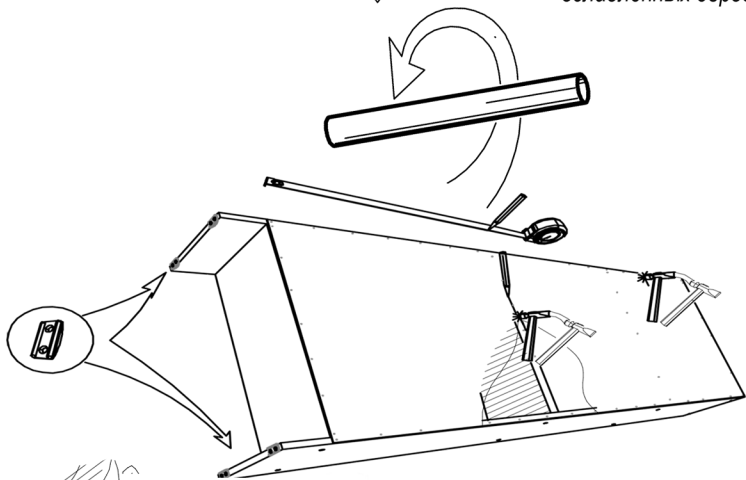

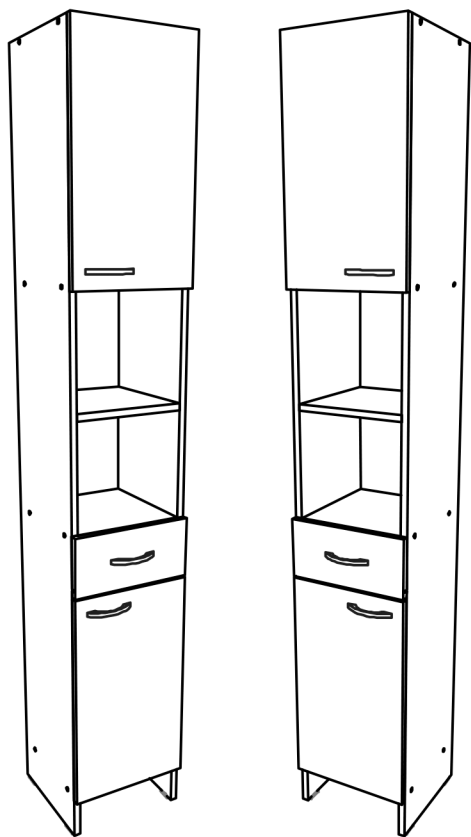

Евровинт (конфирмат) 7*50	18	
Заглушка на евроинт (белый) № 23	18	
Ключ под евроинт	1	
Навес металлический угол + заглушка	2	
Направляющая роликовая 250мм.	1	
Петля 52 мм прямая 201А, 6047, 35-48	4	

Подпятник	4	
Полкодержатель	8	
Ручка (пластик) С1	3	
Саморез 4*16	40	
Шкант	2	
Эксцентрик (цинк) + стойка	2	

ВАЖНО!

В процессе эксплуатации поверхность необходимо оберегать от прямого воздействия влаги, т.к. большие колебания влажности и температуры, близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение пленочного покрытия.

Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей, ацетона и т.д.)

При попадании влаги на поверхность необходимо протереть её сухой мягкой тканью.

Чистить изделия следует мягкой влажной тканью с использованием нейтральных мыльных растворов.

Материал	Длина	Ширина	Количество
ДСП белый	1850	284	2
ДСП белый	284	268	6
ДСП белый	210	90	1
ДСП белый	250	90	2
ДСП белый	300	146	1
ДСП сонома светлая	530	300	2
ХДФ белый	1746	296	1
ХДФ белый	240	257	1