

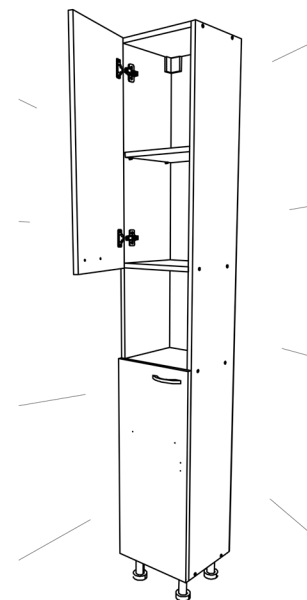
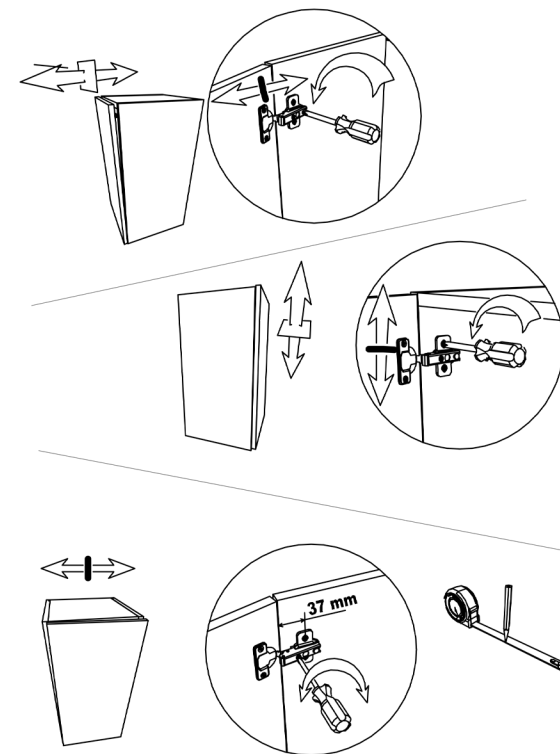
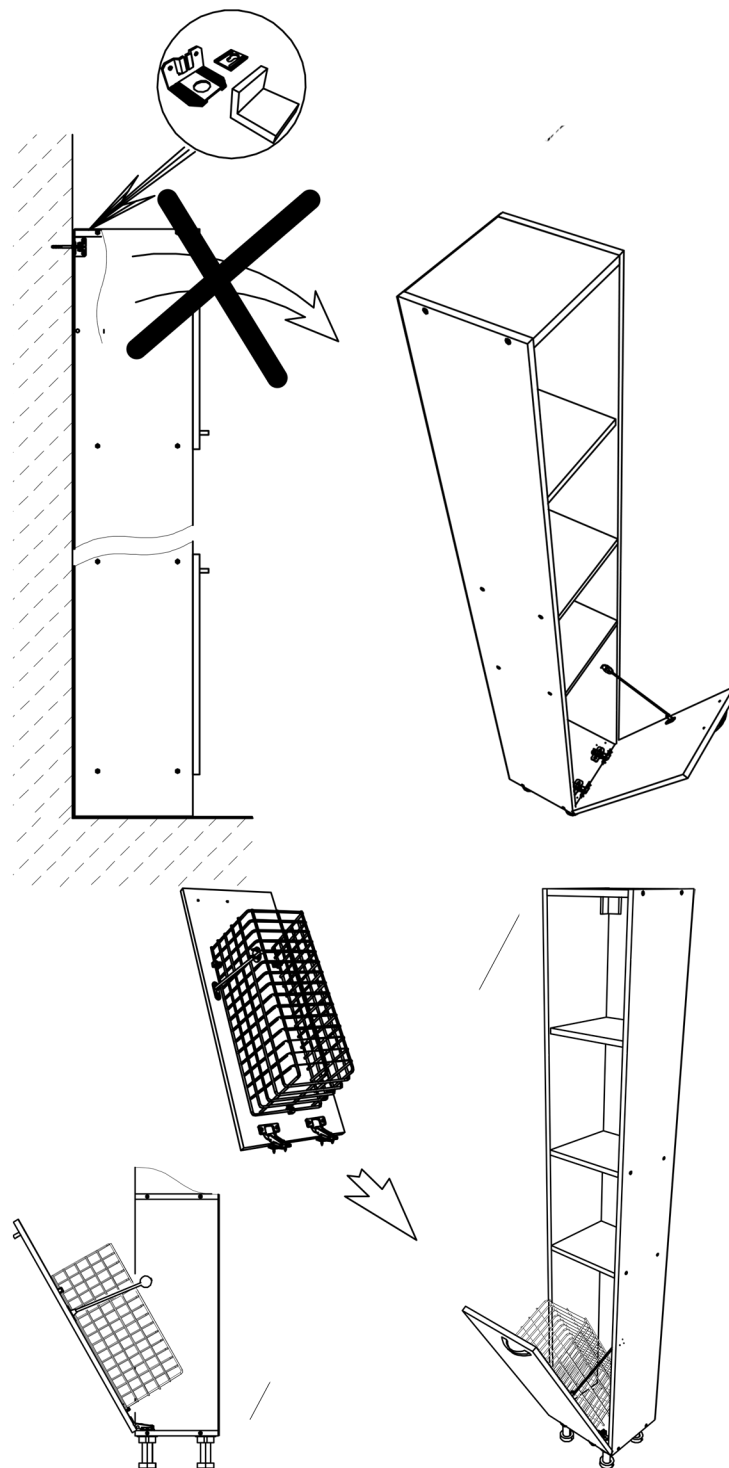


Выравнивание деталей при
ослабленных евровинтах

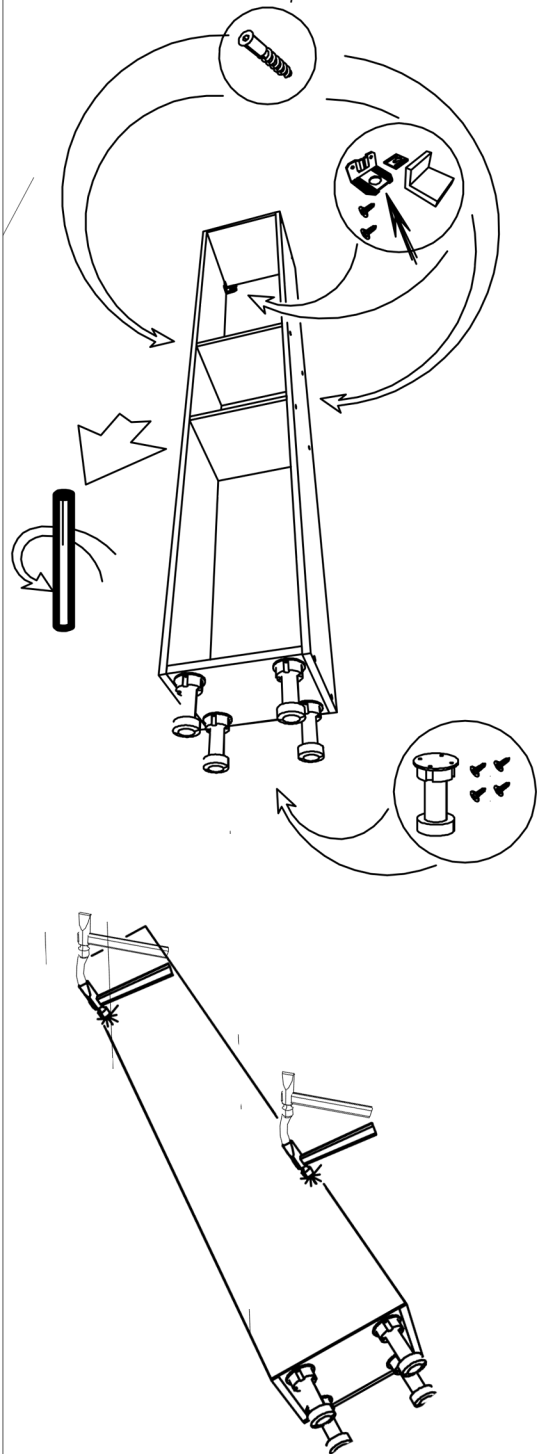

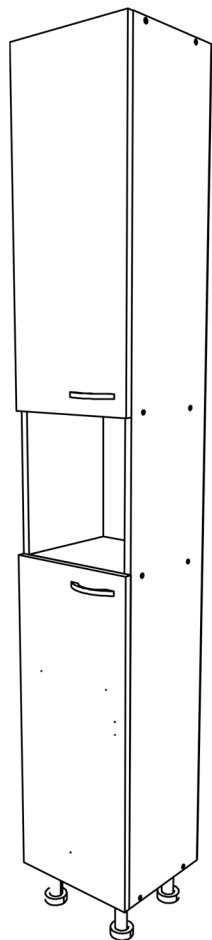

Материал	Длина	Ширина	Количество
ДСП белый	1773	250	2
ДСП белый	268	250	5
МДФ белый	730	300	2
ХДФ белый	1771	298	1

Евровинт (конфирмат) 7*50	16	
Заглушка на евроинт (белый) № 23	16	
Ключ под евроинт	1	
Корзина бельевая	1	
Кронштейн для корзины	1	
Навес металлический угол + заглушка	2	

Опора пластиковая белая	4	
Петля 52 мм прямая 201А, 6047, 35-48	4	
Полкодержатель	4	
Ручка (пластик) С1	2	
Саморез 4*16	38	

ВАЖНО!

В процессе эксплуатации поверхность необходимо оберегать от прямого воздействия влаги, т.к. большие колебания влажности и температуры, близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение пленочного покрытия.

Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей, ацетона и т.д.)

При попадании влаги на поверхность необходимо протереть её сухой мягкой тканью.

Чистить изделия следует мягкой влажной тканью с использованием нейтральных мыльных растворов.