

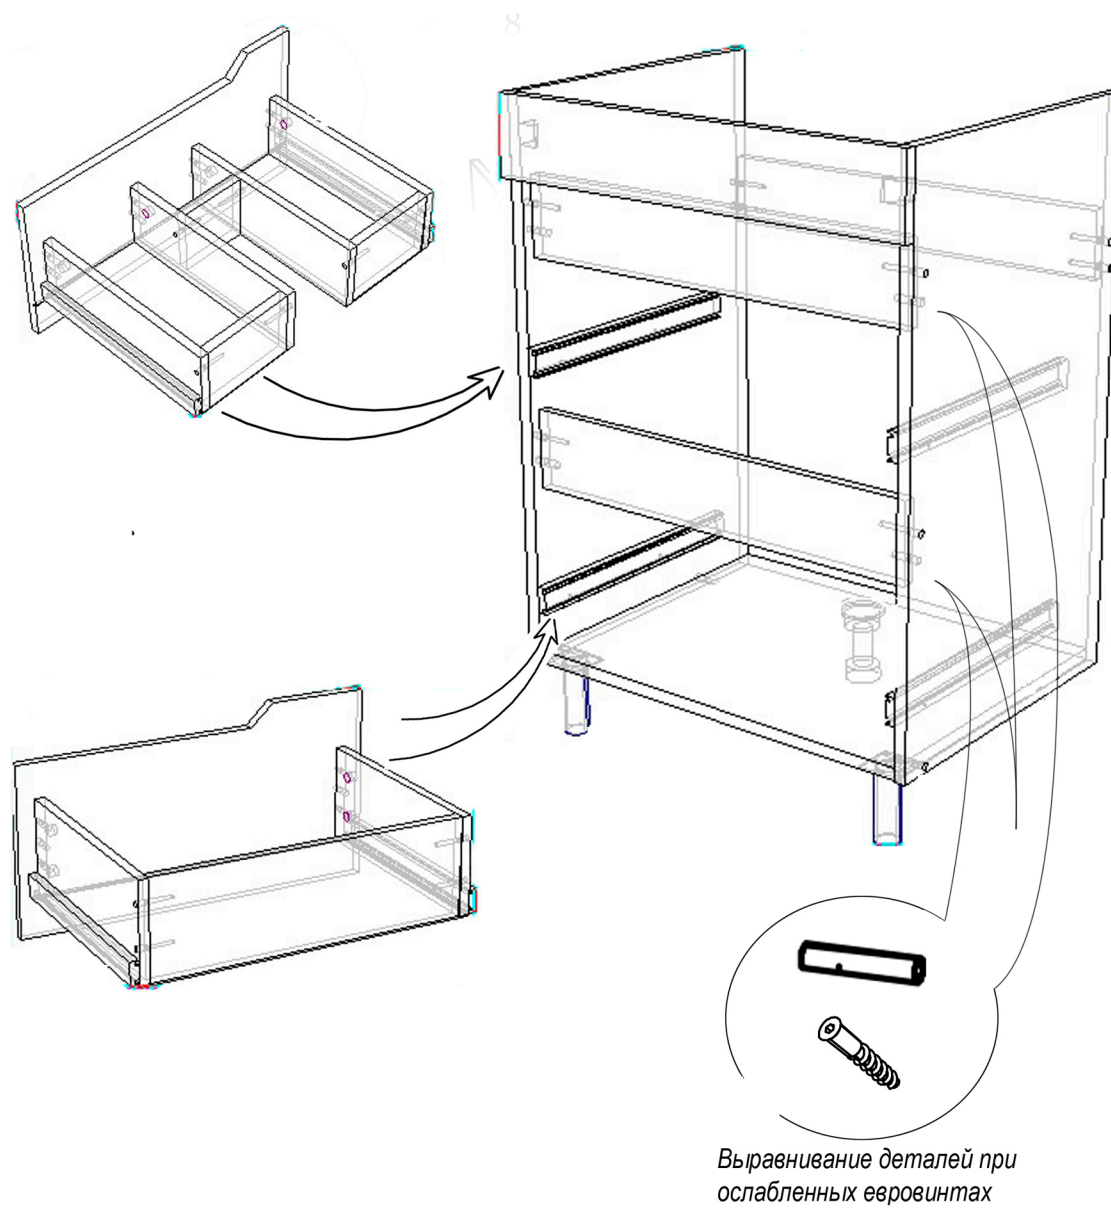


Выравнивание деталей при ослабленных евровинтах

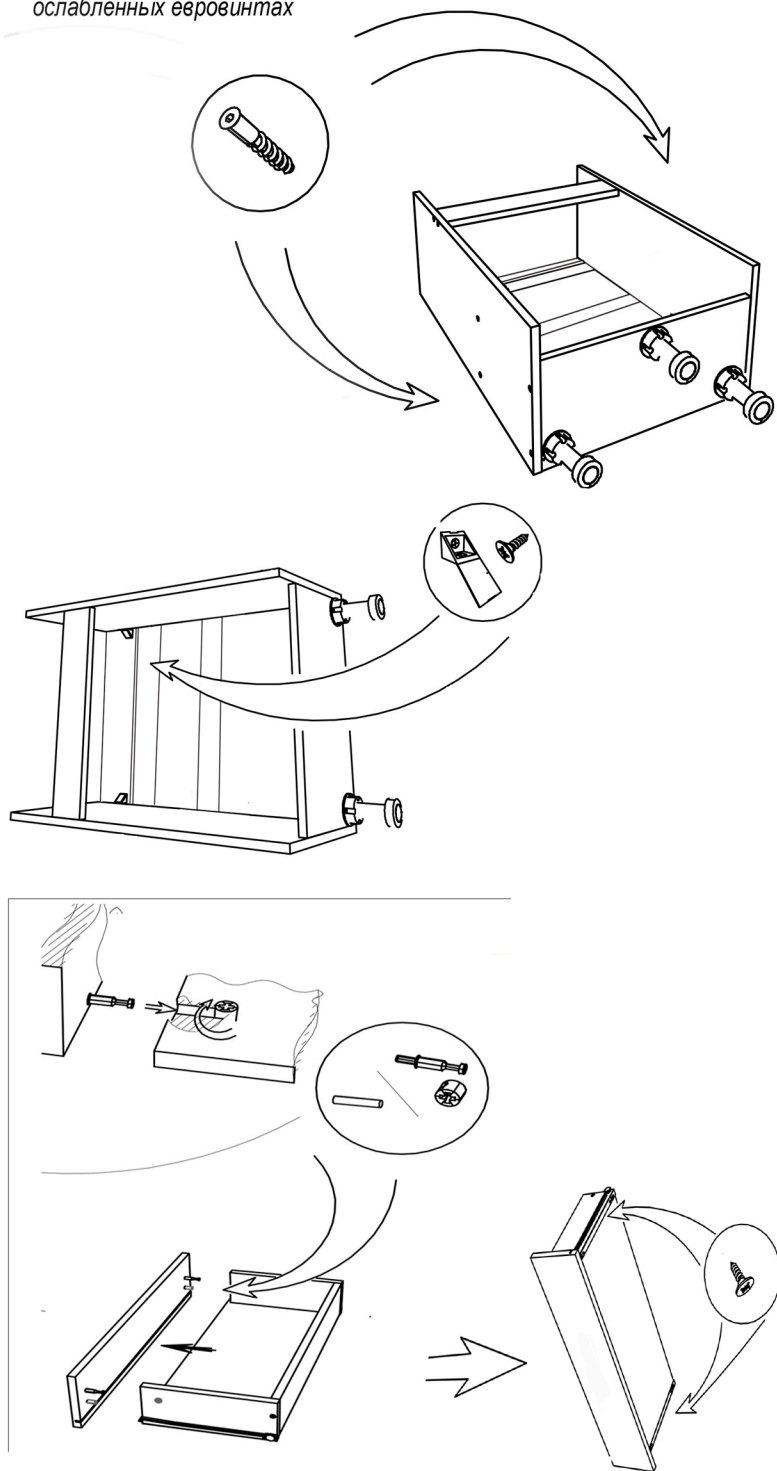

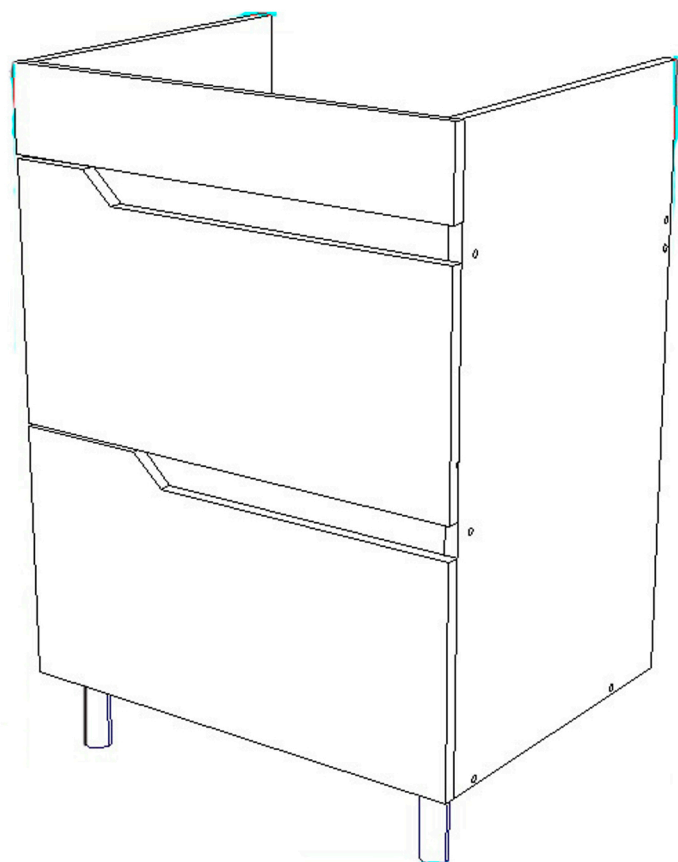

Материал	Длина	Ширина	Количество
ДВП сонома светлая	250	483	1
ДВП сонома светлая	250	180	2
ДСП белый	720	326	2
ДСП белый	510	325	1
ДСП белый	510	85	1
ДСП сонома светлая	510	100	2
ДСП сонома светлая	453	150	1
ДСП сонома светлая	150	120	2
ДСП сонома светлая	250	150	2
ДСП сонома светлая	250	120	4
МДФ белый	542	100	1
МДФ белый	542	305	2

Евровинт (конфирмат) 7*50	20		Опора пластиковая белая	1	
Заглушка на евровинт (белый) № 23	12		Саморез 4*16	32	
Заглушка на евровинт (сонома/клен) № 13	8		Уголок пластиковый (белый)	2	
Заглушка на эксцентрик (сонома, клен) № 13	8		Шкант	10	
Направляющая шариковая 250 мм	2		Эксцентрик (цинк) + стойка	8	
Опора металлическая 30*100 круглая	2				

ВАЖНО!

В процессе эксплуатации поверхность необходимо оберегать от прямого воздействия влаги, т.к. большие колебания влажности и температуры, близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение пленочного покрытия.

Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей, ацетона и т.д.)

При попадании влаги на поверхность необходимо протереть её сухой мягкой тканью.

Чистить изделия следует мягкой влажной тканью с использованием нейтральных мыльных растворов.