

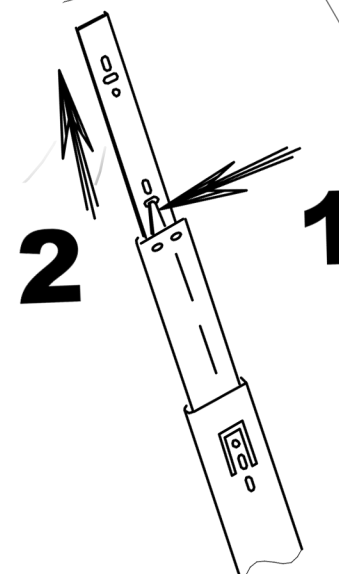
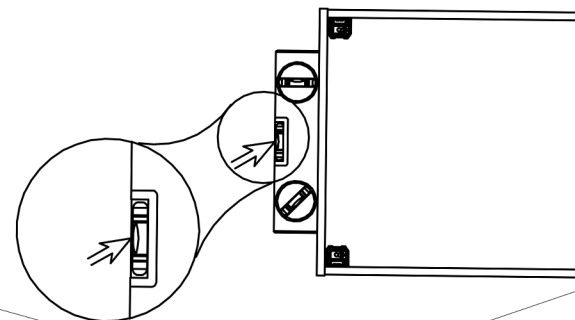
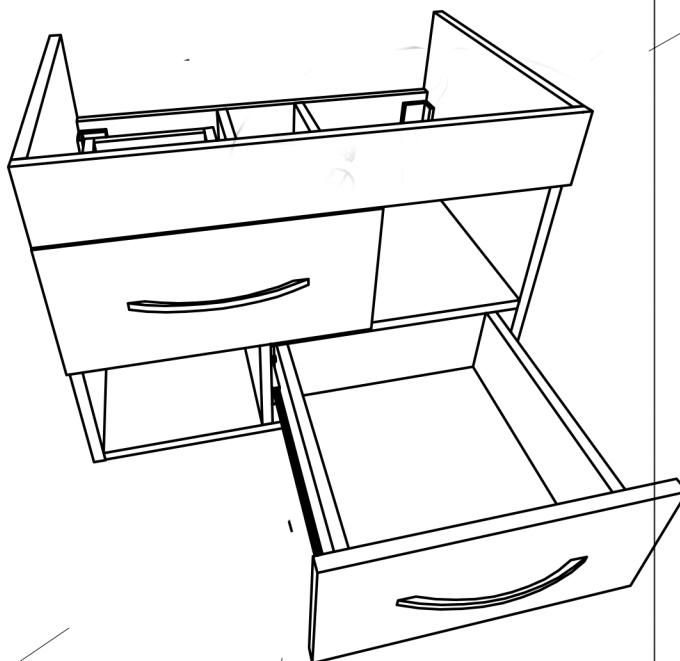
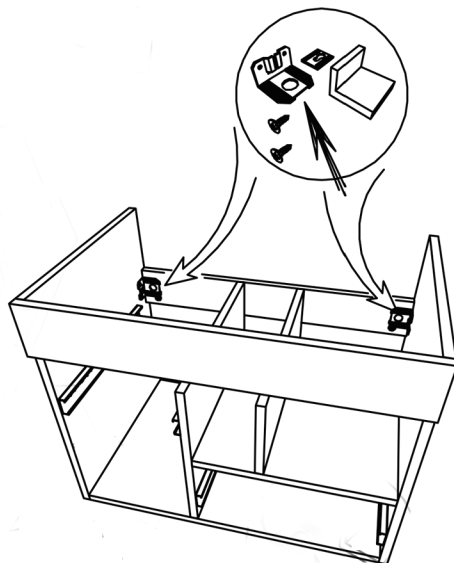
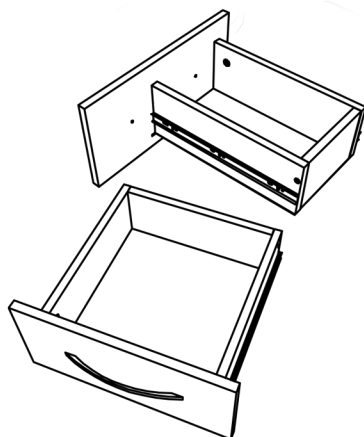
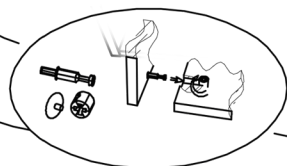


Выравнивание деталей при ослабленных евровинтах

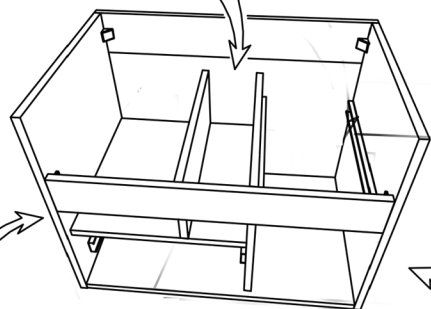

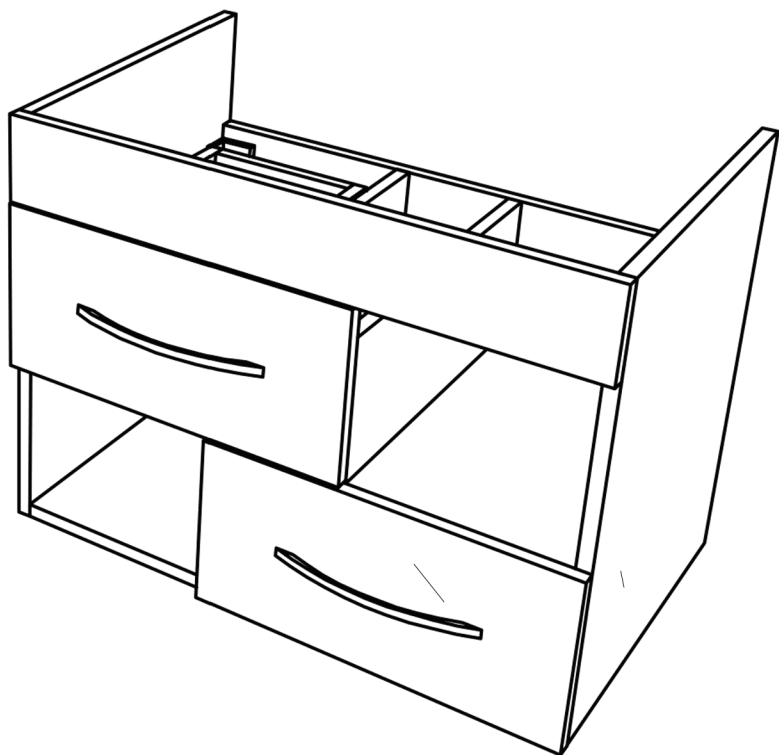

Евровинт (конфирмат) 7*50	8		Саморез 4*16	24	
Ключ под евровинт	1		Уголок пластиковый (белый)	2	
Навес металлический угол + заглушка	2		Шкант	14	
Направляющая шариковая 350 мм	2		Эксцентрик (цинк) + стойка	12	
Ручка Комо арт. 1147-192, R-3030-192, 2135-192	2				

Материал	Длина	Ширина	Количество
ДСП кейптаун	415	500	2
ДСП кейптаун	623	414	1
ДСП кейптаун	623	85	1
ДСП кейптаун	654	100	1
ДСП кейптаун	404	196	2
ДСП кейптаун	398	164	1
ДСП кейптаун	398	344	1
ДСП кейптаун	372	398	1
ДСП кейптаун	315	120	1
ДСП кейптаун	178	120	1
ДСП кейптаун	350	120	4
ХДФ белый	350	346	1
ХДФ белый	350	209	1

ВАЖНО!

В процессе эксплуатации поверхность необходимо оберегать от прямого воздействия влаги, т.к. большие колебания влажности и температуры, близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение пленочного покрытия.

Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей, ацетона и т.д.)

При попадании влаги на поверхность необходимо протереть её сухой мягкой тканью.

Чистить изделия следует мягкой влажной тканью с использованием нейтральных мыльных растворов.