


Уважаемый покупатель!

Несмотря на то, что наше изделие полностью готово к сборке, укомплектовано понятной инструкцией и может быть собрано непрофессионалом, мы все же рекомендуем Вам оценить свои возможности и, в случае малейших сомнений в своих силах, обратиться к специалистам – сборщикам мебели.

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели во многом зависит от соблюдения условий её хранения, правил эксплуатации и ухода. Позвольте напомнить Вам эти правила:

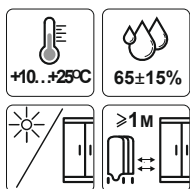

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью 65±15%. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен;



Следует оберегать мебель от механических повреждений, от попадания на её поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайном попадании жидкости необходимо как можно скорее вытереть жидкость сухой тканью;



Пыль с поверхности изделия следует удалять сухой мягкой тканью;




В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.

При соблюдении этих несложных рекомендаций, Ваша мебель будет долго служить Вам.


Тумба для обуви Исп.2 «Нордик» / «Найс»



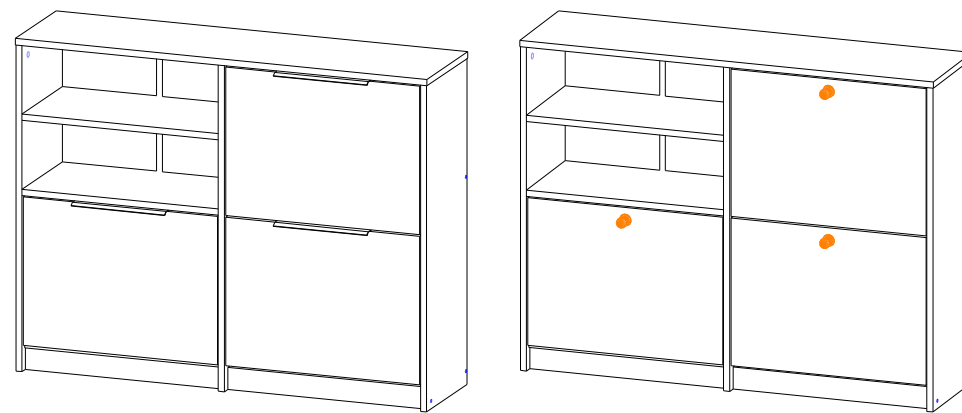





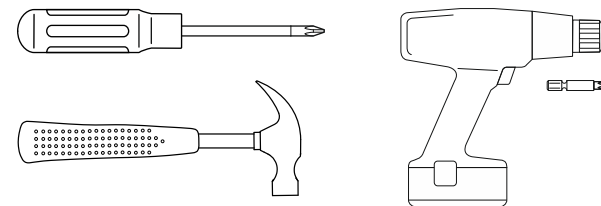

Инструкция по сборке и эксплуатации



1080x280x850 (ШxГxВ)

Необходимые для сборки инструменты:



1. Стойка	828x278	1 шт.	15. Заглушки для конфирматов		20 шт.
2. Стойка	828x278	1 шт.	16. Гвозди 1.2*25		40 шт.
3. Стойка	828x278	1 шт.	17. Подпятники		6 шт.
4. Крышка	1082x280	1 шт.	18. Евровинт		20 шт.
5. Полка	516x278	2 шт.	19. Ключ для конфирматов		1 шт.
6. Полка	516x260	1 шт.	20. Эксцентриковая стяжка в комплекте		6 шт.
7. Планка	516x56	4 шт.	21. Шурупы 3,5*16		32 шт.
8. Фасад	510x375	1 шт.	22. Петля вкладная		2 шт.
9. Фасад	510x375	2 шт.	23. Механизм для обувницы		2 компл..
10. Перегородка	502x135	4 шт.	24. Ручка		3 шт.
11. Перегородка	502x85	2 шт.			
12. Стенка задняя	782x267	4 шт.			
13. Профиль для ДВП	752	1 шт.			

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жёсткой поверхности.

После сборки, места крепежа евровинтов и эксцентриковых стяжек необходимо закрыть пластиковыми заглушками.

Крепление эксцентриками

