



Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.


## “Азалия” МДФ №13

### Тумба прикроватная

проект БИ.06.05.00.00, индекс Ж1-3/5

#### ГАБАРИТЫ:

Ширина- 450мм  
Глубина- 426мм  
Высота - 415мм

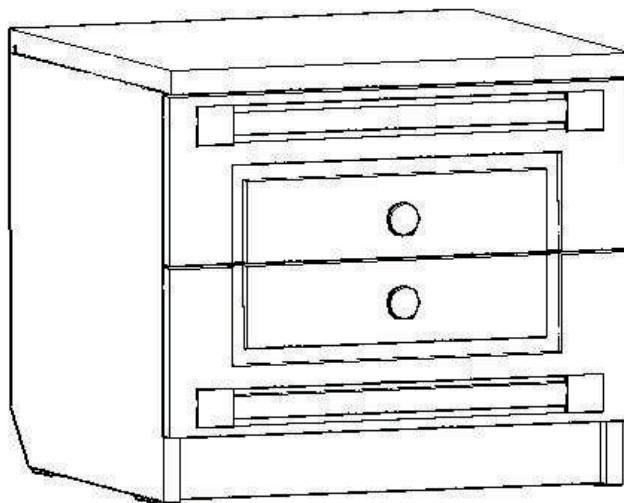


**Претензии по качеству принимаются при наличии упаковочных ярлыков!!!**

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения.

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

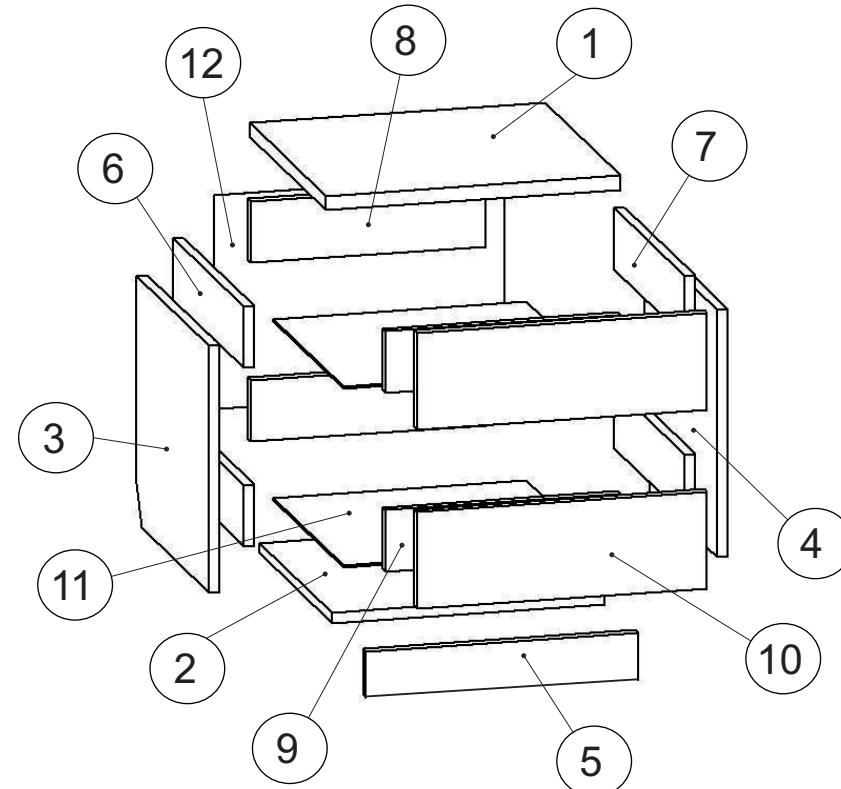


#### Сборочные элементы

№ детали	наименование деталей	размеры(мм)	кол-во
1	крышка	450x426	1
2	дно	416x400	1
3	бок левый	378x400	1
4	бок правый	378x400	1
5	цоколь	60x416	1
6	бок ящика левый	100x350	2
7	бок ящика правый	100x350	2
8	задняя стенка ящика	100x358	2
9	фальш-панель ящика	100x358	2
10	фасад ящика	156x446	2
11	дно ящика (ДВП)	386x346	2
12	задняя стенка (ДВП)	336x445	1

87 Ключ	73 Подпятник	67 Шурп 3х20	83 Направляющие 350 мм. 2 компл.
1 шт.	4 шт.	8 шт.	2 компл.
53 Эксцентрик	62 Ручка	51 Винт-конфирмат	56 Заглушка самоклеящаяся
8 шт.	3 шт.	22 шт.	26 шт.
65 Саморез 3.5x16	54 Дюбель эксцентрика	58 Дюбель эксцентрика с резьбой	5 Футерка 3х10.
44 шт.	4 шт.	4 шт.	8 шт.

**1****Внимание!**

Во избежание потертостей деталей  
монтаж фурнитуры производить на  
любом предохранительном материале


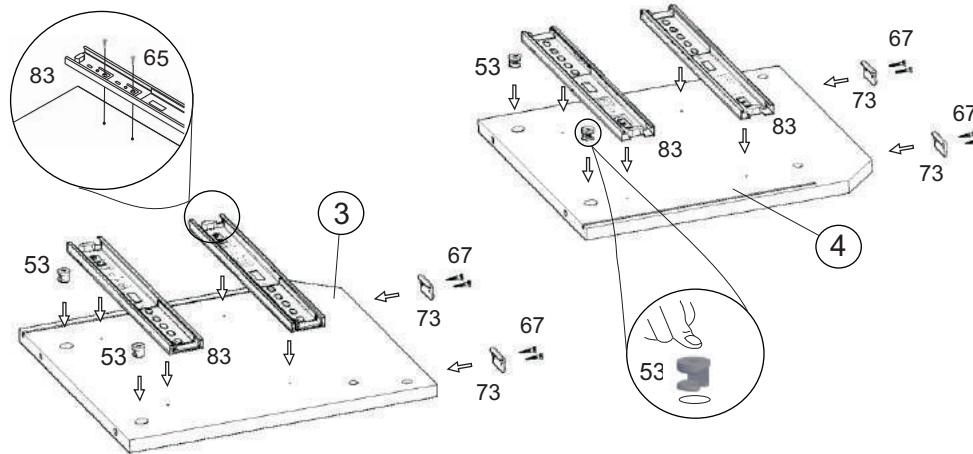


**Направляющие устанавливать в соответствие  
с кернением.**


**Допускается небольшое несоответствие кернения  
в связи с разными производителями направляющих.**

**Внимание!**


Во избежание потертостей деталей  
монтаж фурнитуры производить на  
любом предохранительном материале

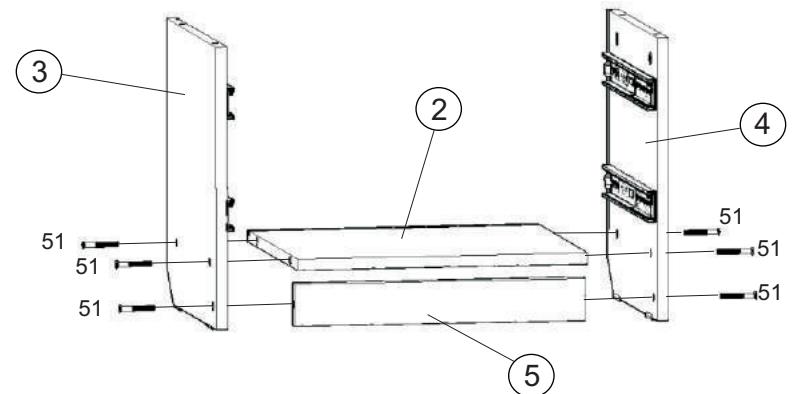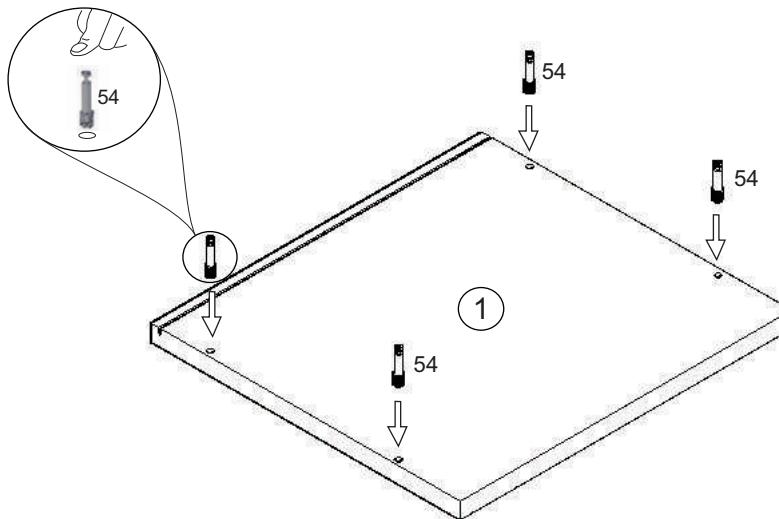**3****2****4**


Деталь 4 установить в пазы.

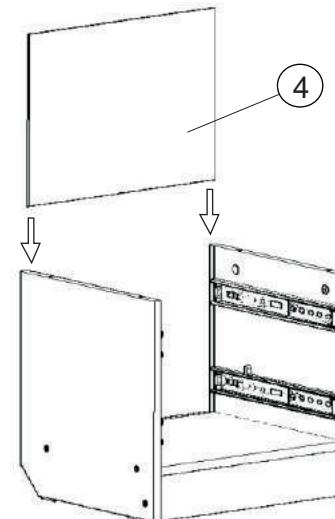

5

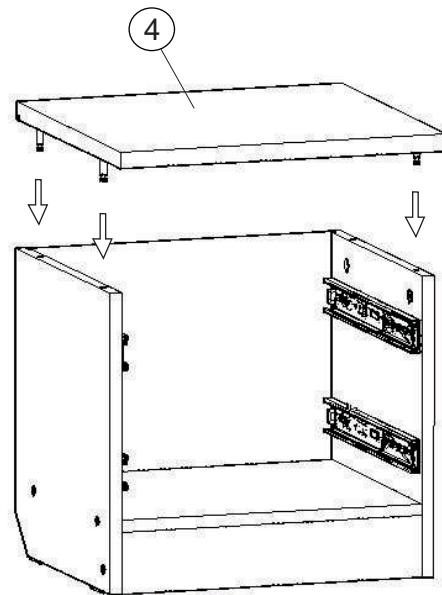


7

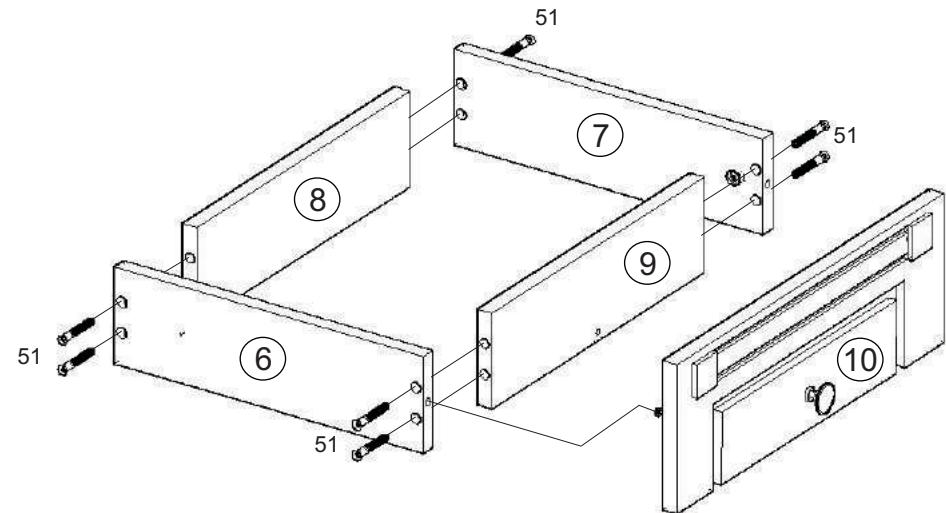


Второй ящик собрать аналогично

6

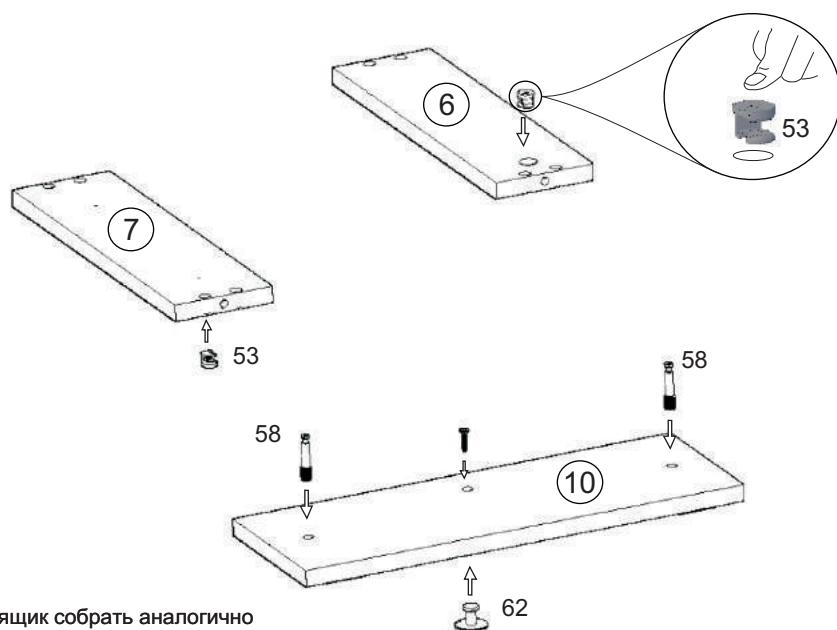

Второй ящик собрать аналогично

8

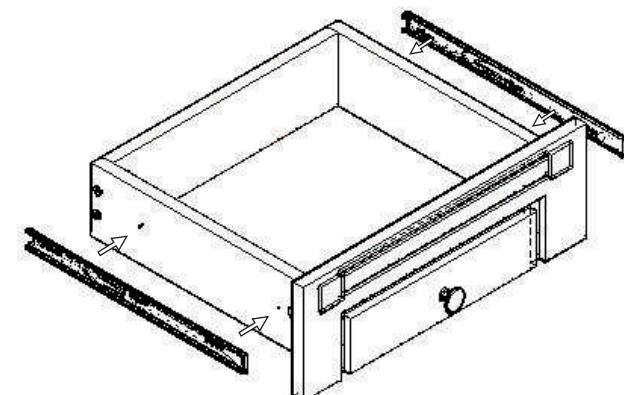

**Направляющие устанавливать в соответствие с кернением.**


**Допускается небольшое несоответствие кернения в связи с разными производителями направляющих.**

**Внимание!!!**

Направляющие устанавливать вплотную к фасаду 10. Без зазора!

**9**

Перед установкой выровнять  
диагонали корпуса

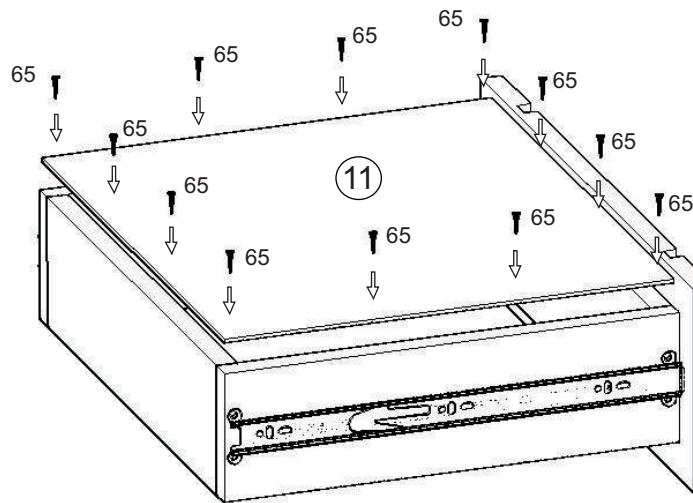

Второй ящик собрать аналогично

**10**

После окончательной сборки установить ящики на  
направляющие 83. Во всех видимых местах в  
эксцентрик 53 установить заглушку эксцентрика 55.

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях.


### Что необходимо для сборки:

Отвертки:

- одна плоская;
- 2 вида крестовых отверток.

### Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3, и т. д.) для более качественного результата сборки.

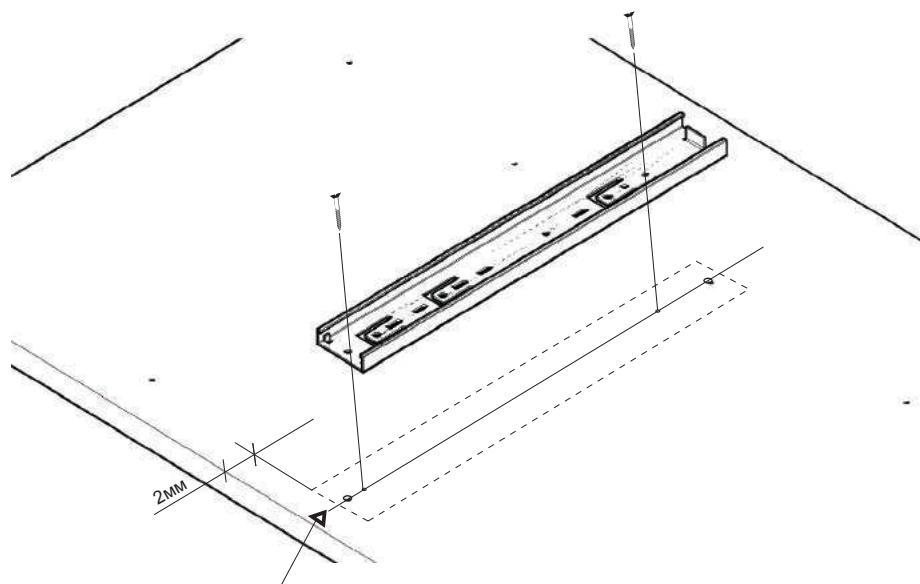

При не совпадении кернения, провести прямую  
и установить направляющие в соответствие с отверстиями.