

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация деталей

Уп.№1 "Боковина"

| | | | |
|---|-------------|------------|-------|
| 1 | Боковина | 2100 x 512 | 2 шт. |
| 2 | Перегородка | 1988 x 512 | 2 шт. |

Уп.№2 "Створка"

| | | | |
|----|--------------|------------|-------|
| 3 | Связка | 416 x 472 | 2 шт. |
| 4 | Усиление | 1988 x 48 | 2 шт. |
| 5 | Усиление | 1604 x 48 | 1 шт. |
| 6 | Усиление | 866 x 48 | 2 шт. |
| 7 | Боковина ящ. | 450 x 95 | 4 шт. |
| 8 | Створка | 2020 x 398 | 2 шт. |
| 9 | Створка | 1636 x 432 | 2 шт. |
| 10 | Фасад | 895 x 159 | 2 шт. |

Уп.№3 "Связка №1"

| | | | |
|----|----------------|------------|-------|
| 11 | Связка | 1730 x 512 | 2 шт. |
| 12 | Связка | 866 x 512 | 1 шт. |
| 13 | Связка | 866 x 472 | 1 шт. |
| 14 | Связка | 416 x 472 | 2 шт. |
| 15 | Полка | 416 x 472 | 6 шт. |
| 16 | Задник ящ. | 808 x 96 | 2 шт. |
| 17 | Цоколь | 1730 x 80 | 2 шт. |
| 18 | ЛДВП | 1759 x 503 | 4 шт. |
| 19 | ЛДВП | 455 x 840 | 2 шт. |
| 20 | Брус соединит. | 1730 мм | 3 шт. |
| 21 | Штанга металл. | 864 мм | 1 шт. |
| 22 | Фурнитура | | 1 шт. |

Спецификация фурнитуры

Пакет 100x150:

| | | |
|---|-------------|--------|
| 1 | Гвозди 2*20 | 90 гр. |
| 2 | Шуруп 4*16 | 90 гр. |

Пакет 100x150:

| | | |
|---|-------------------------|--------|
| 3 | Евроключ | 1 шт. |
| 4 | Заглушки D=15мм | 25 шт. |
| 5 | Полкодержатель | 25 шт. |
| 6 | Шкант деревянный L=30мм | 58 шт. |
| 7 | Эксцентр.стяжка | 42 шт. |

Гофронарезка 450x300x30

| | | |
|----|------------------------------|---------|
| 8 | Еврошуруп 7,0x50мм | 19 шт. |
| 9 | Опора подпятник | 6 шт. |
| 10 | Петля 4-х ш.накладная довод. | 16 шт. |
| 11 | Полосья ПВ L=450 мм | 2 комп. |
| 12 | Штангодерж-ль металл. | 2 шт. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ГОСТ 16371-93
ГОСТ 19917-93

МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЗАРА» Шкаф 4-х створчатый ЗШ176-24: 2,1x1,76x0,53м



ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ НАШЕЙ МЕБЕЛИ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ
НА КАРТЕ МОЖНО НАЙТИ ПОСТАВЩИКА В ВАШЕМ РЕГИОНЕ



В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели.



! Внимание! Предприятие несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

Рис. 1

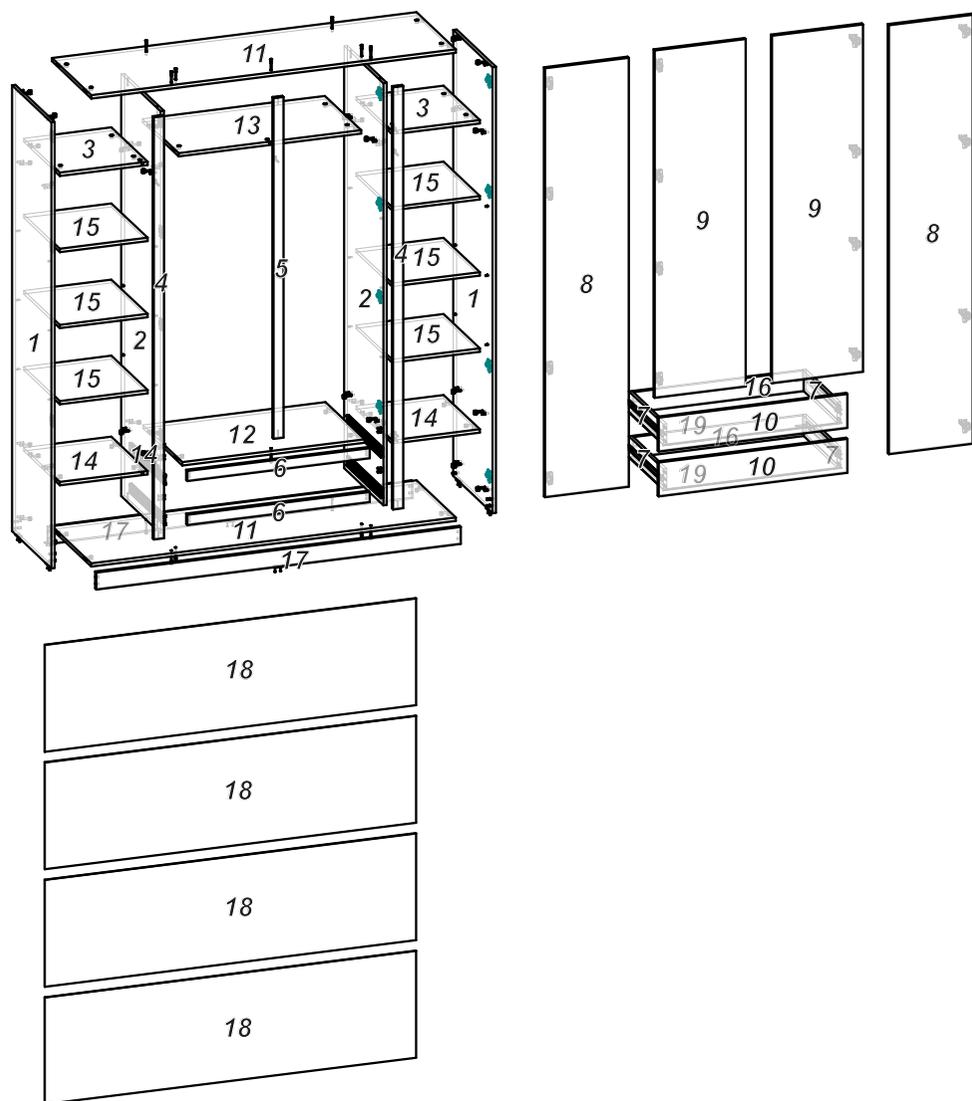


Рис. 1 - Модуль 1

- Нажмите пластмассовый рычажок на полозе, который разъединит его на две части
- Закрепите полозья на перегородках №2 шурупами 4x16 (вровень с передней частью детали по меткам)
- Установите в боковины №1 перегородки №2 стяжку эксцентр. и шканты
- Соедините перегородки №2 связками №12 №13 усилениями №6 стяжками эксцентр. и шкантами
- Соедините боковины №1 перегородки №2 связками №3 №11 №14 цоколями №17 еврошурупами стяжками эксцентр. и шкантами
- Соедините связки №11 №12 №13 усилением №5 еврошурупами и стяжками эксцентр.
- Соедините связки №3 №11 №14 усилениями №4 еврошурупами и стяжками эксцентр.
- Прибейте ЛДВП №18 гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Рис. 1 - Сборка ящика

- Соедините боковины ящика задником ящика еврошурупами
- Установите эксцентриковую стяжку и шкант деревянный в фасад ящика
- Прикрепите фасад ящика к боковинам ящика эксцентриковой стяжкой (шканты крепятся на клей ПВА *не входит в комплект)
- Закрепите полозья на боковинах ящика шурупами 4x16 (по середине боковины ящика вплотную к фасаду ящика)
- Прибейте ЛДВП к ящику гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Установите ящики полки и створки в модуль 1