

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация деталей

Уп.№1 "Боковина"

1	Боковина	1780 x 352	2 шт.
2	Связка	566 x 352	3 шт.
3	ДВП	632 x 297	2 шт.

Уп.№2 "Крышка"

4	Крышка	602 x 368	1 шт.
5	Усиление	566 x 96	1 шт.
6	Усиление	566 x 60	3 шт.
7	Боковина ящ.	300 x 100	6 шт.
8	Задник ящ.	508 x 100	3 шт.
9	Цоколь	566 x 96	1 шт.
10	Фасад	200 x 596	3 шт.
11	ЛДВП	595 x 360	3 шт.
12	ЛДВП	305 x 540	3 шт.
13	Брус соединит.	625 мм	1 шт.
14	Брус соединит.	566 мм	2 шт.
15	Фурнитура		1 шт.

Спецификация фурнитуры

Пакет 100x150:

1	Гвозди 2*20	50 гр.
2	Шуруп 4*16	30 гр.

Пакет 150x250:

3	Евроключ	1 шт.
4	Заглушки D=15мм	20 шт.
5	Шкант деревянный L=30мм	42 шт.
6	Эксцентр.стяжка	23 шт.

Гофронарезка 350x125x30

7	Еврошуруп 7,0x50мм	11 шт.
8	Опора подпятник	4 шт.
9	Полозья Ролик L=300 мм	3 комп.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ГОСТ 16371-93
ГОСТ 19917-93

СИСТЕМА «МАДЕРА»

Стеллаж МСТ06-3

1,8x0,6x0,37м



ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ НАШЕЙ МЕБЕЛИ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ
НА КАРТЕ МОЖНО НАЙТИ ПОСТАВЩИКА В ВАШЕМ РЕГИОНЕ



В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели.



! Внимание! Предприятие не несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

Рис. 1

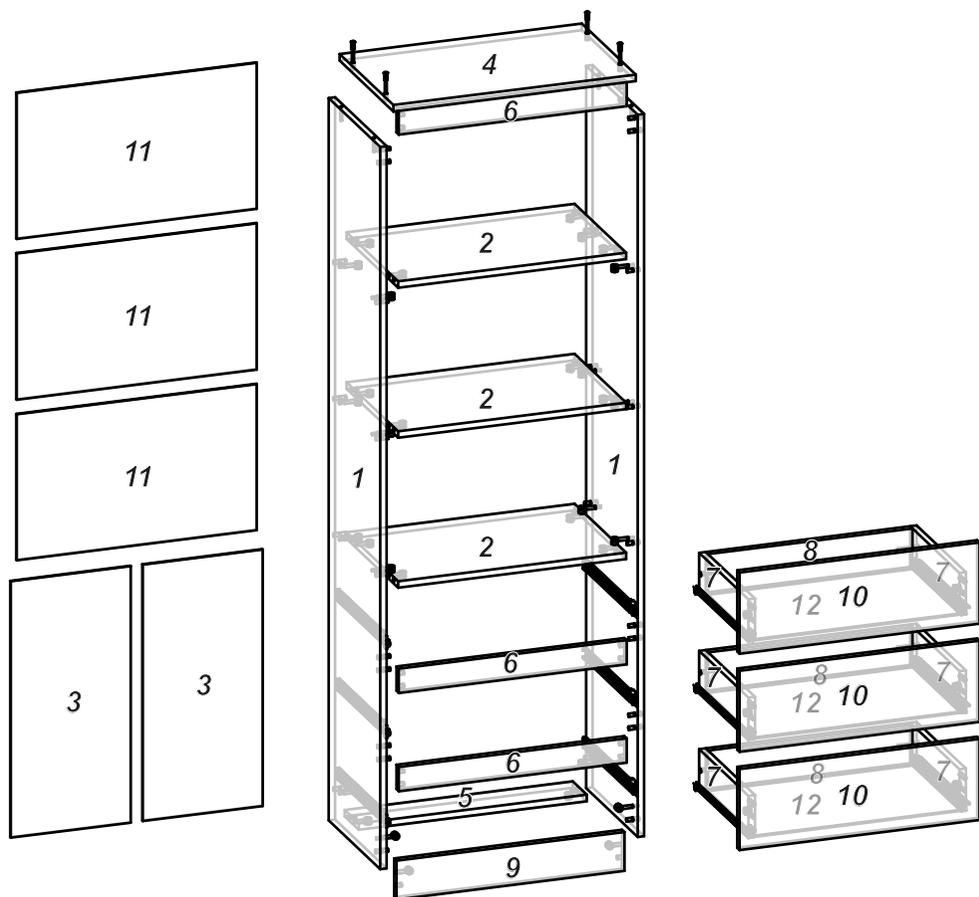


Рис. 1 - Модуль 1

- Закрепите полозья на боковинах №1 шурупами 4x16 (вровень с передней частью детали по меткам)
- Установите в боковины №1 стяжку эксцентр. и шканты
- Соедините боковины №1 крышкой №4 связками №2 усилениями №5 №6 цоколем №9 стяжками эксцентр. шкантами и еврошурупами
- Прибейте ДВП №3 и ЛДВП №11 гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Рис. 1 - Сборка ящика

- Соедините боковины ящика задником ящика еврошурупами
- Установите эксцентриковую стяжку и шкант деревянный в фасад ящика
- Прикрепите фасад ящика к боковинам ящика эксцентриковой стяжкой (шканты крепятся на клей ПВА *не входит в комплект)
- Прибейте ЛДВП к ящику гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)
- Закрепите полозья на боковинах ящика шурупами 4x16 (по нижней части боковины ящика вплотную к фасаду ящика)

Установите ящики и полки в модуль 1