

## КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

### Спецификация деталей

#### Уп.№1 "Стол"

1	Боковина	750 x 448	3 шт.
2	Связка	300 x 448	1 шт.
3	Крышка	902 x 500	1 шт.
4	Клавиатура	524 x 400	1 шт.
5	Полка	300 x 440	1 шт.
6	Усиление	550 x 160	1 шт.
7	Усиление	300 x 60	2 шт.
8	Боковина ящ.	400 x 100	2 шт.
9	Задник ящ.	242 x 100	1 шт.
10	Цоколь	300 x 80	1 шт.
11	Створка	420 x 330	1 шт.
12	Фасад	200 x 330	1 шт.
13	ЛДВП	665 x 330	1 шт.
14	ЛДВП	405 x 274	1 шт.
15	Фурнитура		1 шт.

### Спецификация фурнитуры

#### Пакет 100x150:

1	Гвозди 2*20	20 гр.
2	Шуруп 4*16	30 гр.

#### Пакет 150x250:

3	Еврокляч	1 шт.
4	Заглушки D=15мм	10 шт.
5	Полкодержатель	5 шт.
6	Шкант деревянный L=30мм	28 шт.
7	Эксцентр.стяжка	14 шт.

#### Гофронарезка 400x195x30

8	Еврошуруп 7,0x50мм	7 шт.
9	Опора подпятник	6 шт.
10	Петля 4-х ш.накладная	2 шт.
11	Полозья Ролик L=400 мм	2 комп.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ГОСТ 16371-93  
ГОСТ 19917-93

# СИСТЕМА МОДУЛЬНАЯ «МАДЕРА» Стол письменный МС09 0,7x0,9x0,5м



ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ НАШЕЙ МЕБЕЛИ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ  
НА КАРТЕ МОЖНО НАЙТИ ПОСТАВЩИКА В ВАШЕМ РЕГИОНЕ





В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели.





**!** Внимание! Предприятие не несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

Рис. 1

Левый вариант сборки

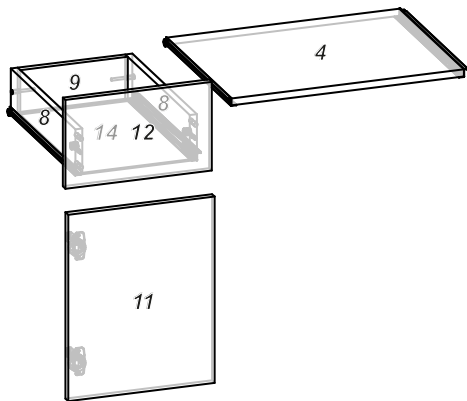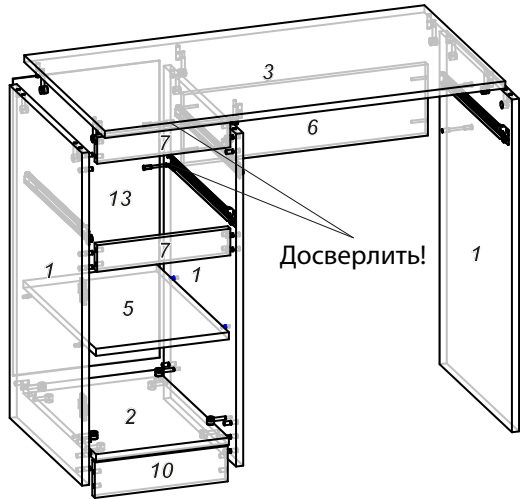

Правый вариант сборки

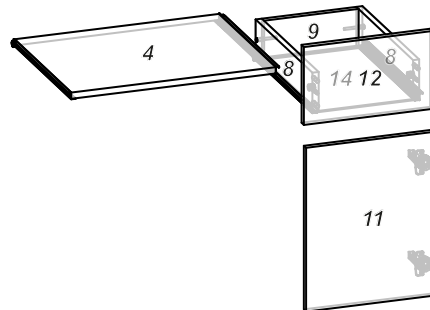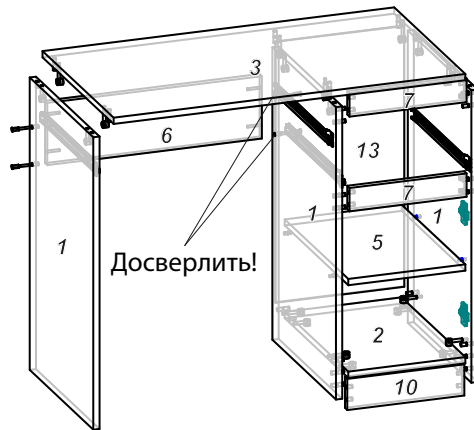

### Рис. 1 - Модуль 1

- Закрепите полозья на боковинах №1 шурупами 4x16 (вровень с передней частью детали по меткам)
- Установите в боковины №1 крышку №3 стяжку эксцентр. и шканты
- Досверлите боковину №1 сверлом D=8мм в зависимости от варианта сборки
- Соедините боковины №1 крышкой №3 связкой №2 усилениями №6 №7 цоколем №10 стяжками эксцентр. и шкантами
- Прибейте ЛДВП №13 гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

### Рис. 1 - Сборка ящика

- Соедините боковины ящика задником ящика еврошурупами
- Установите эксцентриковую стяжку и шкант деревянный в фасад ящика
- Прикрепите фасад ящика к боковинам ящика эксцентриковой стяжкой (шканты крепятся на клей ПВА \*не входит в комплект)
- Прибейте ЛДВП к ящику гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)
- Закрепите полозья на боковинах ящика шурупами 4x16 (по нижней части боковины ящика вплотную к фасаду ящика)

**Установите ящик и створку в модуль 1**