

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация деталей

Уп.№1 "Боковина"

1	Боковина	750 x 448	4 шт.
2	Клавиатура	524 x 400	1 шт.
3	Усиление	550 x 160	1 шт.
4	Усиление	366 x 60	6 шт.
5	Боковина ящ.	400 x 100	12 шт.
6	Задник ящ.	308 x 100	6 шт.
7	ДВП	665 x 396	2 шт.
8	Фурнитура		1 шт.

Уп.№2 "Крышка"

9	Крышка	1350 x 500	1 шт.
10	Усиление	366 x 96	2 шт.
11	Цоколь	366 x 96	2 шт.
12	Фасад	200 x 396	6 шт.
13	ЛДВП	405 x 340	6 шт.

Спецификация фурнитуры

Пакет 100x150:

1	Гвозди 2*20	70 гр.
2	Шуруп 4*16	70 гр.

Пакет 150x250:

3	Евроключ	1 шт.
4	Заглушки D=15мм	20 шт.
5	Шкант деревянный L=30мм	74 шт.
6	Эксцентр.стяжка	29 шт.

Гофронарезка 400x265x30

7	Еврошуруп 7,0x50мм	17 шт.
8	Опора подпятник	8 шт.
9	Полозья Ролик L=400 мм	7 комп.


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ГОСТ 16371-93
ГОСТ 19917-93

СИСТЕМА МОДУЛЬНАЯ «МАДЕРА» Стол письменный МС14 0,7x1,35x0,5м



ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ НАШЕЙ МЕБЕЛИ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ
НА КАРТЕ МОЖНО НАЙТИ ПОСТАВЩИКА В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

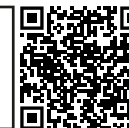

В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели.



! Внимание! Предприятие не несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

Рис. 1

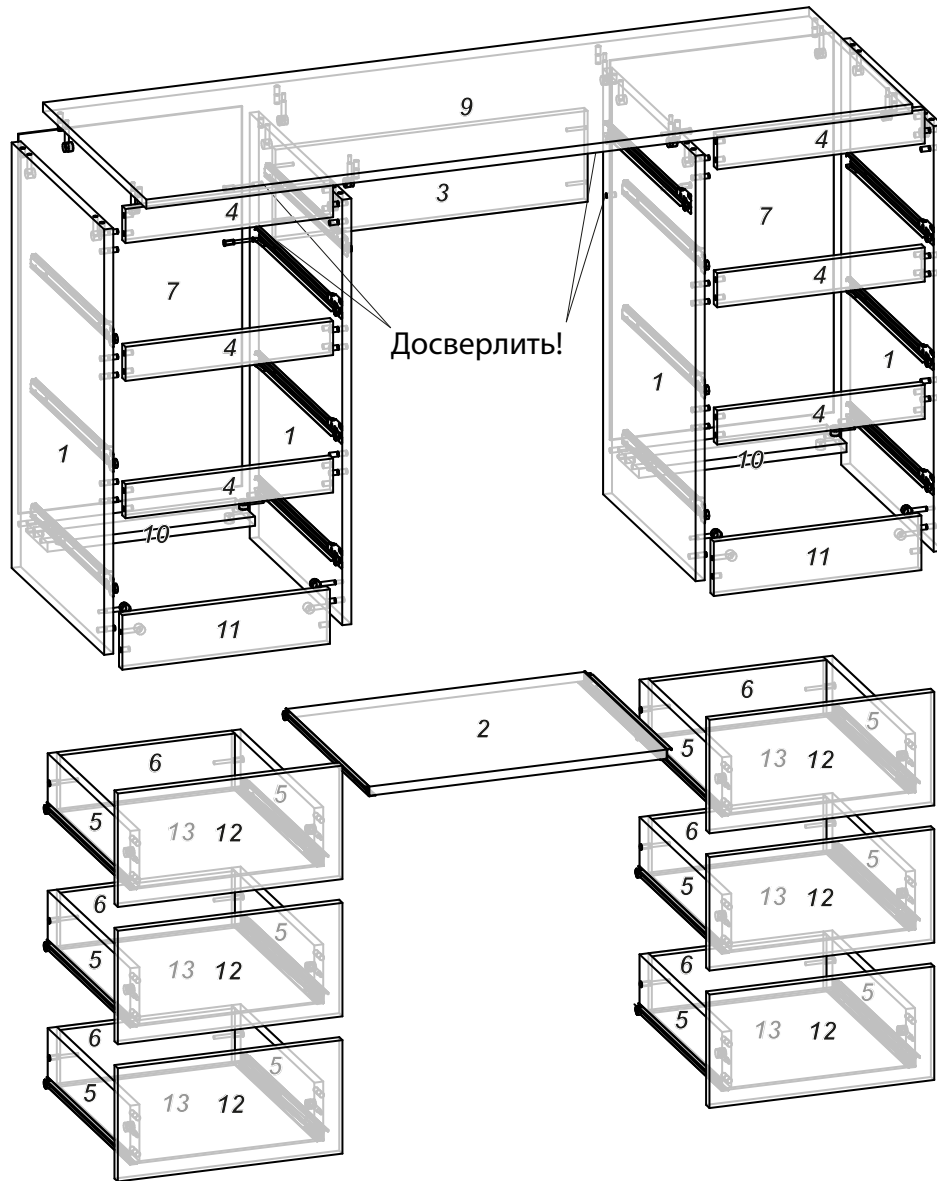


Рис. 1 - Модуль 1

- Закрепите полозья на боковинах №1 шурупами 4x16 (вровень с передней частью детали по меткам)
- Установите в боковины №1 крышку №9 стяжку эксцентр. и шканты
- Досверлить боковины №1 сверлом D=8мм в зависимости от варианта сборки
- Соедините боковины №1 крышкой №9 усилениями №3 №4 №10 цоколем №11 стяжками эксцентр. шкантами и еврошурупами
- Прибейте ЛДВП №7 гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Рис. 1 - Сборка ящика

- Соедините боковины ящика задником ящика еврошурупами
- Установите эксцентриковую стяжку и шкант деревянный в фасад ящика
- Прикрепите фасад ящика к боковинам ящика эксцентриковой стяжкой (шканты крепятся на клей ПВА *не входит в комплект)
- Прибейте ЛДВП к ящику гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)
- Закрепите полозья на боковинах ящика шурупами 4x16 (по нижней части боковины ящика вплотную к фасаду ящика)

Установите ящики и клавиатуру в модуль 1