

СИСТЕМА МОДУЛЬНАЯ «МАДЕРА»

Стол МСу-12.85

0,77x1,25x0,85м



В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели.



! Внимание! Предприятие не несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация деталей

Уп.№1 "Боковина"

1	Боковина	750 х 416	1 шт.
2	Боковина	750 х 384	2 шт.
3	Перегородка	638 х 384	1 шт.
4	Полка	384 х 380	1 шт.
5	Боковина ящ.	350 х 100	6 шт.
6	Фасад	200 х 396	3 шт.
7	Фурнитура		1 шт.
	ДСП	32 х 750	1 шт.

Уп.№2 "Крышка"

8	Связка	766 х 384	1 шт.
9	Крышка	1244 х 500	1 шт.
10	Крышка	350 х 458	1 шт.
11	Усиление	796 х 256	1 шт.
12	Усиление	766 х 64	2 шт.
13	Усиление	366 х 60	3 шт.
14	Задник ящ.	308 х 100	3 шт.
15	Цоколь	766 х 80	2 шт.
16	ЛДВП	355 х 340	3 шт.
17	ЛДВП	795 х 332	2 шт.
18	Брус соединит.	766 мм	1 шт.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация фурнитуры

Пакет 100х150:

1	Гвозди 2*20	40 гр.
2	Шуруп 4*16	30 гр.
3	Шуруп 4*30	20 гр.

Пакет 150х250:

4	Евроключ	1 шт.
5	Заглушки D=15мм	10 шт.
6	Полкодержатель	5 шт.
7	Шкант деревянный L=30мм	36 шт.
8	Эксцентр.стяжка	14 шт.
9	Эксцентр.стяжка 2-х сторонняя	2 шт.

Гофронарезка 350х195х30

10	Еврошуруп 7,0х50мм	17 шт.
11	Опора подпятник	6 шт.
12	Полозья Ролик L=350 мм	3 комп.

Рис. 1
Правый вариант сборки.

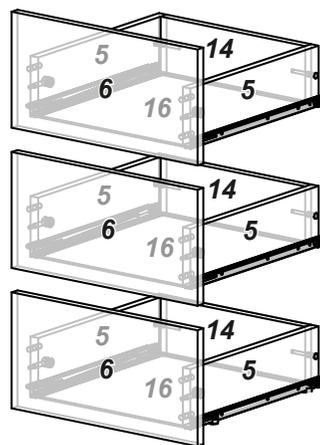
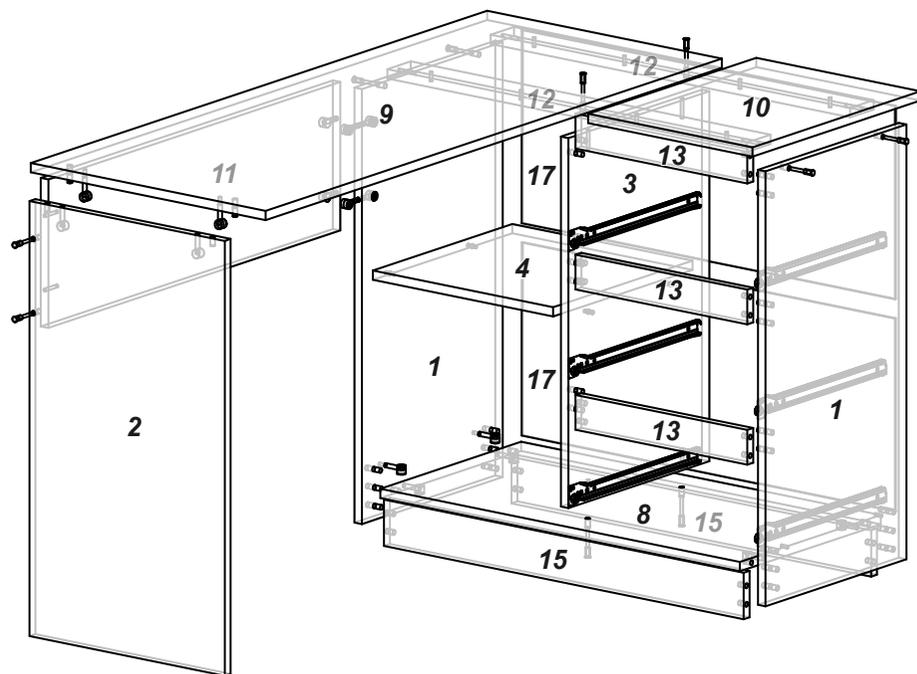


Рис. 1 - Модуль 1

- Закрепите полозья на боковине №1 перегородке №3 шурупами 4x16 (уровень с передней частью детали по меткам)
- Установите в боковины №1 перегородку №3 крышку №9 стяжку эксцентр. и шканты
- Соедините боковины №1 перегородку №3 связкой №8 усилениями №12 №13 цоколем №15 стяжками эксцентр. шкантами и еврошурупами
- Соедините боковины №1 №2 усилением №11 стяжками эксцентр. и еврошурупами
- Прикрепите крышки №9 №10 к модулю 1 стяжками эксцентр. шкантами и шурупами 4x25
- Прибейте ЛДВП №17 гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Рис. 1 - Сборка ящика

- Соедините боковины ящика задником ящика еврошурупами
- Установите эксцентриковую стяжку и шкант деревянный в фасад ящика
- Прикрепите фасад ящика к боковинам ящика эксцентриковой стяжкой (шканты крепятся на клей ПВА *не входит в комплект)
- Прибейте ЛДВП к ящику гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)
- Закрепите полозья на боковинах ящика шурупами 4x16 (по нижней части боковины ящика вплотную к фасаду ящика)

Установите ящики и полку в модуль 1

Рис. 1
Левый вариант сборки.

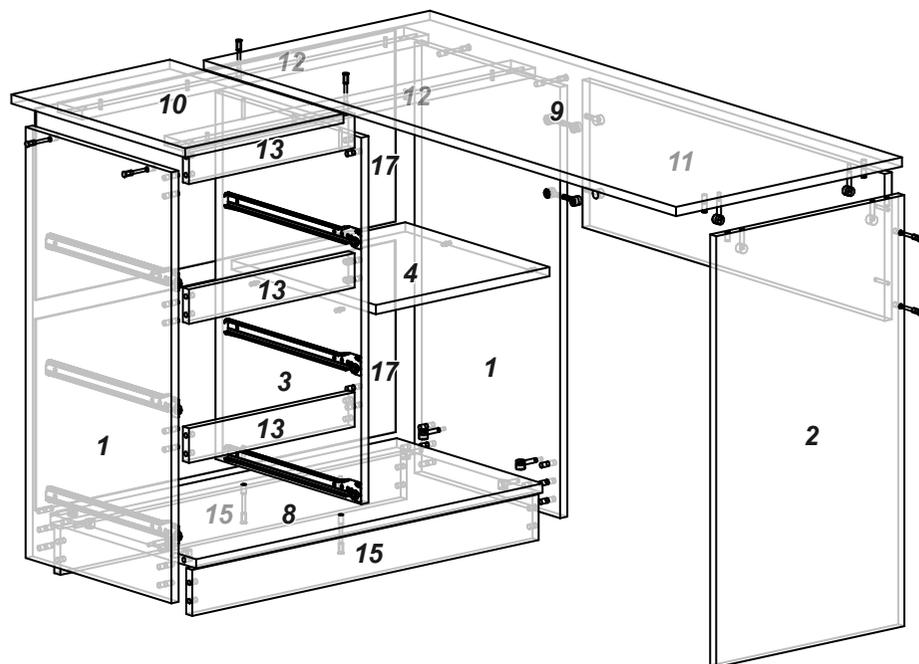


Рис. 1 - Модуль 1

- Закрепите полозья на боковине №1 перегородке №3 шурупами 4x16 (уровень с передней частью детали по меткам)
- Установите в боковины №1 перегородку №3 крышку №9 стяжку эксцентр. и шканты
- Соедините боковины №1 перегородку №3 связкой №8 усилениями №12 №13 цоколем №15 стяжками эксцентр. шкантами и еврошурупами
- Соедините боковины №1 №2 усилением №11 стяжками эксцентр. и еврошурупами
- Прикрепите крышки №9 №10 к модулю 1 стяжками эксцентр. шкантами и шурупами 4x25
- Прибейте ЛДВП №17 гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Рис. 1 - Сборка ящика

- Соедините боковины ящика задником ящика еврошурупами
- Установите эксцентриковую стяжку и шкант деревянный в фасад ящика
- Прикрепите фасад ящика к боковинам ящика эксцентриковой стяжкой (шканты крепятся на клей ПВА *не входит в комплект)
- Прибейте ЛДВП к ящику гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)
- Закрепите полозья на боковинах ящика шурупами 4x16 (по нижней части боковины ящика вплотную к фасаду ящика)

Установите ящики и полки в модуль 1

