

Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10С до +40С, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами, использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке

Для удобства транспортировки и во избежание повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не ознакомившись с инструкцией, не приступайте к сборке.

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.
Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.

При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежание их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытом бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.


ООО «ВИП»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Модульная Программа «Мико» Стол письменный МСПТ6Я

750x2180x590 мм.

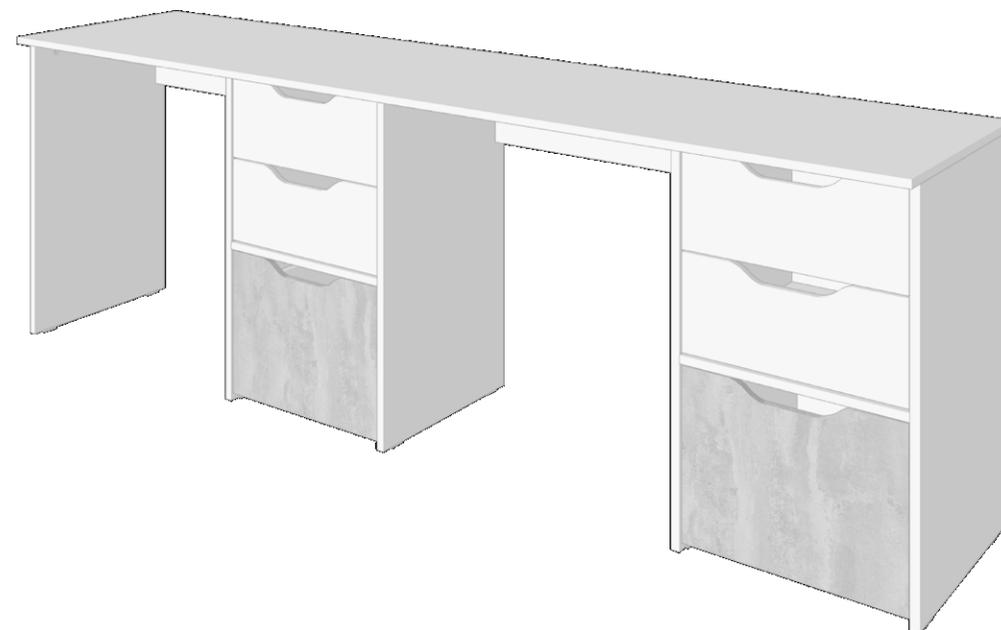

620010, Свердловская область,
город Екатеринбург,
Чернышевского улица, дом
86, корпус 20
тел./факс: +7(343) 2875696
эл. почта: vip.traide@mail.ru

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация деталей

Уп.№1 "Стол"

1	Боковина	732 х 476	4 шт.
2	Боковина	732 х 456	1 шт.
3	Боковина ящ.	434 х 232	4 шт.
4	Задник ящ.	314 х 232	2 шт.
5	Задник ящ.	348 х 128	4 шт.
6	Фасад	182 х 400	4 шт.
7	Фасад	320 х 400	2 шт.
8	ЛДВП	405 х 380	4 шт.
9	ЛДСП 10мм	346 х 434	2 шт.
10	Фурнитура		1 шт.

Уп.№2 "Крышка"

11	Крышка	2182 х 584	1 шт.
12	Усиление	644 х 168	2 шт.
13	Усиление	552 х 406	2 шт.
14	Усиление	406 х 72	2 шт.
15	Боковина ящ.	400 х 128	8 шт.

Спецификация фурнитуры

Пакет 100х150:

1	Гвозди 2*20	40 гр.
2	Шуруп 4*16	80 гр.
3	Шуруп 4*30	40 гр.

Пакет 100х150:

4	Демпфер силикон D=13мм	4 шт.
5	Евроключ	1 шт.
6	Заглушки D=15мм	28 шт.
7	Шкант деревянный L=30мм	52 шт.
8	Эксцентр.стяжка	42 шт.

Гофронарезка 400х265х30

9	Еврошуруп 7,0х50мм	20 шт.
10	Опора подпятник	10 шт.
11	Ролик откатной L=28мм	12 шт.
12	Полозья ПВ L=400 мм	4 комп.
13	Уголок металлический	8 шт.

Рис. 1 - Модуль 1

- Установите в боковины №1 крышку №11 эксцентр. стяжку и шканты
- Нажмите пластмассовый рычажок на полозе, который разъединит его на две части
- Закрепите полозья на боковинах №1 шурупами 4х16 (20мм от передней части детали по меткам)
- Соедините боковины №1 №2 крышкой №11 и усилениями №14 №12 №13 метал. уголками шурупами 4х16 эксцентр. стяжками и шкантами

Рис. 1 - Сборка ящика

- Соедините боковины ящика задником ящика еврошурупами
- Установите эксцентр. стяжку и шкант деревянный в фасад ящика (шканты крепятся на клей ПВА *не входит в комплект)
- Прикрепите фасад ящика к боковинам ящика эксцентриковой стяжкой
- Прибейте ЛДВП к ящику гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)
- Закрепите полозья на боковинах ящика шурупами 4х16 (по середине боковины ящика вплотную к фасаду ящика)

Рис. 1 - Сборка ящика на роликах

- Соедините боковины ящика задником ящика еврошурупами
- Установите эксцентр. стяжку и шкант деревянный в фасад ящика (шканты крепятся на клей ПВА *не входит в комплект)
- Прикрепите фасад ящика к боковинам ящика эксцентриковой стяжкой
- Прикрепите ЛДСП №9 к ящику шурупами 4х30 (аккуратно, не нарушая диагоналей)
- Закрепите ролик откатной на дне ящика шурупами 4х16 и 4х30 (вдоль нижнего края боковины ящика по меткам)
- Прикрепите к задней части ящика силиконовый демпфер

Установите ящики в модуль 1

Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Вскрыть пакеты и прикрепить фурнитуру по наколкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплекточной ведомости на детали.

Рис. 1
Вариант №1

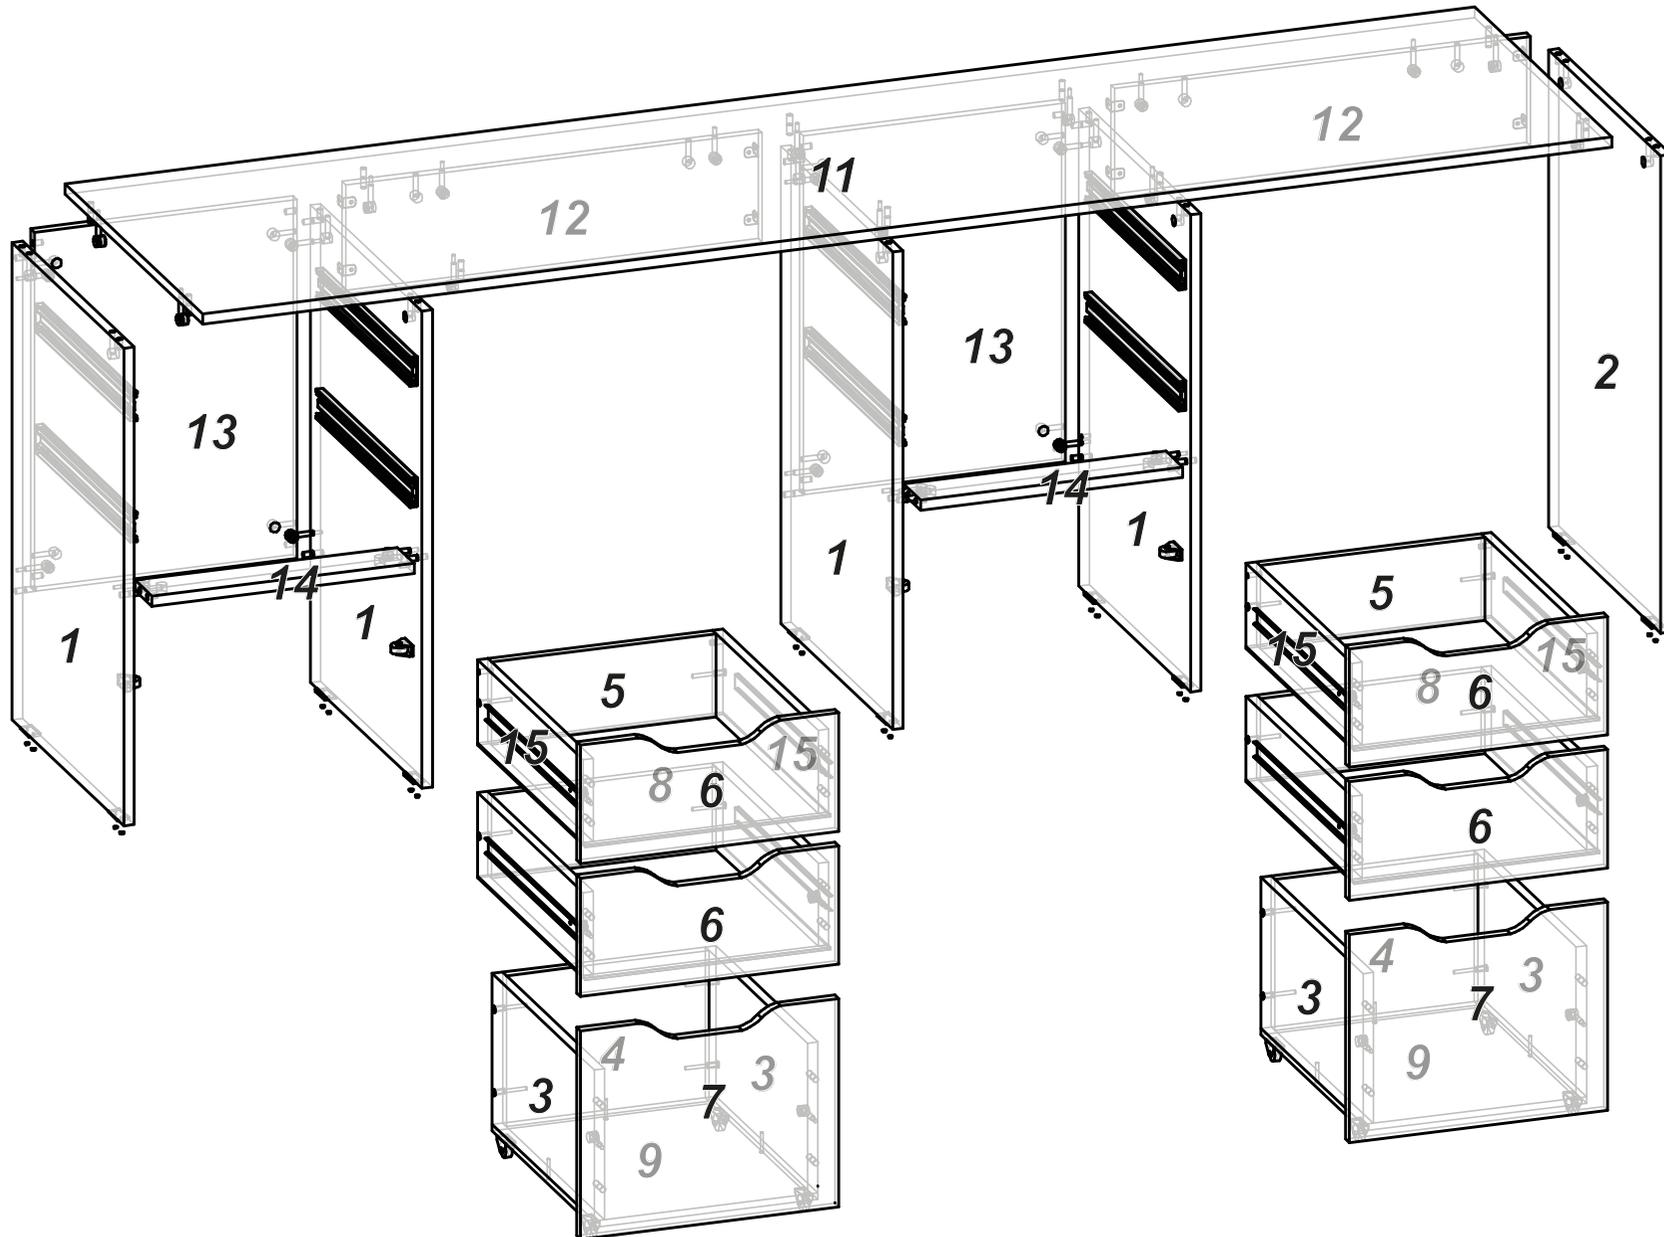


Рис. 2
Вариант №2

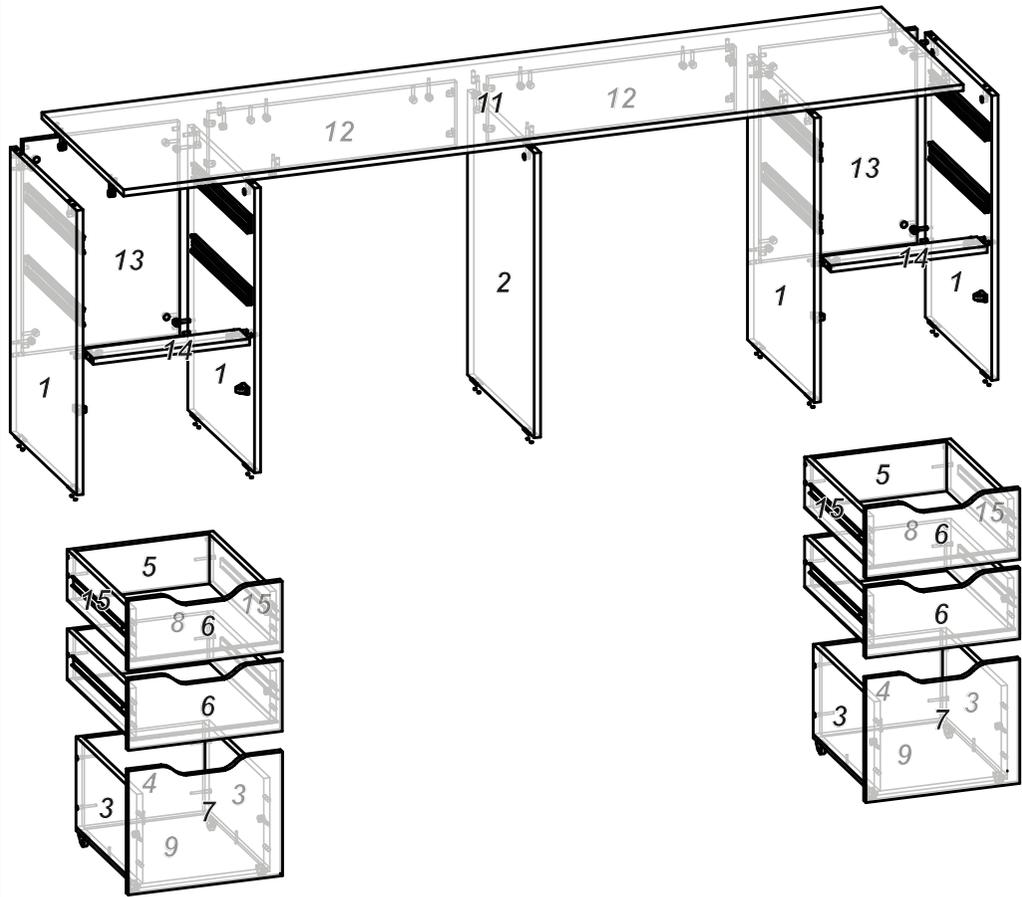


Рис. 3
Вариант №3

