

Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуются оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами, использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке

Для удобства транспортировки и во избежание повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не ознакомившись с инструкцией, не приступайте к сборке.

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.

Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.

При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежание их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытом бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ООО «ВИП»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Стол письменный СТН-3

750x2040x600 мм.



**КЛИК
МЕБЕЛЬ**

620010, Свердловская область,
город Екатеринбург,
Чернышевского улица, дом
86, корпус 20
тел./факс: +7(343) 2875696
эл. почта: vip.traide@mail.ru

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация деталей

Уп.№1 "Крышка"

1	Крышка	2040 x 600	1 шт.
2	Усиление	582 x 200	2 шт.
3	Усиление	366 x 72	2 шт.
4	Задняя панель	712 x 366	2 шт.
5	Фасад	360 x 166	6 шт.

Уп.№2 "Тумба"

6	Боковина	734 x 455	5 шт.
7	Связка	366 x 440	2 шт.
8	Боковина ящ.	400 x 100	12 шт.
9	Задник ящ.	308 x 100	6 шт.
10	Цоколь	366 x 80	2 шт.
11	ЛДВП	405 x 340	6 шт.
12	Фурнитура		1 шт.

Спецификация фурнитуры

Пакет 100х150:

1	Гвозди 2*20	50 гр.
2	Шуруп 4*16	80 гр.

Пакет 100х150:

3	Евроключ	1 шт.
4	Заглушки D=15мм	15 шт.
5	Шкант деревянный L=30мм	62 шт.
6	Шуруп для ручек	12 шт.
7	Эксцентр.стяжка	43 шт.

Гофронарезка 400х370х30

8	Еврошуруп 7,0х50мм	13 шт.
9	Опора подпятник	10 шт.
10	Полозья ПВ L=400мм	6 комп.
11	Ручка С8 160 мм (чёрный софт)	6 шт.
12	Уголок металлический	8 шт.

Рис. 1 (2; 3) - Модуль 1

- Установите в крышку №1 боковины №6 эксцентр. стяжку и шканты
- Нажмите пластмассовый рычажок на полозе, который разъединит его на две части
- Закрепите полозья на боковинах №6 шурупами 4х16 (20мм от передней части детали по меткам)
- Соедините боковины №6 связками №7 задними панелями №4 усилениями №3 цоколями №10 эксцентр. стяжками и шкантами
- Соедините боковины №6 крышкой №1 усилениями №2 эксцентр. стяжками и шурупами 4х16 (стол собирается в любом из трех вариантов)


Рис. 1 - Сборка ящика

- Соедините боковины ящика задником ящика еврошурупами
- Установите эксцентр. стяжку и шкант деревянный в фасад ящика
- Прикрепите фасад ящика к боковинам ящика эксцентриковой стяжкой (шканты крепятся на клей ПВА *не входит в комплект)
- Закрепите полозья на боковинах ящика шурупами 4х16 (по середине боковины ящика вплотную к фасаду ящика)
- Прибейте ЛДВП к ящику гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Установите ящики в модуль 1

Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Вскрыть пакеты и прикрепить фурнитуру по меткам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплектующей ведомости на детали.

Рис. 1
Вариант №1

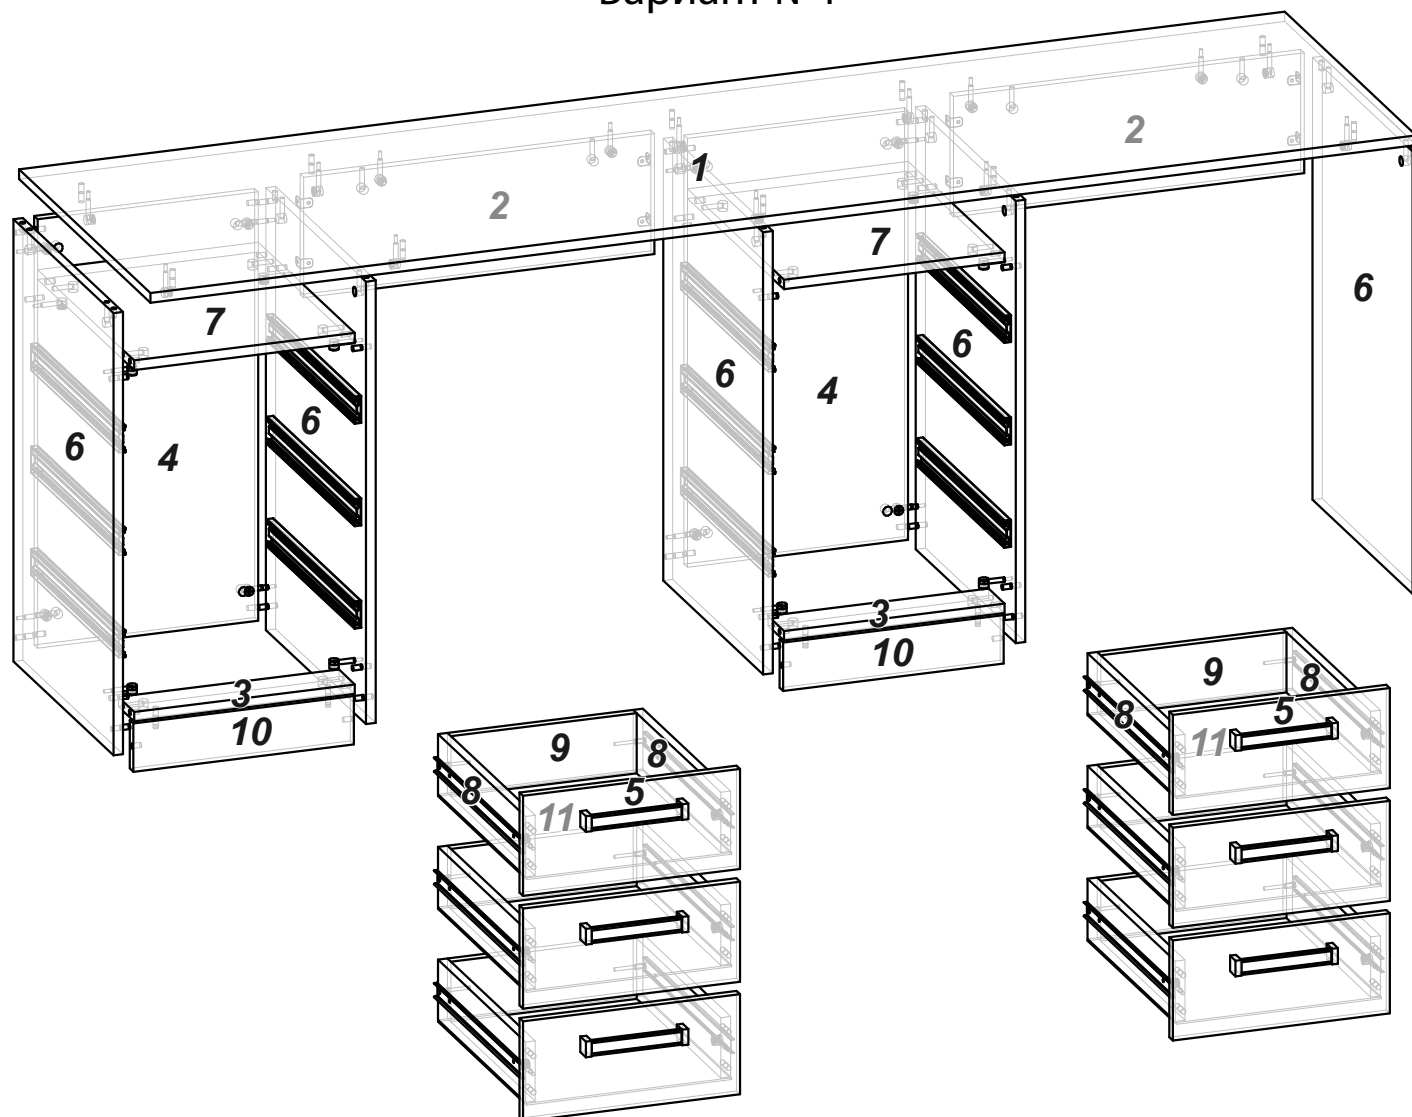

Установка направляющих

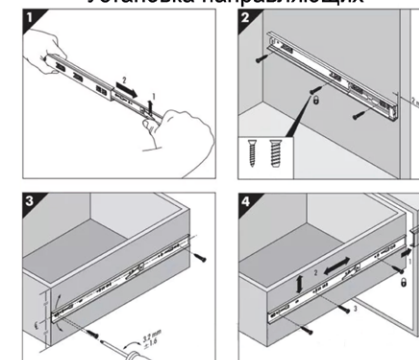


Рис. 2
Вариант №2

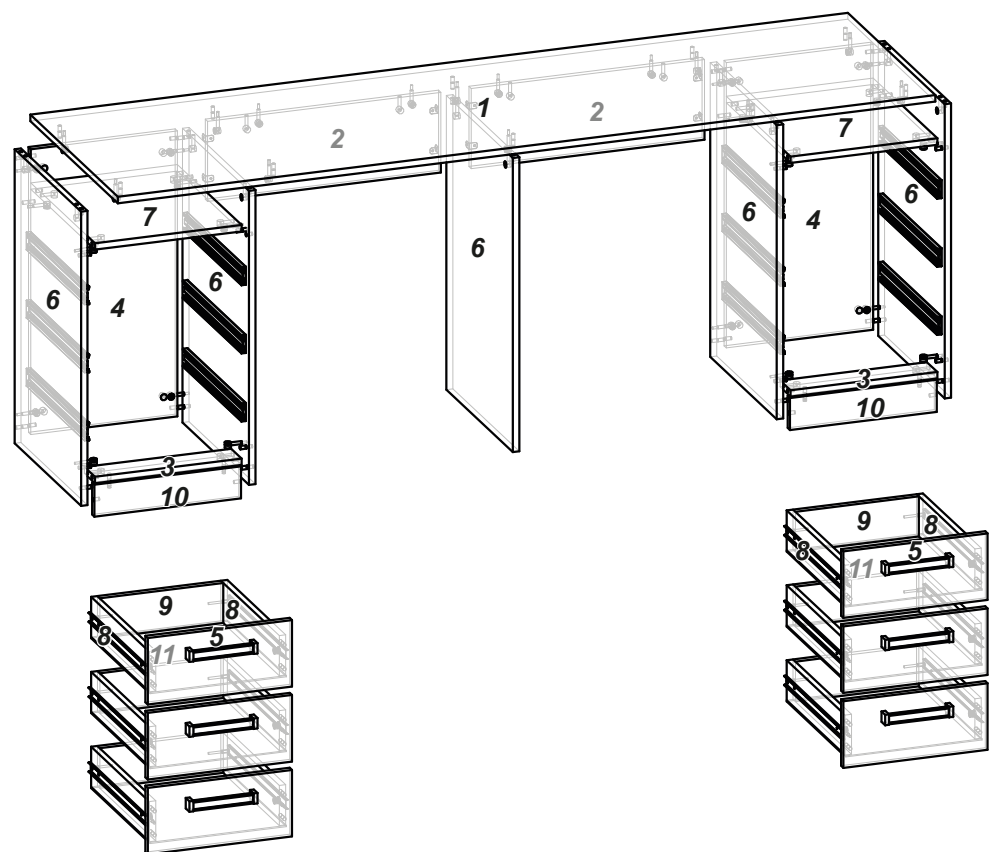


Рис. 3
Вариант №3

