

Кресло с подножкой


«ТИРОЛЬ»

1. Элементы кресла:

- 1* Мягкая часть: спинка и сидение в сборе - 1 шт.
- 2* Боковина правая - 1 шт.
- 3* Боковина левая - 1 шт.
- 4* Подножка в сборе - 1 шт.
- 5* Подлокотник - 2 шт.

2. Фурнитура

- 2.1 Винт М6х40 с потайной головкой - 6 шт.
- 2.2 Заглушка пластиковая D12 мм. - 6 шт.
- 2.3 Винт М6х30 потай - 2 шт.
- 2.4 Гайка М6 с нейлоном - 2 шт.
- 2.5 Шайба 06 - 2 шт.
- 2.6 Заглушка пластиковая D16 мм - 4 шт.

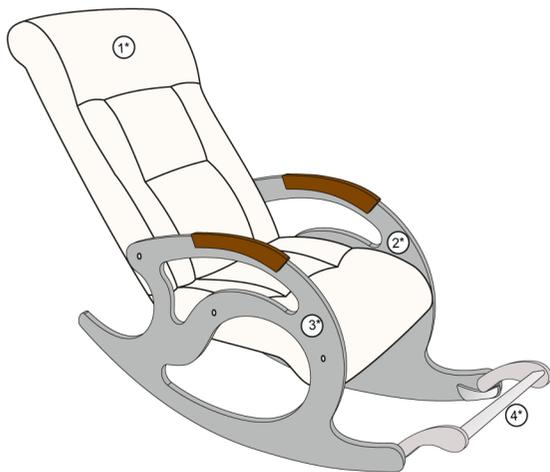

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Мебель рекомендуется эксплуатировать по назначению, в помещениях с температурой воздуха от +10 до +30 градусов и относительной влажностью 50-70%.



На поверхности мебели не следует оставлять горячие и влажные предметы. Удаление пыли с поверхности следует производить сухой тканью или специальными средствами для ухода за мебелью.

Не используйте абразивные материалы для чистки. Поверхность следует оберегать от попадания влаги, щелочей и других химически активных жидкостей, растворяющих покрытия (спирт, ацетон и т.п.).

Кресло с подножкой

ПОРЯДОК СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ


1. Положить мягкую часть кресла на левую сторону.

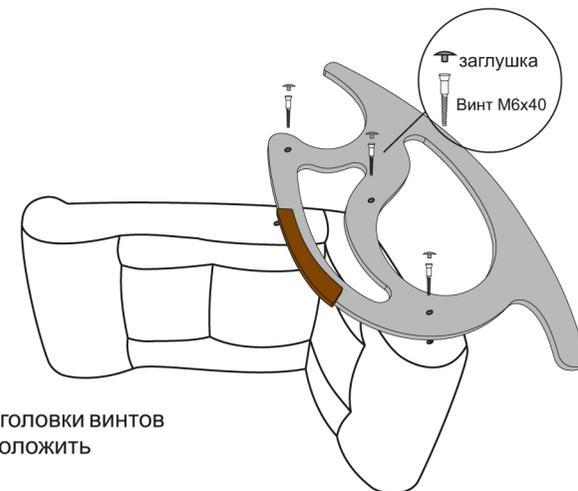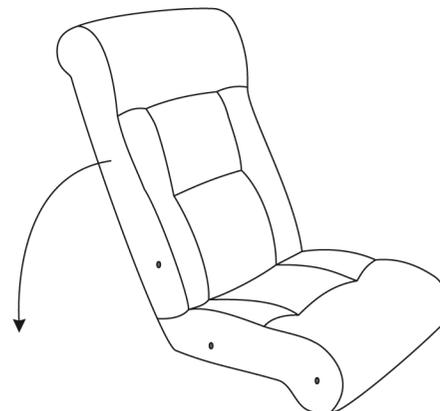

2. Взять правую боковину, у которой углубления под головки винтов на 3 отверстиях должны быть с внешней стороны и положить соответствующим образом на бок мягкой части

3. Взять 3 винта и вставив их в отверстия в боковине, наживить их, что бы все три винта свободно вкручивались во внутренние гайки каркаса мягкой части.

4. Закрутить все три винта до упора, а головки винтов закрыть заглушками D12мм

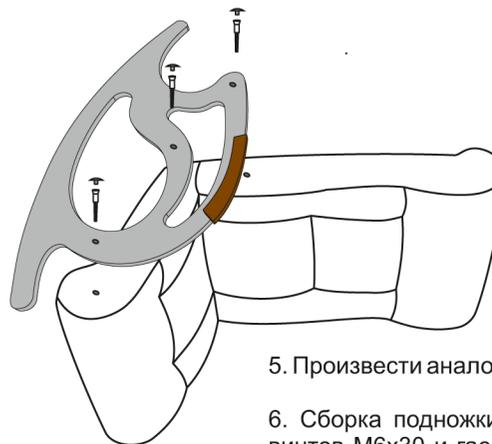

5. Произвести аналогичную сборку левой боковины с мягкой частью

6. Сборка подножки. Закрепить на боковинах подножку (спереди) с помощью винтов М6х30 и гаек М6, установив шайбы 06 между подножкой и боковинами. Закрывать головки винтов и гайки заглушками D16.

Подножка должна свободно вращаться и убираться под сидение.

7. Сверху на боковины установить подлокотники широкой частью вперед до упора. Сборка завершена.