




Инструкция по монтажу дренажного тоннеля

Установка

1. Вырыть котлован необходимых размеров, на дно засыпать слой песка примерно 0,5 м. После этого сделать подсыпку щебня или гравия (толщина слоя зависит от фильтрующих особенностей грунта и данных проектной документации). При наличии грунта с нормальными впитывающими показателями — это 0,3–0,4 м.
2. Выровнять насыпной материал.
3. Установить инфильтрационные тоннели, соединить секции между собой и закрыть боковыми заглушками. Их количество зависит от производительности системы.
4. Подключить к канализационным трубам.
5. Если в системе присутствует септик, то тоннель монтируется после него.
6. Чтобы предотвратить проникновение внутрь грунта и насыпного материала — сверху накрыть геотекстилем. Это предотвратит снижение эффективности устройства и защитит решётчатую поверхность от забивания.
7. Засыпать сверху грунтом толщиной до 2–2,2 м. Минимальная толщина засыпки поверх конструкции при возможном пешеходном движении: 0,25 м; при автомобильном движении: 0,5 м.

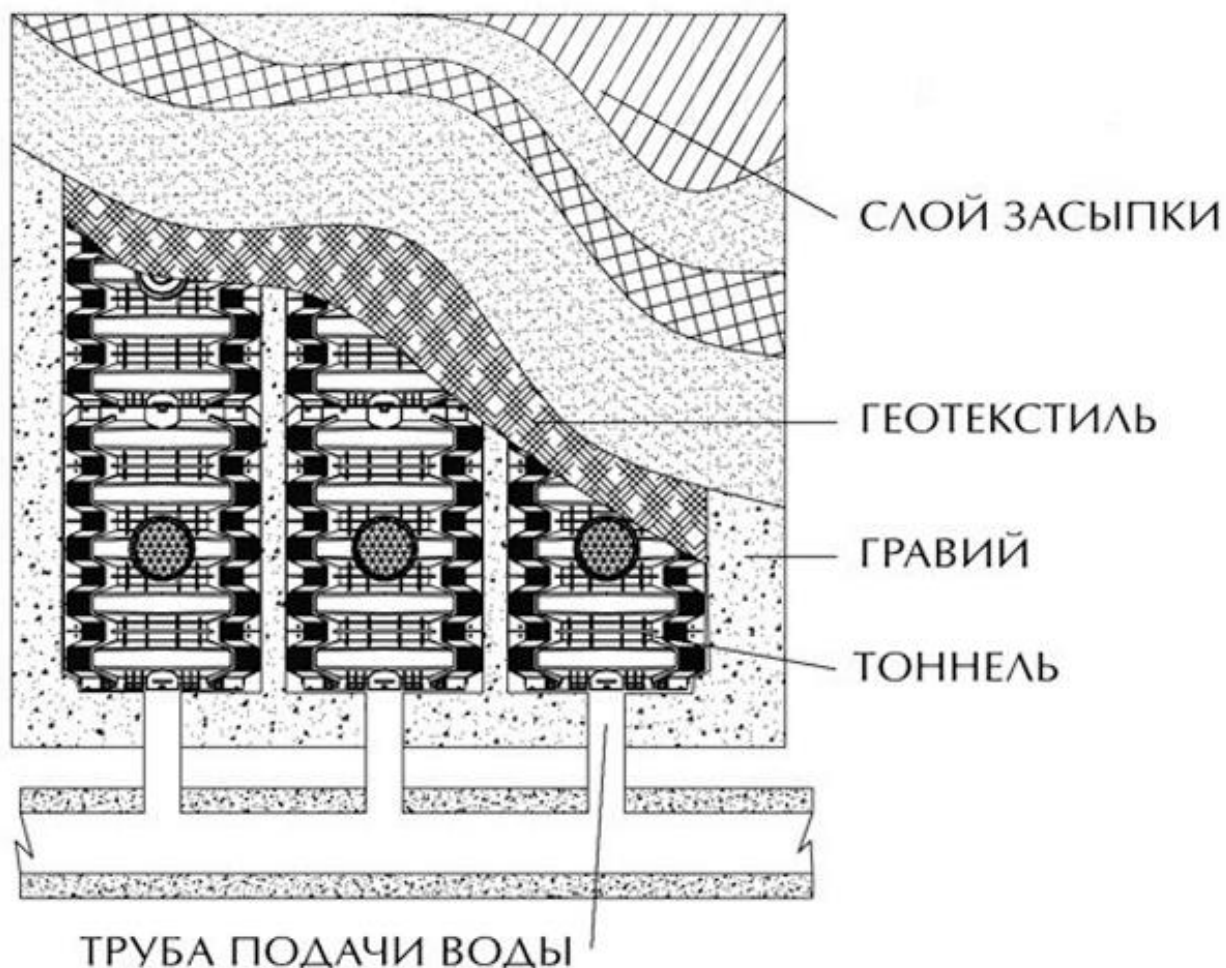



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

