

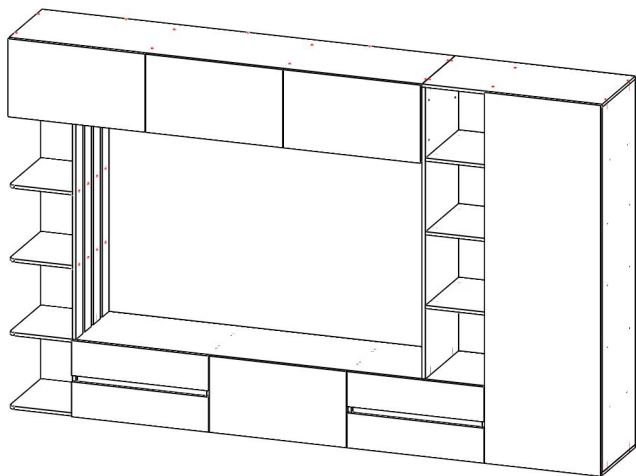


Схема сборки
Гостиная ЦРК.ВСТ
Веста

Газовый лифт	шт	3
Газовый лифт обратный	шт	1
Гвоздь 1,6x25	шт	160
Евровинт 6x50	шт	120
Заглушка Евровинта	шт	60
Заглушка стяжки D15	шт	14
Ключ 6-ти гранный	шт	1
Направляющие п/в Boyard 400	компл.	4
Ножка прямоугольная хром	шт	12
Отщелка для двери серая	шт	2
Петля 90*	шт	12
Полкодержатель D=5 металл	шт	16
Стяжка м/сек 16	шт	4
Стяжка м/сек 32	шт	5
Стяжка эксцентриковая Hettich h12	шт	18
Уголок Grandis большой с заглушкой(корич)	шт	2
Шкант 8x30	шт	16
Штанга выдвижная 380 чёрная	шт	1
Шток для стяжки эксцентриковой h12	шт	18
Шуруп 3,5x16	шт	210
Шуруп 3,5x25 черн	шт	8

ЛДВП 3,5 белая				
32	Задняя стенка	395	1945	1
33	Задняя стенка	1931	271	2
34	Дно Ящика	588	395	4

Брус стыковочный белый - 1 шт.

ЛДСП 16 Дуб Делано тёмный					
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Кромка
8	Дно	1950	430	1	0,4
9	Крышка	1950	430	1	0,4
10	Крышка	1950	430	1	0,4
11	Дно	1950	430	1	0,4
12	Боковина	1904	430	1	0,4
13	Боковина	1904	430	1	0,4
14	Задняя стенка	1917	367	1	
15	Боковина	1520	430	1	0,4
16	Задняя стенка	1520	300	1	0,4
17	Крышка	850	430	1	0,4
18	Дно	550	430	1	0,4
19	Вязка	518	430	1	0,4
20	Боковина	368	430	1	0,4
21	Боковина	368	430	1	0,4
22	Боковина	368	430	1	0,4
23	Боковина	368	430	1	0,4
24	Боковина	368	430	1	0,4
25	Боковина	368	430	1	0,4
26	Боковина	368	414	2	0,4
27	Вязка	284	430	3	0,4
28	Планка	1136	88	4	0,4
29	Вязка Ящика	561	100	8	0,4
30	Боковина Ящика	400	100	4	0,4
31	Боковина Ящика	400	100	4	0,4

Кромка Делано тёмный(0,4мм)

ЛДСП 16 Сатин					
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Кромка
1	Фасад	1933	547	1	0,4
2	Фасад	647	407	3	0,4
3	Фасад	647	397	1	0,4
4	Дно*	430	300	1	0,4
5	Вязка*	414	300	3	0,4
6	Фасад	647	182	4	0,4
7	Планка	618	80	2	0,4

Кромка Сатин(0,4мм)

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке
Учитывая конструктивные и функциональные особенности рекомендуем пользоваться услугами профессиональных сборщиков
При самостоятельном монтаже необходимо руководствоваться настоящей инструкцией и схемой сборки.
Однако в этом случае производитель не несет ответственность за повреждения, полученные в результате неправильной сборки.

Перед началом сборки необходимо проверить наличие фурнитуры и комплектность каждой упаковки (комплектация указана на упаковочных бирках). При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежании их смешивания. Сборку мебели производить на ровном полу покрытым мягким подстилочным материалом (гофрокартон, упаковочная бумага), иначе можно повредить не только детали мебели, но и половое покрытие. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки и инструкцией. Рекомендуется производить сборку в горизонтальном положении.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93, 19917-93 при соблюдении покупателем условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.

Срок эксплуатации 10 лет

Производитель оставляет за собой право на замену фурнитуры, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

При обнаружении брака или не комплектности обращаться к продавцу, указав номер ОТК и дату изготовления.

Сохранить этикетку с упаковки для предоставления необходимой информации производителю в случае обнаружения брака.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозе, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

Беречь поверхности мебели от механических повреждений, загрязнений, контакта с водой, воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих средств не предназначенных для ухода за мебелью.

Относительная влажность в помещении должна составлять 60-70%.

Не допускать сильных перепадов температур. Оптимальная температура эксплуатации мебели от +15 до +25 градусов С.

Избегать попадания прямых солнечных лучей на изделие (может привести к изменению цвета)

Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.

Не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

Поверхность мебели разрешается чистить влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также использовать специальные средства по уходу за мебелью.

Запрещается применять эфир, ацетон, бензин и т.д.

Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо.

Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо периодически осуществлять "затяжку" всех изделий металлофурнитуры

На крышки рабочих столов, вязки и полки не допускается прикладывать нагрузку более 30 кг.

Рамочный профиль не является влагостойким и термостойким. Допускается только влажная уборка. Применение химических средств запрещено

Стиkerы (бирки) с ЛДСП можно легко отклеить пользуясь феном.

Особые рекомендации по уходу и эксплуатации изделий с UF-печатью.

Исключить малейшее механическое воздействие на рисунок. Запрещено использовать при уборке средства, содержащие любые органические растворители, а также абразивные вещества.

Запрещено приклеивать на рисунок скотч, т.к. следы от скотча удаляются только растворителем.

ВНИМАНИЕ!

Производитель не несет ответственность за последствия от несоблюдения установленных норм и правил по уходу и эксплуатации корпусной мебели.

Для предотвращения опрокидывания крупных элементов мебели их необходимо прикрепить к стене.

В комплект для сборки мебели не входят крепежные средства для крепления к стене. Вам необходимо приобрести их самостоятельно в специализированных магазинах. Не забывайте о том, что для различных материалов стен необходимо использовать разные крепежные элементы.

Максимально допустимая нагрузка:

Используйте мебель в соответствии с ее функциональным назначением.

При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

Торцевые вешалки выдерживают вес от 10 до 15 кг, поэтому чрезмерной нагрузки при их использовании следует избегать.

Чтобы обеспечить равномерную нагрузку на поверхности, тяжелые предметы внутри шкафов следует размещать по всей площади полок.

На полки шкафов и стеллажей из 16-ти мм ЛДСП — 15-20 кг;

На стеклянные полки — до 5 кг;

На дно ящиков — 10-20 кг (в зависимости от типа ящика).

Помимо общих рекомендаций, следует соблюдать и определенные правила ухода за различными мебельными поверхностями:

Стеклянные поверхности требуют особенно бережного отношения, пятна следует удалять при помощи хлопчатобумажной салфетки, смоченной одним из специальных средств, предназначенных для чистки стекла. Беречь от ударов тяжелыми предметами, избегать использования содового раствора и контактов с острыми поверхностями, при чистке запрещено использовать абразивные материалы и губки из металлизированных волокон.

Зеркальные поверхности:

Не рекомендуется мыть с помощью обычных синтетических средств, предназначенных для чистки окон, зеркальные поверхности. От них зеркала могут покрываться пятнами и мутнеть.

Нежелательна и сухая чистка. После неё могут остаться царапины на поверхности.

Зеркала лучше всего потирать нашатырным спиртом или специальным очистителем для зеркал.

Придерживайтесь всех этих правил, и Ваша мебель прослужит вам долгие годы!

ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. Сборку рекомендуется производить с помощью специалистов, так как неправильная сборка может привести к нежелательным

последствиям.

2.Перед сборкой определить место установки набора,вскрыть пакеты и прикрепить необходимую фурнитуру по наметкам и .
отверстиям

3.После этого приступить к сборке согласно схеме.

4.Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

5.Разложить детали по секциям, согласно инструкции.

6.Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам.

7.Боковины скрепить между собой вязками. Крышки соединить с боковинами.

Во избежание перекоса створок, после того, как секция собрана в коробку,
необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм).

Только после этого вы можете прибить заднюю стенку. Используйте это примечание при сборке каждой секции или её части.

Для закрепления задних стенок собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уровнять диагональ. Заднюю
стенку закрепить соединительным брусом. После выверки закрепить гвоздями.

8.Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).

9.При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.

10.При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочерёдно,с
учётом зазора между створками.

При установке изделия его нужно ставить на ровную поверхность. При отсутствии таковой, использовать прокладки для исправления
неровностей пола.

В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

Небольшое отклонение в створках выравниваются регулировочными винтами.

11.При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у неё разные по длине, значит, и расстоянию до центров.

12.При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в продольное отверстие, а затем
присаживается в поперечное.

Для более прочной конструкции шканты желательно приклеить клеем.


13.При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

14.Подпятники прикручиваются ограничительным ребром вовнутрь.


15. Отдельные секции корпусной мебели, как навесной так и напольной,после установки могут иметь небольшой скос относительно
друг друга. Чтоб все корпуса составляли единое целое и конструкция была надежно закреплена ,не расшатываясь в процессе
использования, секции скрепляют между собой специальным крепежом - межсекционными мебельными стяжками.


Сборка гостиной может осуществляться в двух вариантах:

Вариант 1 шкаф справа.

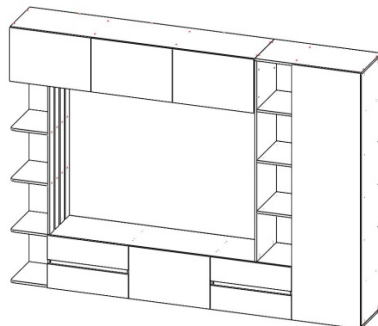



Вариант 2 шкаф слева.

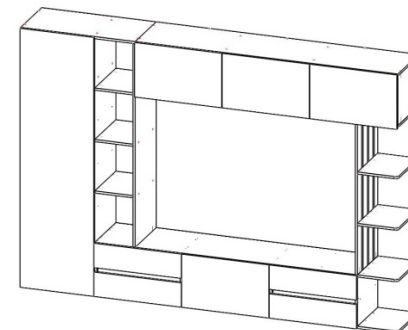


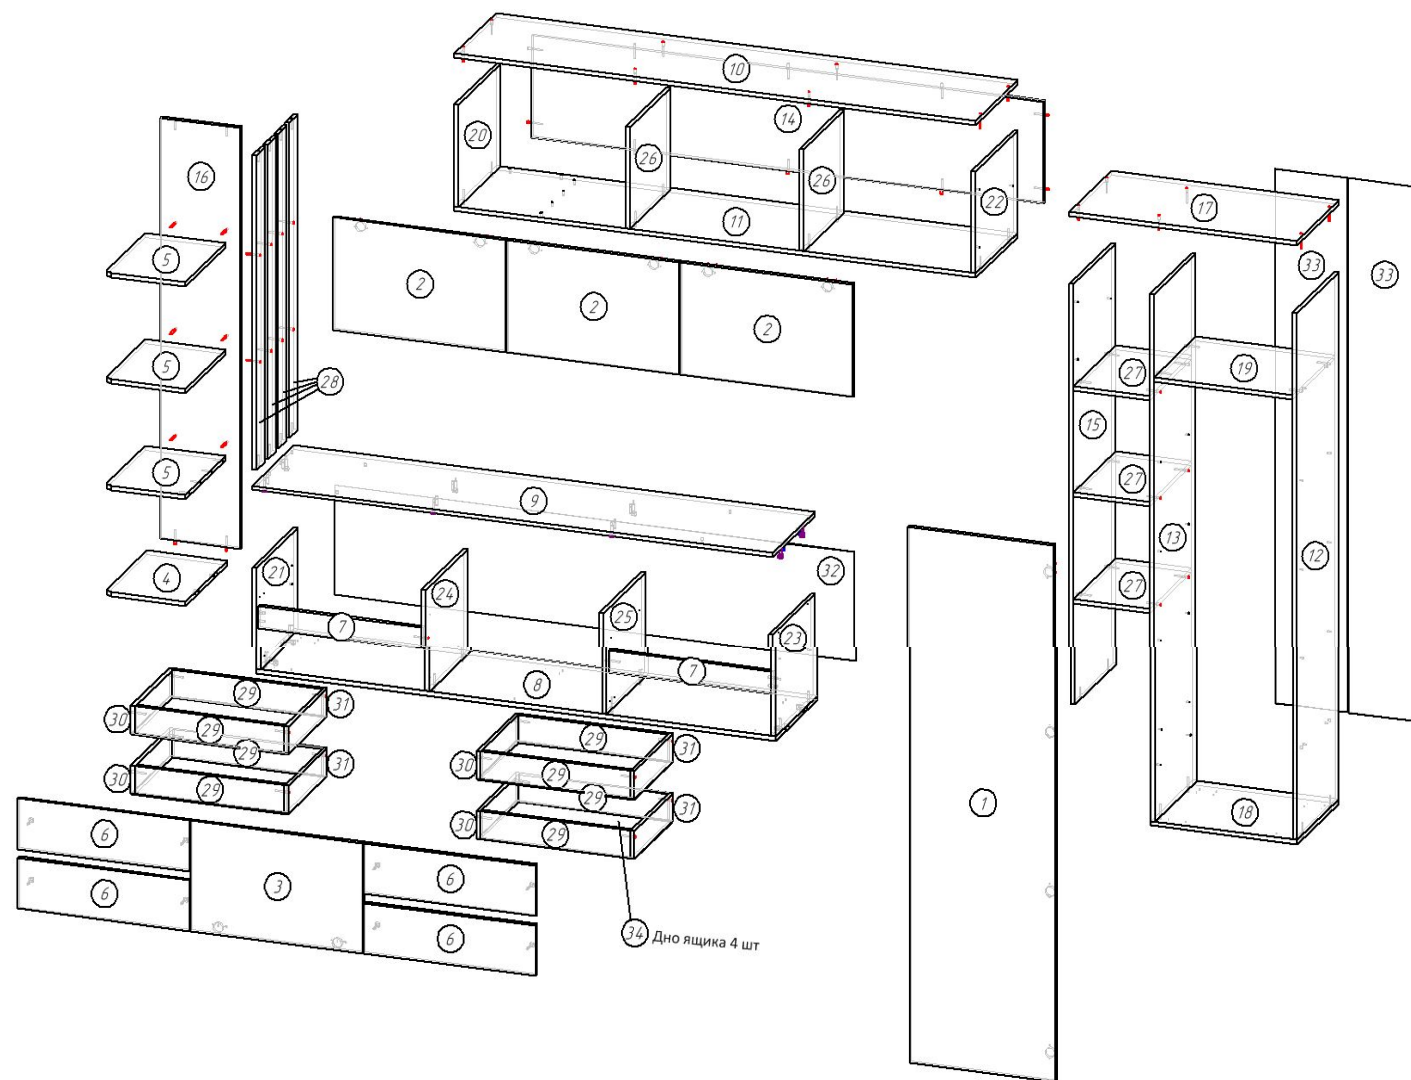


Сначала собрать шкаф, соединив детали евровинтами.
 ДВП прибивается и соединяется стыковочным брусом.
 Ко дну шкафа 18 прикрутить опоры шурупами 3,5x16.
 Установить полкодержатели, если в комплекте имеются дополнительные полки.

Соединение ЛДВП стыковочным брусом

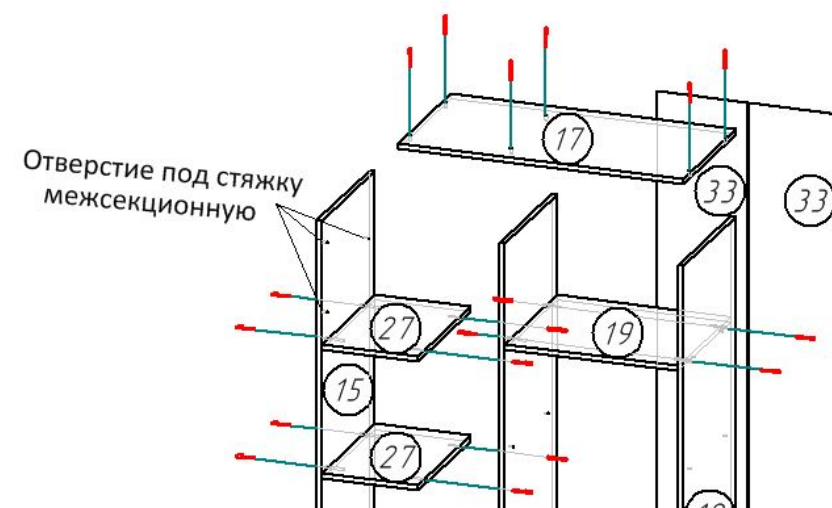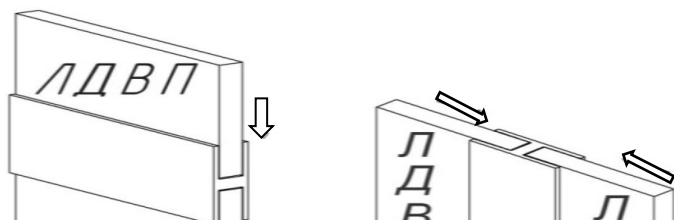


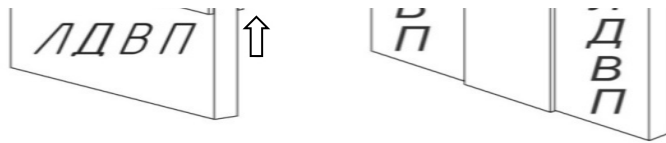



Установка штанги

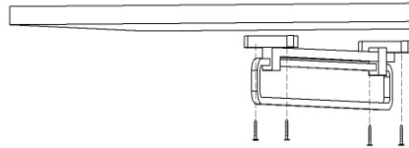

Позиция 19

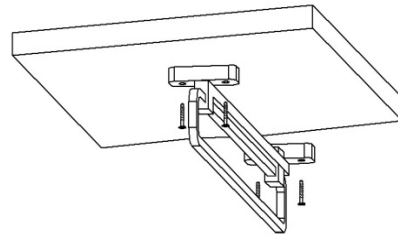


В зависимости от предпочитаемого варианта необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 8мм на боковине шкафа 12. Боковины 13 и 15 имеют одинаковую сверловку для обоих вариантов и просто переворачиваются на нужную сторону.

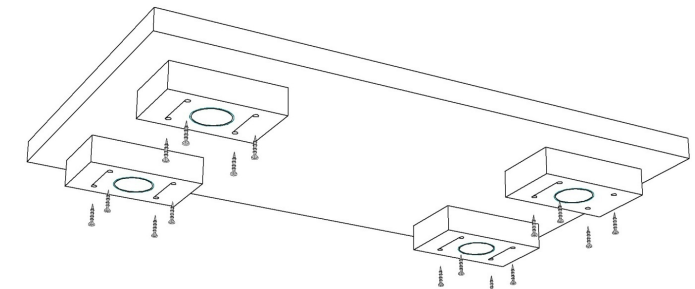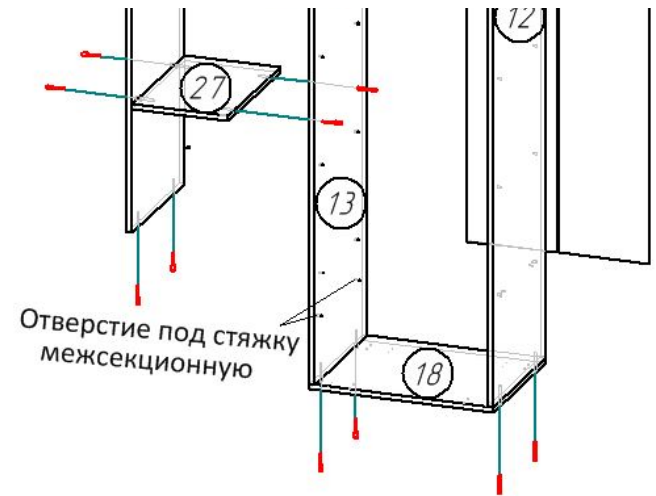


А также крыша 17 переворачивается в зависимости от предпочитаемого варианта.



Далее необходимо собрать тумбу. Перед сборкой тумбы к боковинам 21 и 23, перегородкам 24 и 25 по ориентировочным присадкам установить направляющие ящиков.

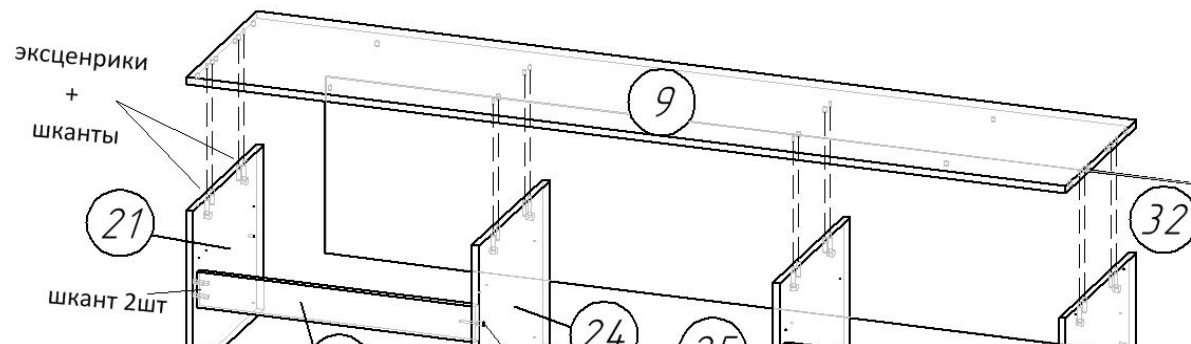

После того, как необходимые отверстия будут просверлены, нужно прикрепить на евровинты планки 28 к крышке тумбы 9(см. общий рисунок) Прикрепить опоры к дну тумбы 8 на шурупы 3,5x16



Крепление стяжки эксцентриковой

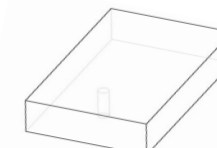

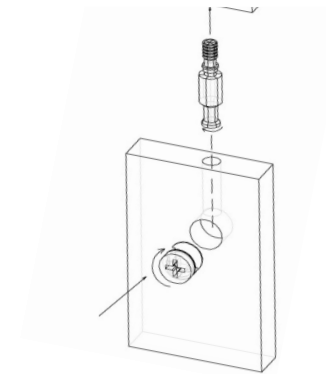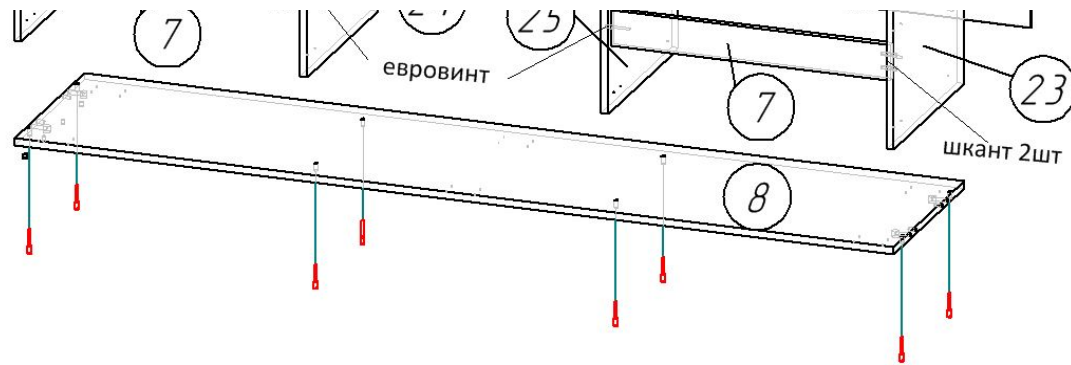

В зависимости от предпочитаемого варианта в крышке тумбы 9 досверлить отверстия диаметром 8мм (см. изобр. ниже)

Крепление стяжки межсекционной

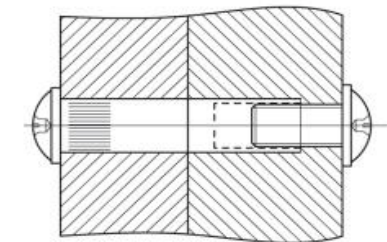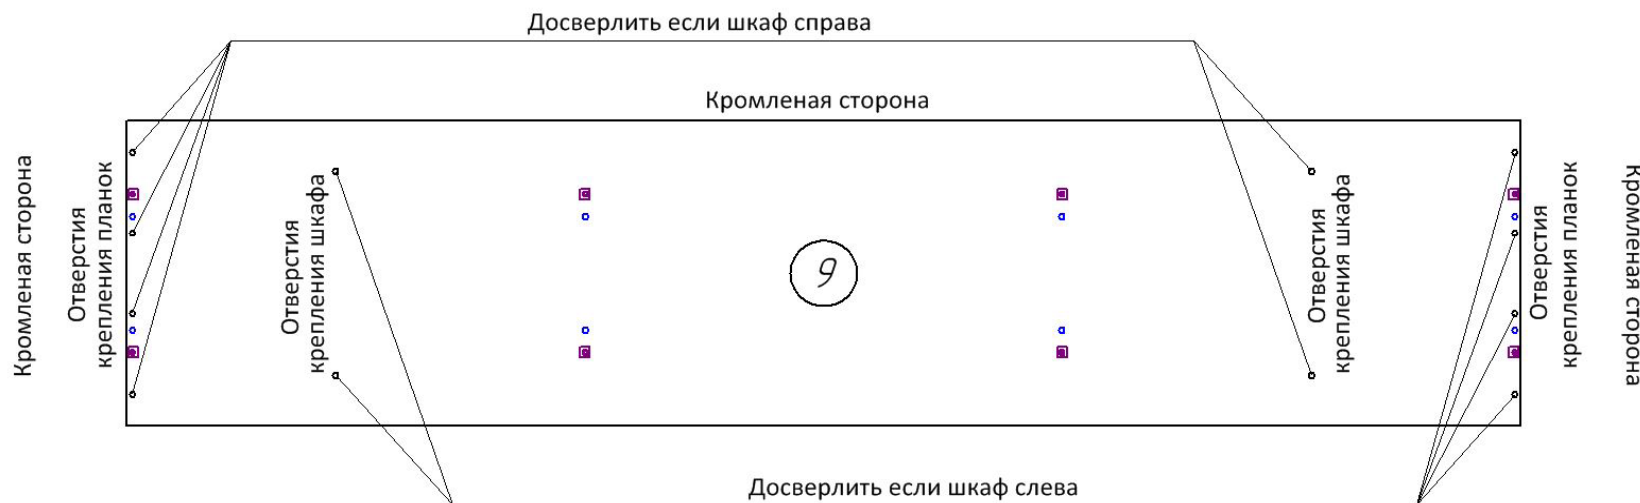


Далее, можно соединить тумбу со шкафом, прикрепив боковину шкафа 15 к крышке тумбы 9 еврвинтами и стянув боковину шкафа 13 с боковиной тумбы 21 или 23(в зависимости от предпочитаемого варианта сборки) межсекционными стяжками.

Скручиваем открытый терминал, состоящий из задней стенки 16 и скруглённых вязок 5 и дна 4, предварительно прикрутив опоры ко дну 4 и прикрепив его к дну тумбы 8.

Разметка скруглённого дна 4 под опоры (на изображении деталь повернута нижней стороной)

Если шкаф слева

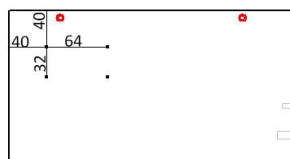

Если шкаф справа




После сборки всего каркаса стенки собираем и устанавливаем ящики:

Соберите короб ящика

(2 вязки ящика и 2 боковины ящика скрепите еврвинтами, прибейте дно ящика)


Фасад ящика прикрепите эксцентриковой стяжкой к коробу ящика.

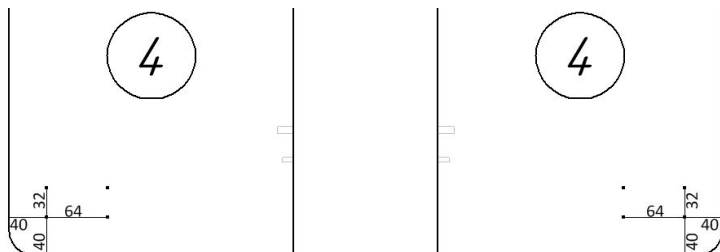

Рекомендуется дополнительно укрепить шурупами 3,5x25
Установите направляющие на боковинах ящика (по низу боковины ящика)

Монтаж направляющих производится по схемам:
Направляющие шариковые


Сборка навесной секции.

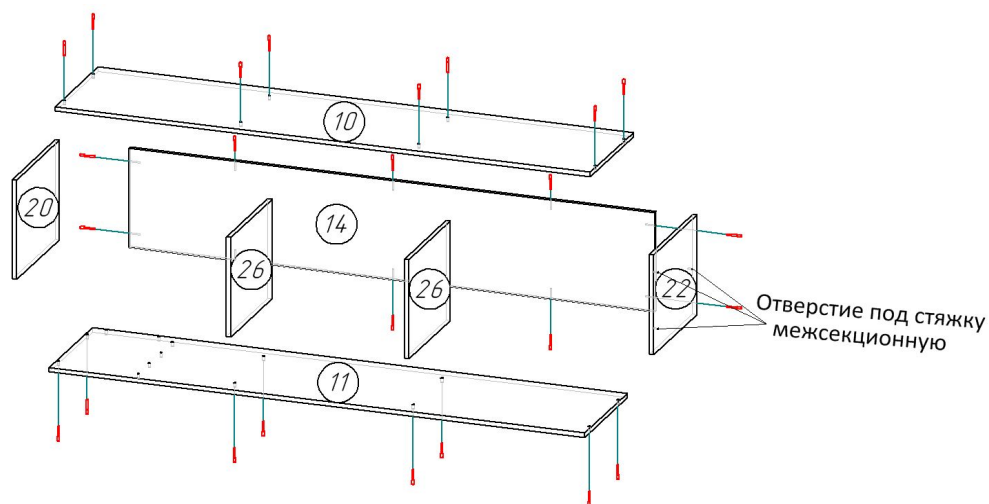

При сборке в другом варианте дно 11 переворачивается
а боковина 22 и 20 меняются местами.

Далее необходимо навесить секцию, стянув ее со шкафом межсекционными стяжками и терминалом евровинтами.

Далее устанавливаем фасад поз. 1,2,3 и 6.

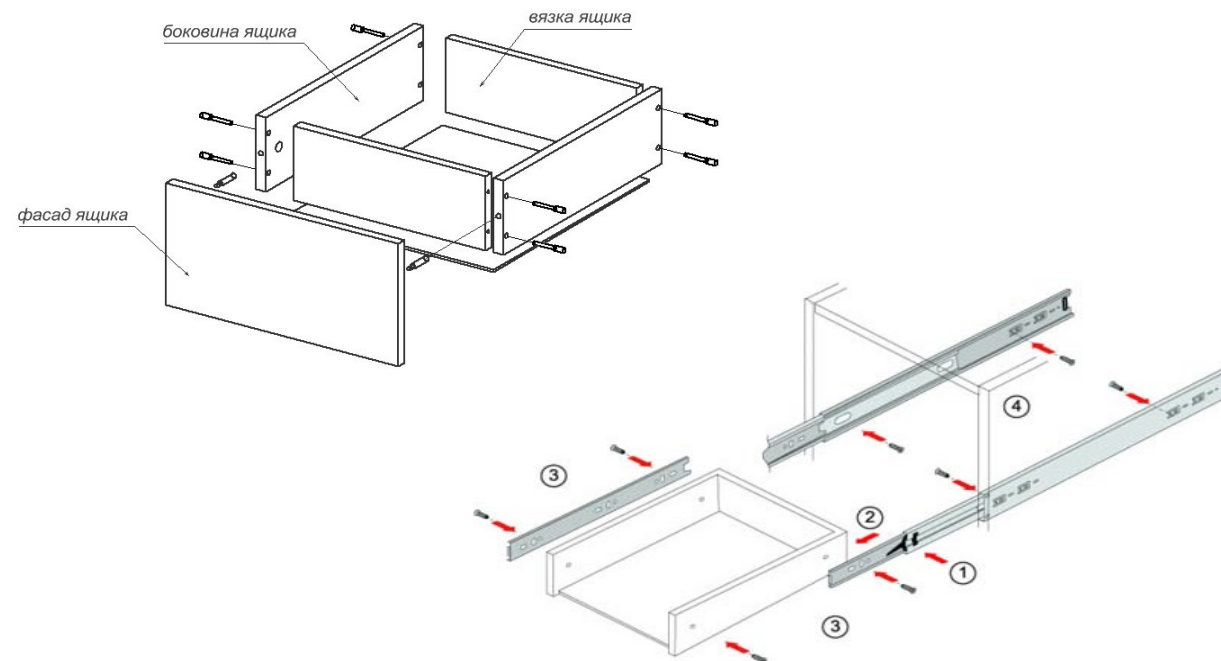

Регулирование зазоров и положение дверей с петлями

Регулировка по глубине

Регулировка по ширине

Регулировка по высоте

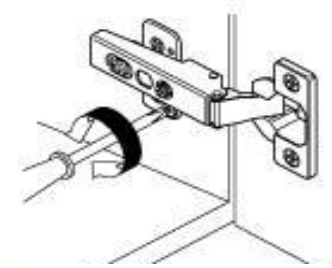
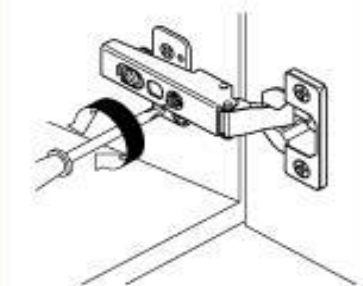
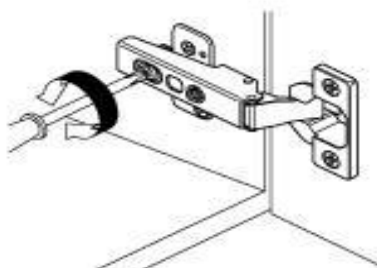


Схема установки и регулировки отщелки для двери

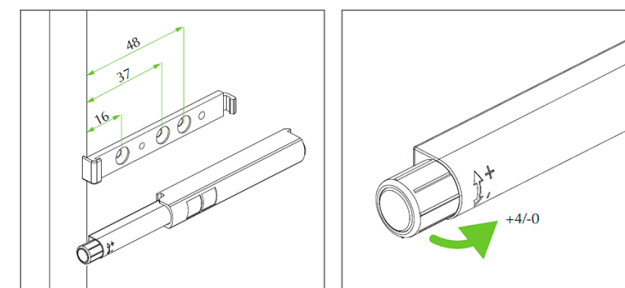


Схема монтажа газового лифта

Установить крепежные планки: одну- на откидную створку, другую- на боковую стенку.

Закрепить газовый лифт в крепежные планки.

Лифт только поднимает фасад, для крепления фасада к корпусу необходимы петли.

Внимание!

Не используйте смазочные и другие масла, это нарушит работу газового лифта

Газовый лифт универсальный (используется как для открытия створки вверх, так и вниз)

