
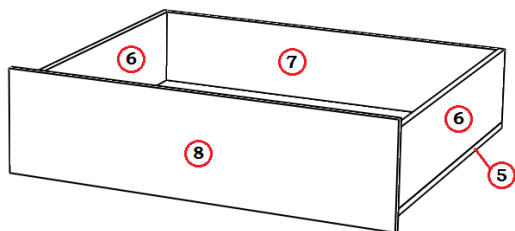
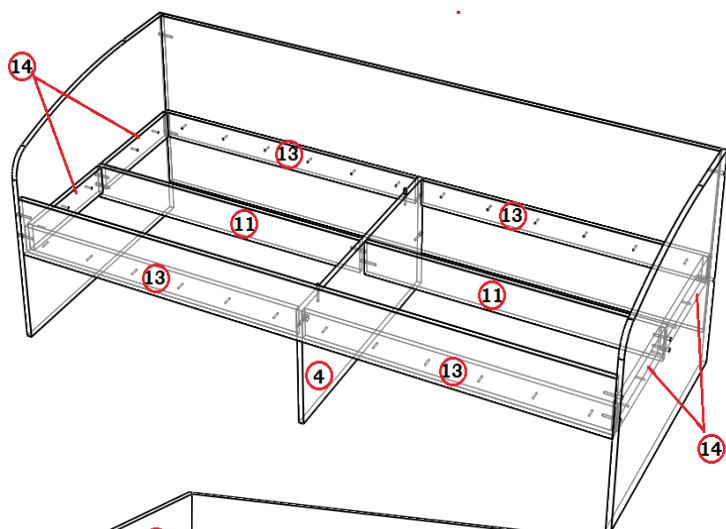
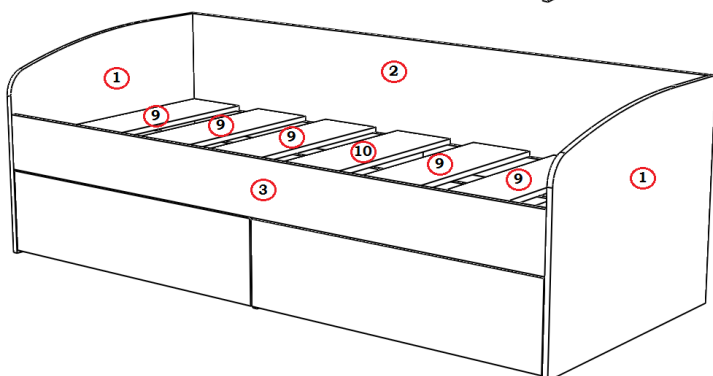


Схема сборки комплекса «ЮТА» КРОВАТЬ.

Сборку мебели рекомендуется производить квалифицированными специалистами,
не менее 2-х человек

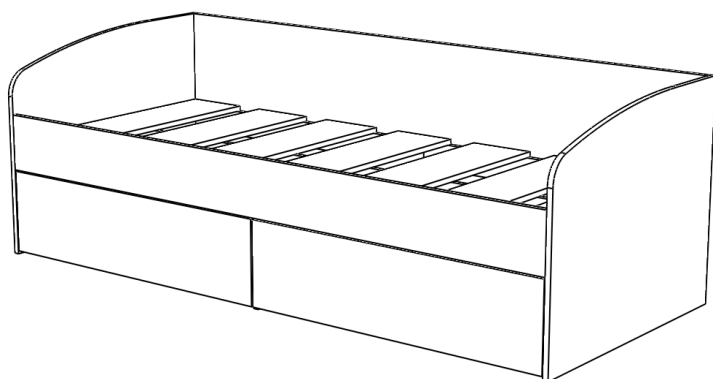

№	деталь	длина	ширина	кол-во
1	бок	650	832	2
2	задняя стенка	1900	550	1
3	перило (царга)	1900	170	1
4	вертикаль	800	345	1
5	дно ящика	920	800	2
6	бок ящика	800	184	4
7	ширина ящика	888	184	2
8	фасад ящика	946	252	2
9	монтажка (ламель)	800	200	6
10	монтажка (ламель)	800	200	1
11	монтажка средняя	942	100	2
13	монтажка	938	80	4
14	монтажка	372	80	4

Сборку производить изначально не затягивая туго конферматы. Лишь когда конструкция будет собрана, затянуть конферматы до конца.

- Сборку кровати начинаем с установки подпятников к бокам кровати №1.
- Крепим бока №1, зад.стенку №2, вертикаль №4, перило №3 и монтажки №11.
- Далее крепим с помощью саморезов 25мм к бокам №1 монтажки №14, к зад.стенке и перило (царга) №3 монтажки №13.
- Устанавливаем и крепим с помощью конфермата монтажку №10 (ламель) к вертикале №4, далее саморезами 32мм крепим монтажки №9 (ламели)
- Собираем выкатной ящик: к бокам №6 крепим ширину №7 и дно №5. С помощью стяжки эксцентриковой закрепляем фасад ящика №8. Саморезами 16мм крепим колеса на дно ящика.
- Устанавливаем ящики на место.

Перечень используемой фурнитуры:

	Фурнитура	Кол-во
	ключ шестигранный	1
	конфермат 7x50мм	40
	заглушка	12
	саморез 16мм	16
	саморез 32мм	12
	саморез 25мм	28
	гвоздь 2x20мм	8

	Фурнитура	Кол-во
	ролик прямоходный	8
	подпятник	4
	стяжка эксцентриковая + саморез	11
	ручка	4
	винт для ручки	8