

## Инструменты, которые могут понадобиться при сборке



### Примечания:

1. Мебель изготавливается из ДСП I и I/II сортов, в связи с этим возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие их потребительские свойства, без отображения в паспорте на изделие.
3. Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Пленка ПВХ, отделка и др.), могут незначительно отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия на мебель составляет 24 месяца.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятия - изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:  
1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);  
2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;  
3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

### Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Наша мебель прослужит Вам годы, если Вы будете соблюдать несколько простых правил:

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание несчастных случаев во время эксплуатации рекомендуем закрепить изделие к стене. Для разных материалов стен требуются различные крепления, используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в вашем доме.

1. Использовать изделие только по своему функциональному назначению.
  2. Располагать изделия на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
  3. Содержать изделия в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +8°C до +50 °C и относительной влажности воздуха от 45 % до 70%.
  4. Избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
  5. Удалять пыль с поверхности мягкой сухой тканью.
  6. Для чистки мебели от загрязнений использовать специальные средства по уходу за мебелью или слабый мыльный (спиртовой) раствор с последующей протиркой сухой тканью.
  7. При попадании влаги на изделие незамедлительно протереть поверхность сухой мягкой тканью.
  8. При ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели, необходимо подтянуть винты, шурупы, болты.
- Категорически запрещается:**
1. Передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механические повреждения.
  2. Допускать контакт изделия с горячими предметами.
  3. Длительный контакт поверхностей изделия с влагой.
  4. Контакт изделия с кислотами, щелочами, растворителями и прочими химическими веществами, способными нанести вред изделию.
  5. Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью.

## Кровать с подъемным механизмом 160x200 см «Адам»

Габаритные размеры изделия: 1702(ш) x 2074(г) x 1005(в) мм

Рекомендуемые габаритные размеры матраса: 1600(ш) x 2000(г) x 160(в) мм  
(максимальное ограничение по высоте: 180 мм)



### Уважаемые покупатели!

Вся выпускаемая мебель для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида поставляется в разобранном виде. При этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, повреждения, воздействия влаги и грязи.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами по эксплуатации (их несоблюдение снимает с предприятия изготовителя гарантийные обязательства), подготовьте необходимые инструменты.

Мебель имеет Гигиенический сертификат



## <sup>2</sup> Кровать с подъемным механизмом 160x200 см «Адам»

### ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

Сборка должна производиться на ровной поверхности.

#### 1. Подготовка к сборке

Перед непосредственной сборкой необходимо:

- Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
- Распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры.
- Во избежание повреждения поверхностей деталей предварительно разложить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки. Номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на нелицевых кромках деталей.
- Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

#### 2. Установка фурнитуры (см. схему 4)

- На дет. 2 установить стяжки прямые (K3) через круглые замкнутые отверстия при помощи евровинтов.
- На дет. 3, 4 установить уголки стяжки (K4) через круглые замкнутые отверстия при помощи евровинтов (см. схему 2).
- На дет. 3, 4 установить уголки стяжки кроватной (K5) через круглые замкнутые отверстия при помощи евровинтов, при необходимости дополнительно закрепить при помощи саморезов 4x16 (см. схему 3).
- На дет. 11, 12 установить штоки эксцентриков (K2, см. схему 1).
- На дет. 2, 6 (2 шт.) установить опоры пятниковые (K9) при помощи саморезов 3x20.

#### 3. Сборка кровати (см. схему 4)

- Дет. 1 крепить к дет. 2 при помощи евровинтов (K3).
- Дет. 9, 10 крепить к дет. 1, 2 при помощи саморезов 4x30 (K1), к дет. 1 крепить дет. №7 при помощи саморезов 4x30 (K1).
- Дет. 3, 4 крепить к дет. №9, 10 через дет. 2 при помощи винтов M6x70 и гаек (K6).
- Дет. 6 (1 шт.) крепить к дет. 3, 4 при помощи евровинтов (K4, см. схему 2).
- Дет. 6 (1 шт.) крепить к дет. 3, 4 при помощи евровинтов (K5, см. схему 3), дополнительно закрепить при помощи саморезов 4x16 (K5).
- Дет. 8, 11, 12 крепить к дет. 5 при помощи саморезов 4x30 (K1).
- Дет. 11, 12 крепить к дет. 3, 4 при помощи эксцентриков (K2, см. схему 1).

#### 4. Завершение сборки (см. схему 4)

- На дет. 3, 4 установить подъемный механизм (K7) при помощи винтов M6x12 (см. схему 5).

**ВНИМАНИЕ! Для установки подъемного механизма не использовать Кронштейн кроватный и Винт M6x20, входящие в состав фурнитуры ортопедического основания.**

- Собрать основание ортопедическое (K8, инструкция по сборке находится в упаковке с ортопедическим основанием).
- На подъемный механизм (K7) установить основание ортопедическое (K8), затем газовые пружины (K7).

**ВНИМАНИЕ!** Газовые пружины (K7) крепить при поднятом положении ортопедического основания (K8).

**ВНИМАНИЕ!** Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.


#### Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Изображение*
K1	Саморез 4x30**	21	шт.	
K2	Шток эксцентрика	4	шт.	
	Эксцентрик	4	шт.	
K3	Стяжка прямая	3	шт.	
	Евровинт	6	шт.	
K4	Уголок стяжки	4	шт.	
	Евровинт	8	шт.	
K5	Уголок стяжки кроватной	2	шт.	
	Евровинт	8	шт.	
	Саморез 4x16**	8	шт.	
K6	Винт M6x70	4	шт.	
	Гайка-бочонок M6	4	шт.	
	Ключ конфирматный	1	шт.	
K7	Подъемный механизм	1	компл.	
	Газовая пружина	2	шт.	
	Винт M6x12	16	шт.	
K8	Ортопедическое основание	1	компл.	
K9	Опора пятниковая	6	шт.	
	Саморез 3x20**	12	шт.	


\* Изображение фурнитуры дает представление о её внешнем виде и не отображает реальных размеров.

\*\* Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.


**Схема 5. Установка подъемного механизма**

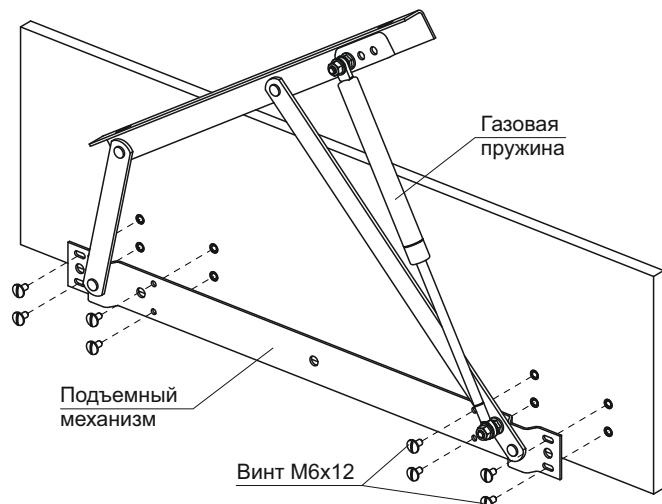


**Схема 1. Установка стяжки эксцентриковой**

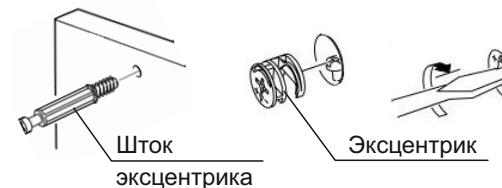


**Схема 2. Установка уголка стяжки**

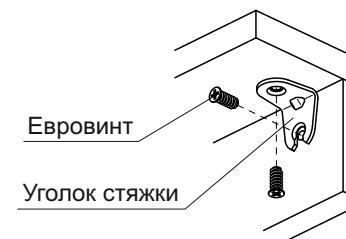

**Схема 3. Установка уголка стяжки кроватной**

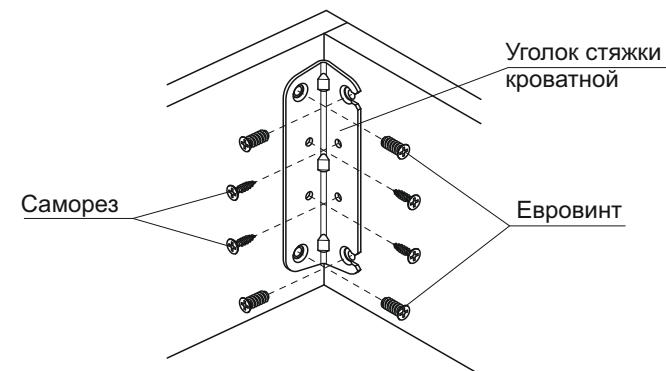

**Схема 4. Сборка кровати**

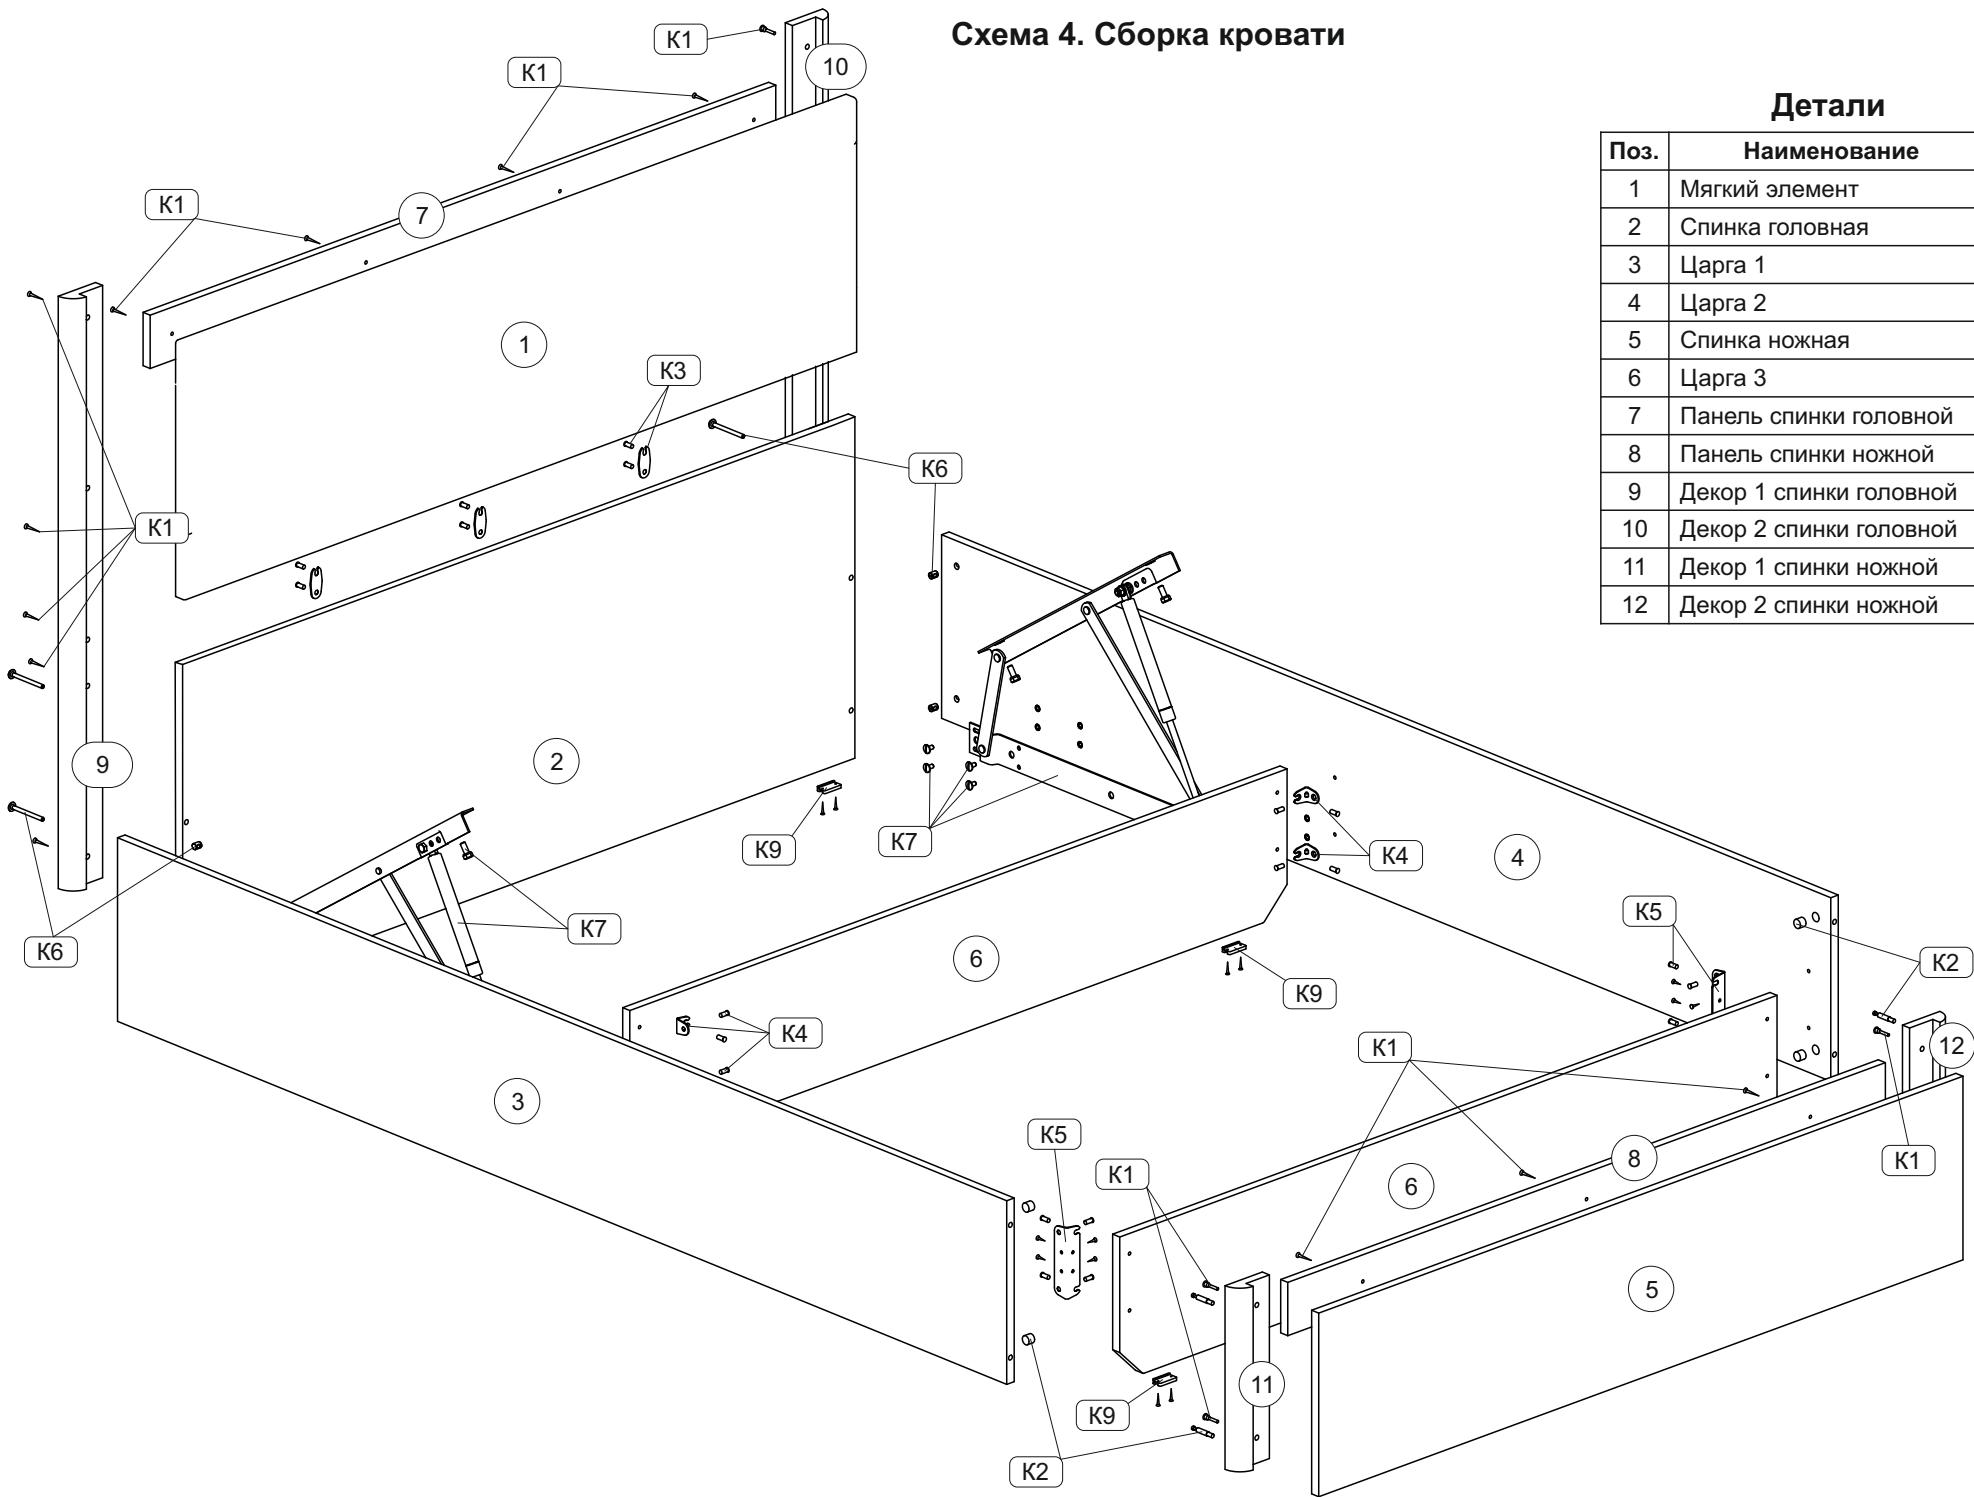

**Детали**

Поз.	Наименование	Кол.
1	Мягкий элемент	1
2	Спинка головная	1
3	Царга 1	1
4	Царга 2	1
5	Спинка ножная	1
6	Царга 3	2
7	Панель спинки головной	1
8	Панель спинки ножной	1
9	Декор 1 спинки головной	1
10	Декор 2 спинки головной	1
11	Декор 1 спинки ножной	1
12	Декор 2 спинки ножной	1