

## **К сведению покупателя**

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

### **Правила эксплуатации и ухода за мебелью**

1. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева.
2. Не допускать сильных перепадов температур. Оптимальная температура эксплуатации мебели от +2°C до +35°C и относительной влажностью воздуха 45-70%.
3. Более низкая или высокая температура может привести к отслоению кромочного материала, плёнки ПВХ (при наличии в изделии МДФ, облицованных плёнкой ПВХ). Избегать попадания прямых солнечных лучей на изделие. Не следует ставить на поверхность горячие предметы температурой выше 65°C, в связи с возможным возникновением пятен и других дефектов. Обязательно использовать теплоизолирующую прокладку.
4. Во избежании набухания щитов на поверхности мебели, не допускать попадания воды. Попавшую на стол жидкость следует немедленно удалить салфеткой. Длительный контакт жидкости с мебелью может привести к дефектам.
5. Поверхность мебели разрешается чистить влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также использовать специальные средства по уходу за мебелью. Запрещается применять эфир, ацетон, бензин и т.д. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать средства, содержащие абразивные материалы (наждакную бумагу, соду и др.). Зеркала и стекла рекомендуется протирать предназначенными для этого средствами.
6. В процессе эксплуатации, при необходимости, произведите регулировку петель, подтяните ослабленные узлы резьбовых соединений.
7. На крышки рабочих столов и полки не допускается прикладывать нагрузку более 30кг.
8. Не допускаются воздействие о поверхность мебели твёрдыми и острыми предметами.
9. При наличии в изделии деталей МДФ, рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты. Исключить близкое расположение осветительных и нагревательных приборов (не ближе 200мм), а также попадания прямых солнечных лучей, во избежании деформации, отслоения или изменения оттенка облицовочного покрытия.
10. При наличии в изделии деталей с фотопечатью, исключить малейшее механическое воздействие на рисунок. Запрещено использовать при уборке средства, содержащие любые органические растворители, а также абразивные вещества. Запрещено приклеивать на рисунок скотч, т.к. следы от скотча удаляются только растворителем.
11. На дефекты, возникшие из-за несоблюдения требований данных правил, гарантия не распространяется и претензии не принимаются.

#### **Рекламации принимаются при наличии следующей информации:**

- дата упаковки, артикул изделия (см. упаковочный ярлык).



## **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели.

**Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.**

Срок службы изделия 10 лет.

#### **Гарантийное обслуживание не производится:**

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью. В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящей инструкции.

Наш сайт: [www.mebelomsk.com](http://www.mebelomsk.com)

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**





**ОМСК  
МЕБЕЛЬ**

644009, Россия, г. Омск,  
ул. Лермонтова, д.192.  
(3812) 368-000, 368-555  
[www.mebelomsk.com](http://www.mebelomsk.com)

## **Инструкция по сборке**

### **Прихожая**

**Артикул: Пр001.0**

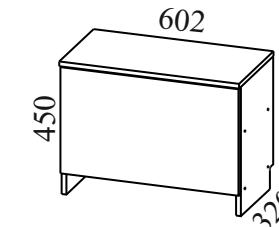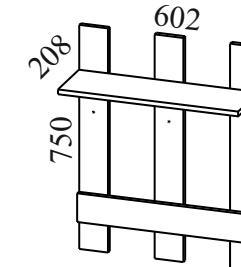

Габаритные размеры: ширина - 602 мм, высота - 750 мм, глубина - 208 мм.  
ширина - 602 мм, высота - 450 мм, глубина - 320 мм

#### **Правила сборки**


**Уважаемые покупатели! Качество мебели зависит от правильности сборки. Поэтому рекомендуем доверить сборку специалисту. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться данной инструкцией.**

**Уважаемый Покупатель, ваши замечания и пожелания направляйте по адресу [gs@mebelomsk.com](mailto:gs@mebelomsk.com), они будут рассмотрены в кратчайшие сроки!**

**Нам важно ваше мнение!**


Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

## Прихожая Пр001.0

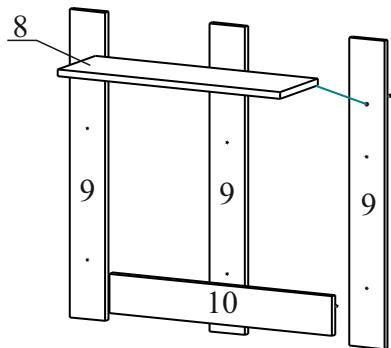

### Детали и комплектующие

№	Наименование	Размер	Кол-во	Пакет №
1	Внешний вид изделия (см. титульный лист)			
2	Дверь	596*356	1шт.	1
3	Крышка	602*317	1шт.	1
4	Стенка горизонтальная	568*297	1шт.	1
5	Дно	568*297	1шт.	1
6	Бок правый	434*297	1шт.	1
7	Бок левый	434*297	1шт.	1
8	Стенка горизонтальная	602*192	1шт.	2
9	Планка	750*96	3шт.	2
10	Планка	602*96	1шт.	2
11	Стенка задняя ХДФ	596*374	1шт.	1
12	Комплект фурнитуры		1шт.	1

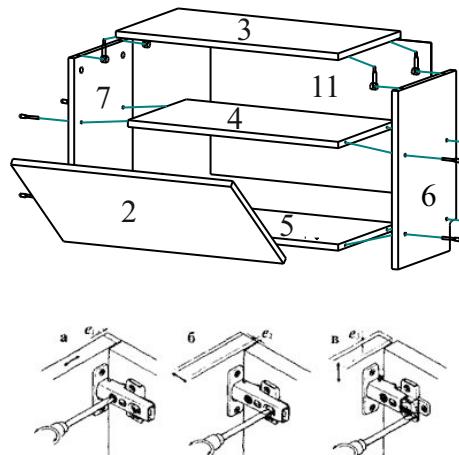

**Схема регулировки дверей после навески на корпус:**  
а) вперед-назад, б) вправо-влево,  
в) вверх-вниз от корпуса.

	Наименование	Кол-во	Вид
A	Евровинт 7,0*50	11шт.	
Б	Заглушка для евровинта	11шт.	
В	Ключ для евровинта	1шт.	
Г	Стяжка эксцентриковая, винтовая резьба	4к-та	
Д	Заглушка для стяжки эксцентриковой	4шт.	
Е	Петля четырехшарнирная 90° накладная	2шт.	
Ж	Шайба мебельная металлическая	19шт.	
З	Шайба мебельная пластмассовая	3шт.	
И	Саморез 3,0*20	19шт.	
К	Саморез 4,0*12	4шт.	
Л	Саморез 4,0*16	19шт.	
М	Саморез 4,0*30	16шт.	
Н	Подвеска мебельная	2шт.	
О	Уголок мебельный 77*32	2шт.	
П	Крючок для одежды КР004	3шт.	
Р	Ручка скоба РС049 L=128мм	1шт.	
С	Под пятник мебельный	4шт.	
Т	Гвоздь 2,0*20	8шт.	


### Сборка.

На крышку устанавливаются штоки эксцентриков.


Под пятники крепятся к бокам левому/правому гвоздями 2,0\*20.

Стенка горизонтальная 602\*192 крепится к планкам 750\*96 евровинтами.


Планка 602\*96 крепится к планкам 750\*96 саморезами 4,0\*30 через шайбы пластмассовые.

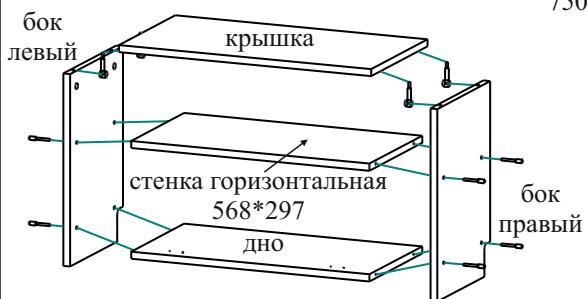

стенка горизонтальная 602\*192

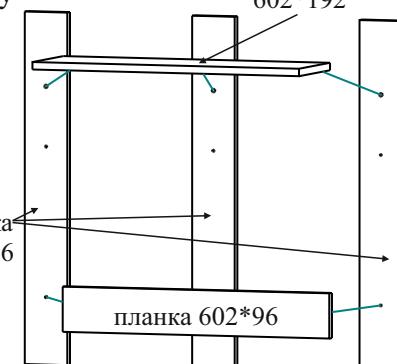

Бока левый/правый крепятся к стенке горизонтальной 568\*297 и дну евровинтами, к крышке - стяжками эксцентриковыми.





Стенки задние крепятся к корпусу саморезами 3,0\*20 через шайбы металлические с шагом, примерно, 130 мм.

Уголок мебельный устанавливаем между крышкой и стенкой задней (см. рис.)

К крышке уголок крепится саморезами 4,0\*16.

На стенке задней просверливаем отверстие, и устанавливается крепление к стене (приобретается отдельно).

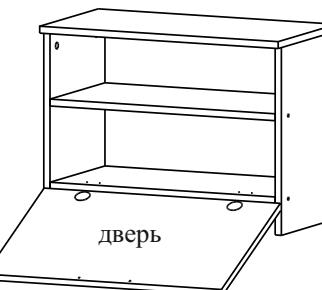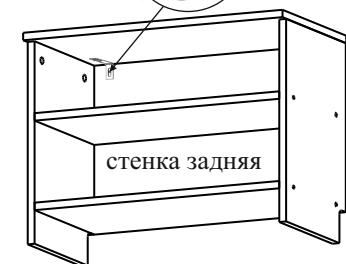

Петли четырехшарнирные крепятся к дну саморезами 4,0\*16, к двери - саморезами 4,0\*12.

Подвеска мебельная крепится к планкам 750\*96 саморезами 4,0\*16.

Крючки для одежды крепятся к планкам 750\*96 саморезами 4,0\*30.

Ручка крепится к двери саморезами 4,0\*16.

Евровинты и стяжки закрываем заглушками.