

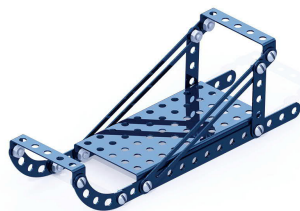
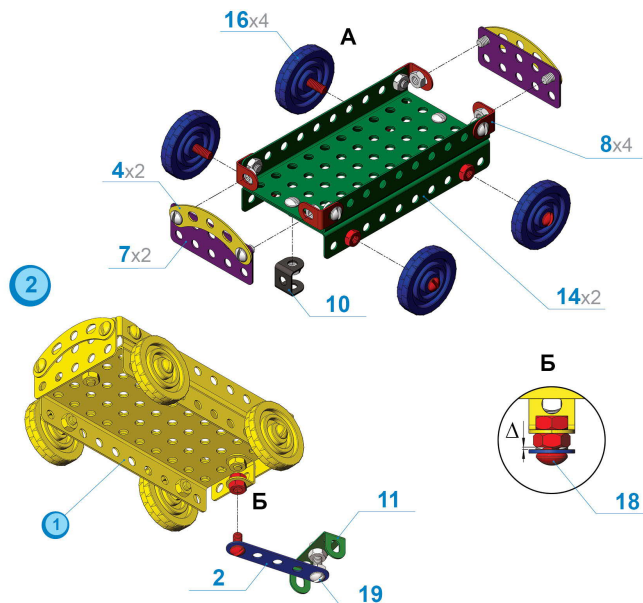


ТЕЛЕЖКА

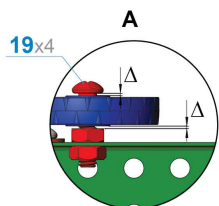

САНИ

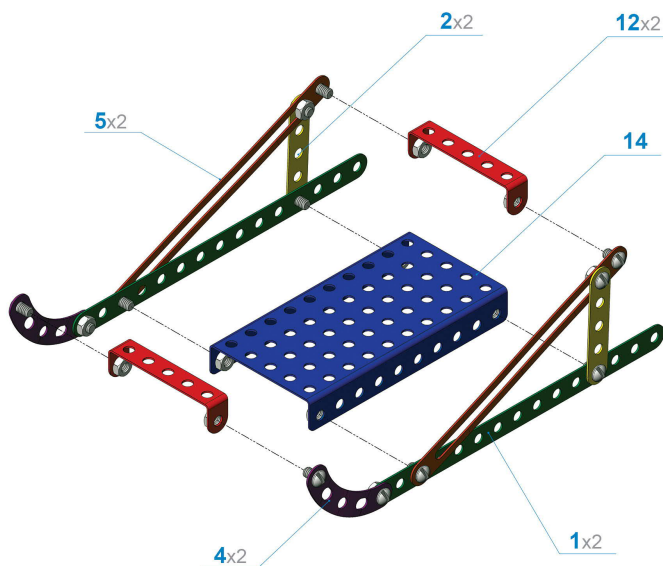

# ДЛЯ УРОКОВ ТРУДА КОНСТРУКТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ



160 ДЕТАЛЕЙ

| №   | Изображение | Название          | Кол-во | №   | Изображение | Название          | Кол-во |
|-----|-------------|-------------------|--------|-----|-------------|-------------------|--------|
| 1.  |             | планка 15 отв     | 2      | 13. |             | панель            | 3      |
| 2.  |             | планка 5 отв      | 2      | 14. |             | панель большая    | 2      |
| 3.  |             | планка 3 отв      | 2      | 15. |             | план-шайба        | 1      |
| 4.  |             | планка сегментная | 2      | 16. |             | колесо            | 4      |
| 5.  |             | планка            | 2      | 17. |             | винт M4x6         | 39     |
| 6.  |             | пластина 50x20    | 2      | 18. |             | винт M4x8         | 7      |
| 7.  |             | пластик 50x20     | 3      | 19. |             | винт M4x16        | 5      |
| 8.  |             | уголок I          | 7      | 20. |             | гайка M4          | 63     |
| 9.  |             | уголок II         | 2      | 21. |             | отвертка          | 1      |
| 10. |             | скоба малая       | 1      | 22. |             | шестигранный ключ | 1      |
| 11. |             | скоба I           | 7      |     |             |                   |        |
| 12. |             | скоба II          | 2      |     |             |                   |        |

Условные обозначения:

- Δ - подвижное соединение деталей.  
В указанном месте необходимо обеспечить зазор.
- [X] - указание порядка сборки и затягивания точек крепления.  
Указанные точки крепления собирать последовательно в соответствии с цифрами, указанными в скобках.
- [O] - поставить винт на место перед сборкой и закреплением соседних точек крепления.

