



Инструкция по применению тачки строительной PRORAB HB 1101

Область применения

Строительная тачка предназначена для ручной транспортировки цельных, сыпучих и полужидких строительных материалов. Она снабжена пневматическим резиновым колесом, пластиковыми ручками, металлическим кузовом и разборной рамой.

Технические характеристики

- Объем кузова — 110 л.
- Грузоподъемность — 200 кг.
- Диаметр колеса — 400 мм.

Комплектация

1. Рама стальная — 2 шт.
2. Колесо с резиновой шиной — 1 шт.
3. Кузов металлический — 1 шт.
4. Комплект крепежа.
 - Винт M8 × 25 — 4 шт.
 - Болт M10 × 140 — 1 шт.
 - Гайка M8 — 4 шт.
 - Гайка M10 — 1 шт.
 - Шайба Ø8 мм — 4 шт.
 - Шайба Ø10 мм — 1 шт.
 - Гровер-шайба Ø8 мм — 4 шт.
 - Гровер-шайба Ø10 мм — 1 шт.
 - Втулка дистанционная (14 × 110 × 2 мм) — 1 шт.

Техническое обслуживание



- Перед использованием проверьте затяжку всех креплений.
- После применения очистите узлы от грязи, раствора, ополосните кузов водой и просушите.
- Периодически проверяйте давление воздуха в шине, которое должно быть в пределах 1,8—2 атм.
- Смажьте подшипник внутри колеса перед сборкой, периодически смазывайте во время эксплуатации.
- Для целостности резьбы винтовых соединений, их защиты от ржавчины во время эксплуатации периодически смазывайте их машинным маслом или солидолом.
- Храните тачку в очищенном состоянии в сухом помещении, недоступном для детей, при температуре воздуха от 0 до 40°C.






Инструкция по сборке

1. Для целостности резьбы винтовых соединений смажьте винты машинным маслом или солидолом.
2. Соберите раму тачки, совместив две части рамы, как показано на рис. 1 и 2.

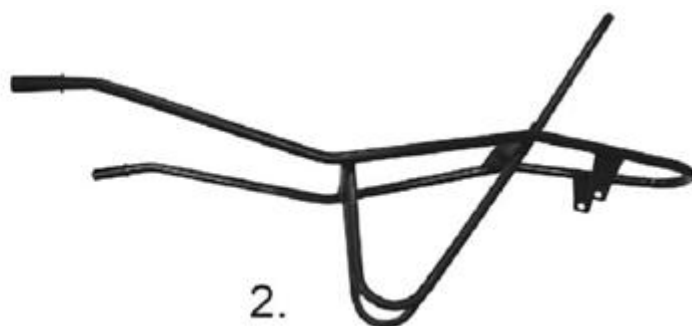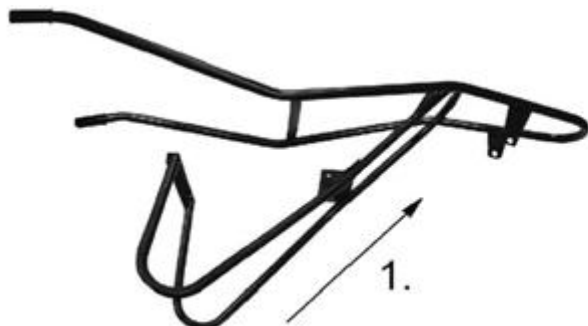

3. Далее соедините, как показано на рис. 1 и 2, кузов, раму и опору. Внутри кузова вставьте винт M8 × 25 с шайбой Ø8 мм, пропустив его через соответствующие отверстия в опоре и раме, наденьте на винт гровер-шайбу Ø8 мм, далее наживите гайку M8.
4. Это необходимо произвести со всеми остальными винтами, в указанных на рисунках 3 и 4 местах.
5. Крепко затяните.
6. После установки всех болтов необходимо установить колесо, как указано на рисунке 5.
7. Смажьте машинным маслом и проверьте на вращение подшипник в оси колеса.
8. Пропустите через отверстия в раме и колесе болт M10 × 140 с шайбой Ø 10 мм, с другой стороны установите гровер-шайбу Ø 10 мм и наживите гайку M10.
9. Убедитесь, что колесо вращается, и крепко затяните гайку.

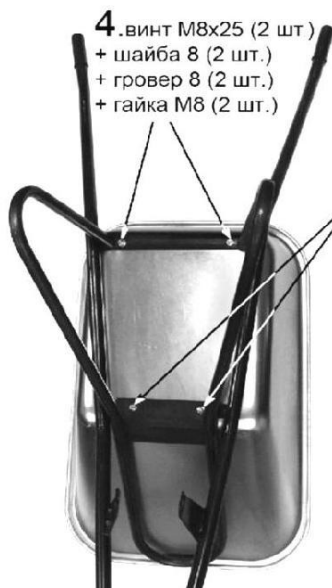

4. винт M8x25 (2 шт.)
+ шайба 8 (2 шт.)
+ гровер 8 (2 шт.)
+ гайка M8 (2 шт.)

3. винт M8x25 (2 шт.)
+ шайба 8 (2 шт.)
+ гровер 8 (2 шт.)
+ гайка M8 (2 шт.)



5. болт M10x140 + шайба 10 мм + гайка M10