


Паспорт Изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели
Стеллаж С-2 1400x356x1410

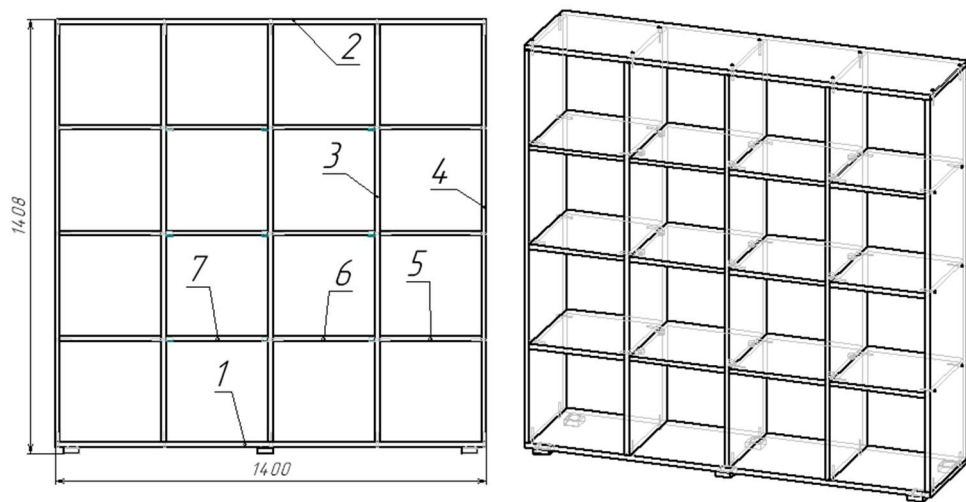


Комплектовочная ведомость на детали

Номер	Наименование	Размер, мм	Кол-во
1	Дно	1400*356	1
2	Крышка	1400*356	1
3	Стойка центральная	1356*356	3
4	Стойка боковая	1356*356	2
5	Полка боковая	330*356	6
6	Полка центральная	330*356	3
7	Полка вставная	330*356	3

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Наименование	Кол-во
Конфирмат 6,3x50	50
Заглушка для конфирмата	22
Стяжка эксцентриковая для полок (эксцентрик+шток)	18 комл.
Опора регулируемая квадратная	6
Саморез 16мм	24

Паспорт Изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели
Стеллаж С-2 1400x356x1410

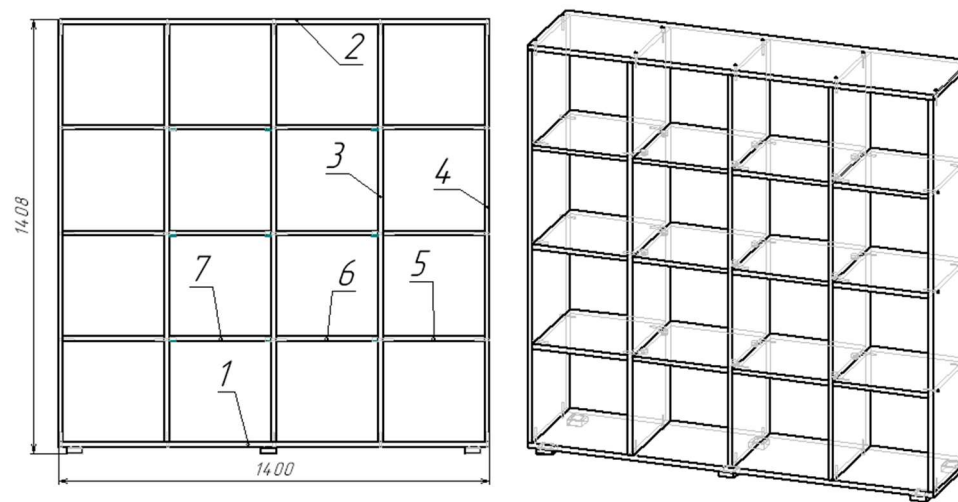

Комплектовочная ведомость на детали

Номер	Наименование	Размер, мм	Кол-во
1	Дно	1400*356	1
2	Крышка	1400*356	1
3	Стойка центральная	1356*356	3
4	Стойка боковая	1356*356	2
5	Полка боковая	330*356	6
6	Полка центральная	330*356	3
7	Полка вставная	330*356	3


Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Наименование	Кол-во
Конфирмат 6,3x50	50
Заглушка для конфирмата	22
Стяжка эксцентриковая для полок (эксцентрик+шток)	18 комл.
Опора регулируемая квадратная	6
Саморез 16мм	24

Порядок сборки

Сборку осуществлять на ровной поверхности, подложив картон, например коробку из-под изделия.

1. Вкрутите штоки стяжек в стойки 3.
2. Соедините стойки 3,4 и полки 5 с помощью конфиматов. Повторите действие.
3. Сверху установите крышку, снизу – дно, посередине оставшуюся стойку 3 не затягивая до конца конфирматы. Стрелками на рисунке показано направление штоков эксцентриков.
4. Вставьте эксцентрики в полки 6 и 7. Наденьте полки 6 на штоки и закрепите конфиматами. Вставьте полки 7 и затяните эксцентрики. Затяните конфиматы. Установите опоры по наметкам.

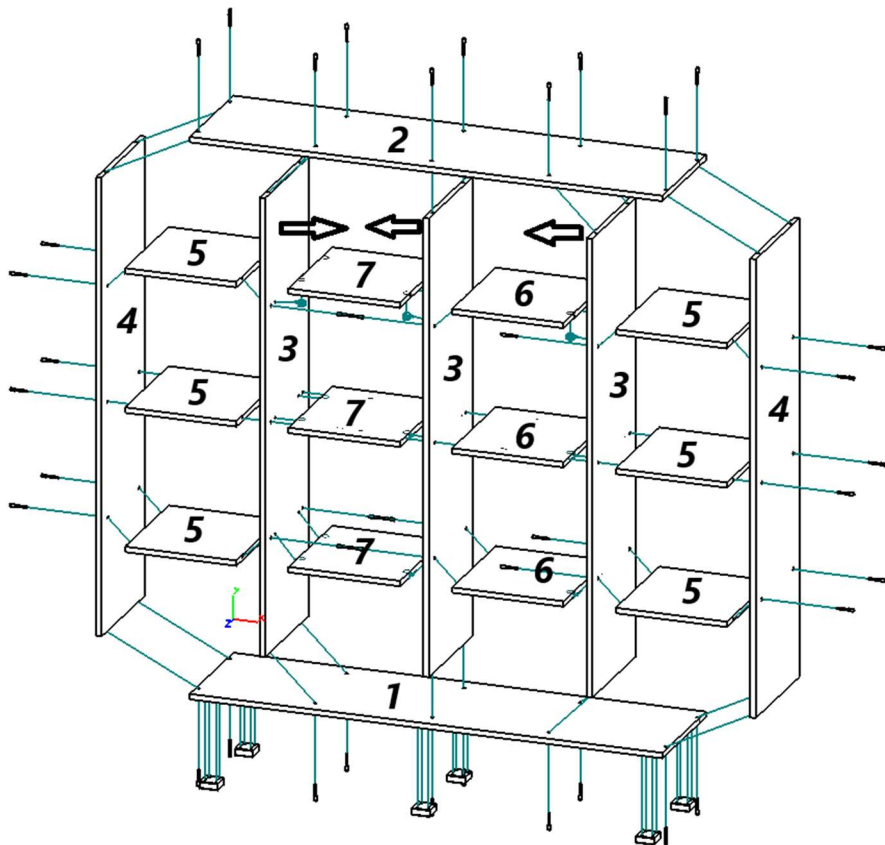


Изготовитель: Индивидуальный предприниматель Шутов А.Г. Свердловская область, Екатеринбург, ул. Первомайская 776. Тел +7-902-509-05-75

Порядок сборки

Сборку осуществлять на ровной поверхности, подложив картон, например коробку из-под изделия.

5. Вкрутите штоки стяжек в стойки 3.
6. Соедините стойки 3,4 и полки 5 с помощью конфиматов. Повторите действие.
7. Сверху установите крышку, снизу – дно, посередине оставшуюся стойку 3 не затягивая до конца конфирматы. Стрелками на рисунке показано направление штоков эксцентриков.
8. Вставьте эксцентрики в полки 6 и 7. Наденьте полки 6 на штоки и закрепите конфиматами. Вставьте полки 7 и затяните эксцентрики. Затяните конфиматы. Установите опоры по наметкам.

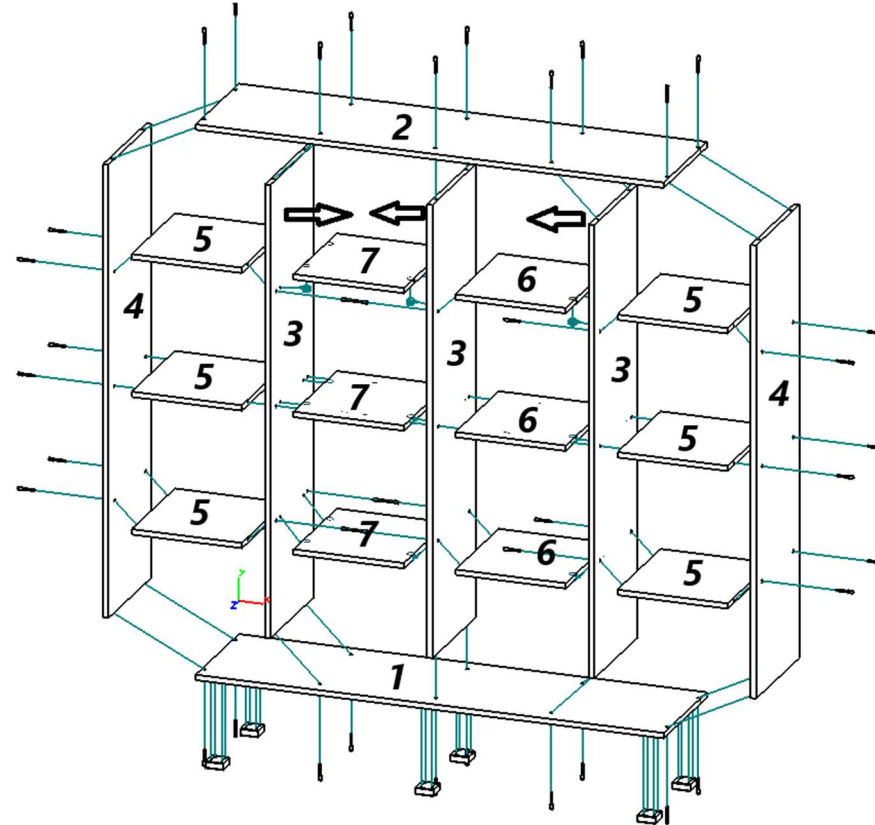

Изготовитель: Индивидуальный предприниматель Шутов А.Г. Свердловская область, Екатеринбург, ул. Первомайская 776. Тел +7-902-509-05-75