

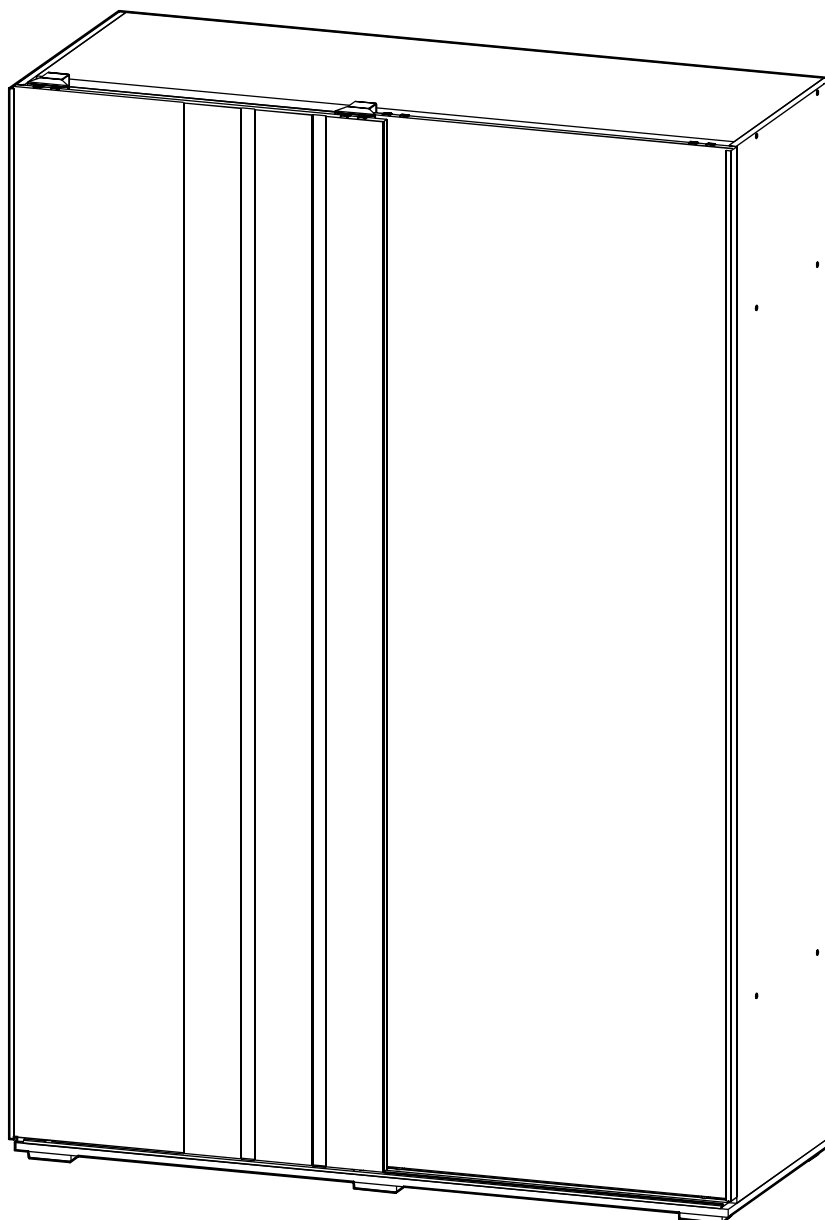
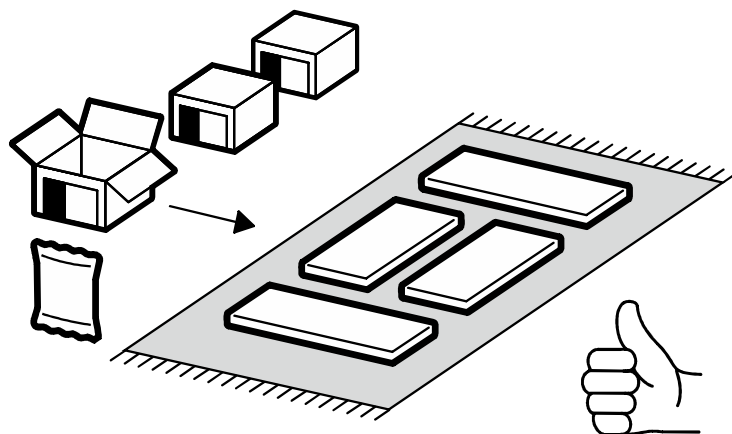
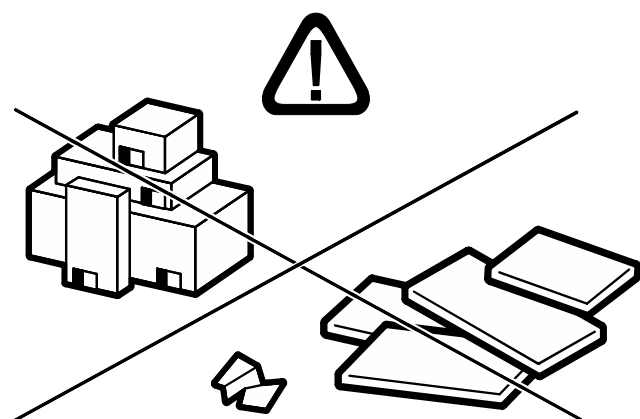


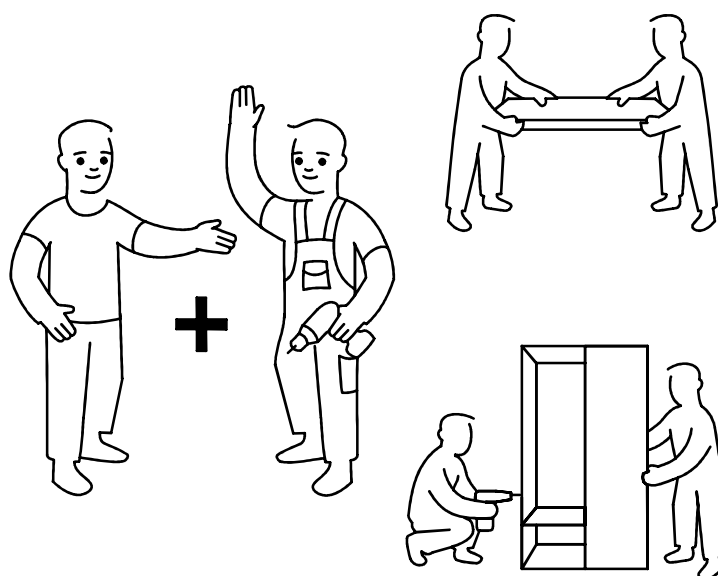


















ОСКАР-2


1500	2200	615

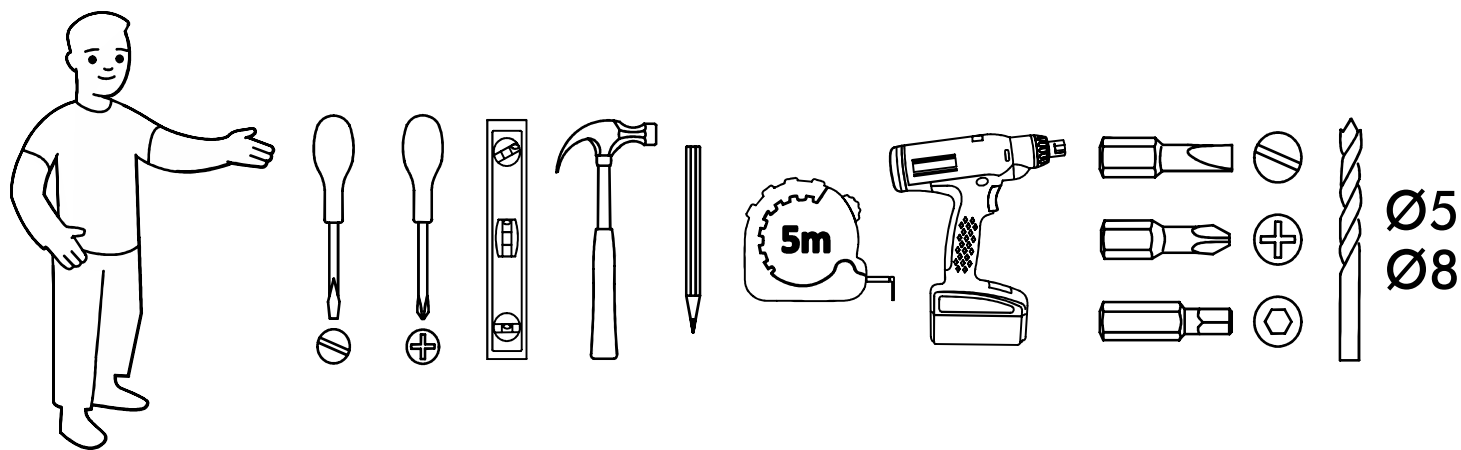


RU Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.

EN Attention! To avoid unpleasant consequences, use the services professional furniture assemblers. The manufacturer reserves the right make changes to the design of products, not affecting functionality and design.

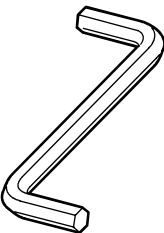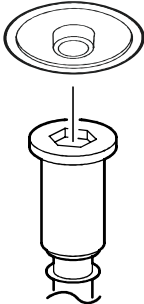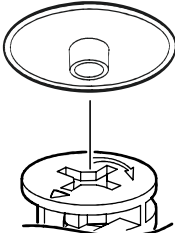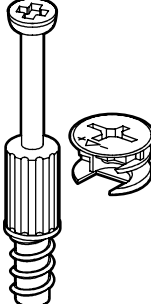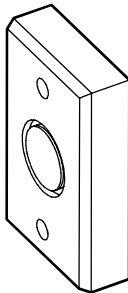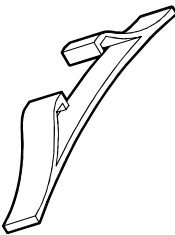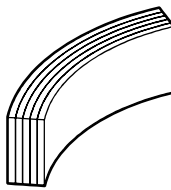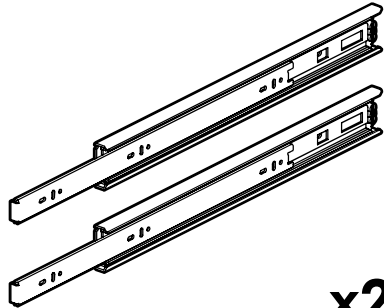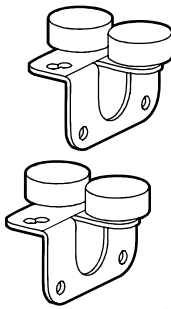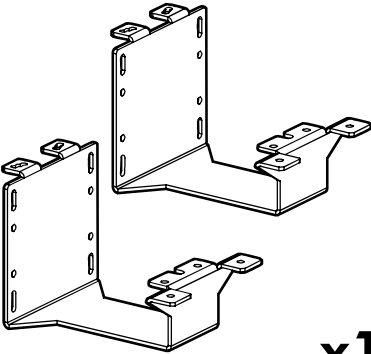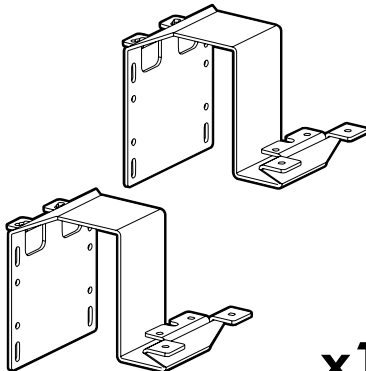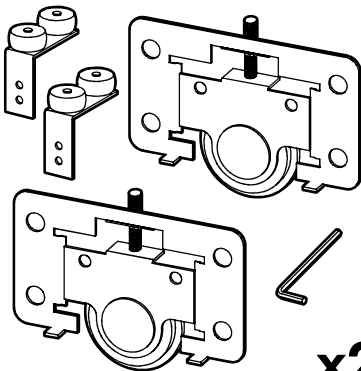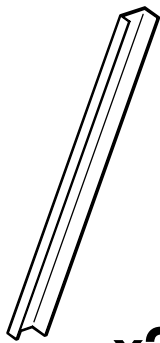6,3x50  x28	 x1	 x28	 x4	3,5x16  x100	 x4	1,6x25  x120
 x16	 x2	 x6	 x2		400mm  x2	
 x2	 x1	 x1	 x2			
 x2						

1 2 3	AI		 L=mm		
1	Бок левый / Left side	1	2164	590	1/4
2	Бок правый / Right side	1	2164	550	1/4
3	Перегородка / Left side	1	1796	520	1/4
4	Крышка / Top	1	1468	520	2/4
5	Дно / Bottom	1	1500	600	2/4
6	Вязка / Binding	1	1468	520	2/4
7	Вязка / Binding	1	804	520	2/4
8	Вязка / Binding	1	648	520	1/4
9	Полка / Shelf	2	648	510	1/4
10	Бок ящика левый / Drawer side	2	400	120	1/4
11	Бок ящика правый / Drawer side	2	400	120	1/4
12	Задняя стенка ящика / Drawer binding	2	590	120	2/4
13	Фасад ящика / Drawer facade	2	176	642	2/4
14	Фасад / Facade	2	2150	780	3/4
15	Дно ящика / Drawer bottom	2	622	400	3/4
16	Задняя стенка / Back wall	5	1495	434	2/4
17	Соединитель / Connector	4	1465		2/4
18	Штанга / Oval tube	1	798		2/4
19	Профиль ходовой/ Running profile	1	1468		2/4
20	Профиль направляющий / Guide profile	1	1468		2/4
21	Зеркало / Mirror	3	2150	120	3/4

1

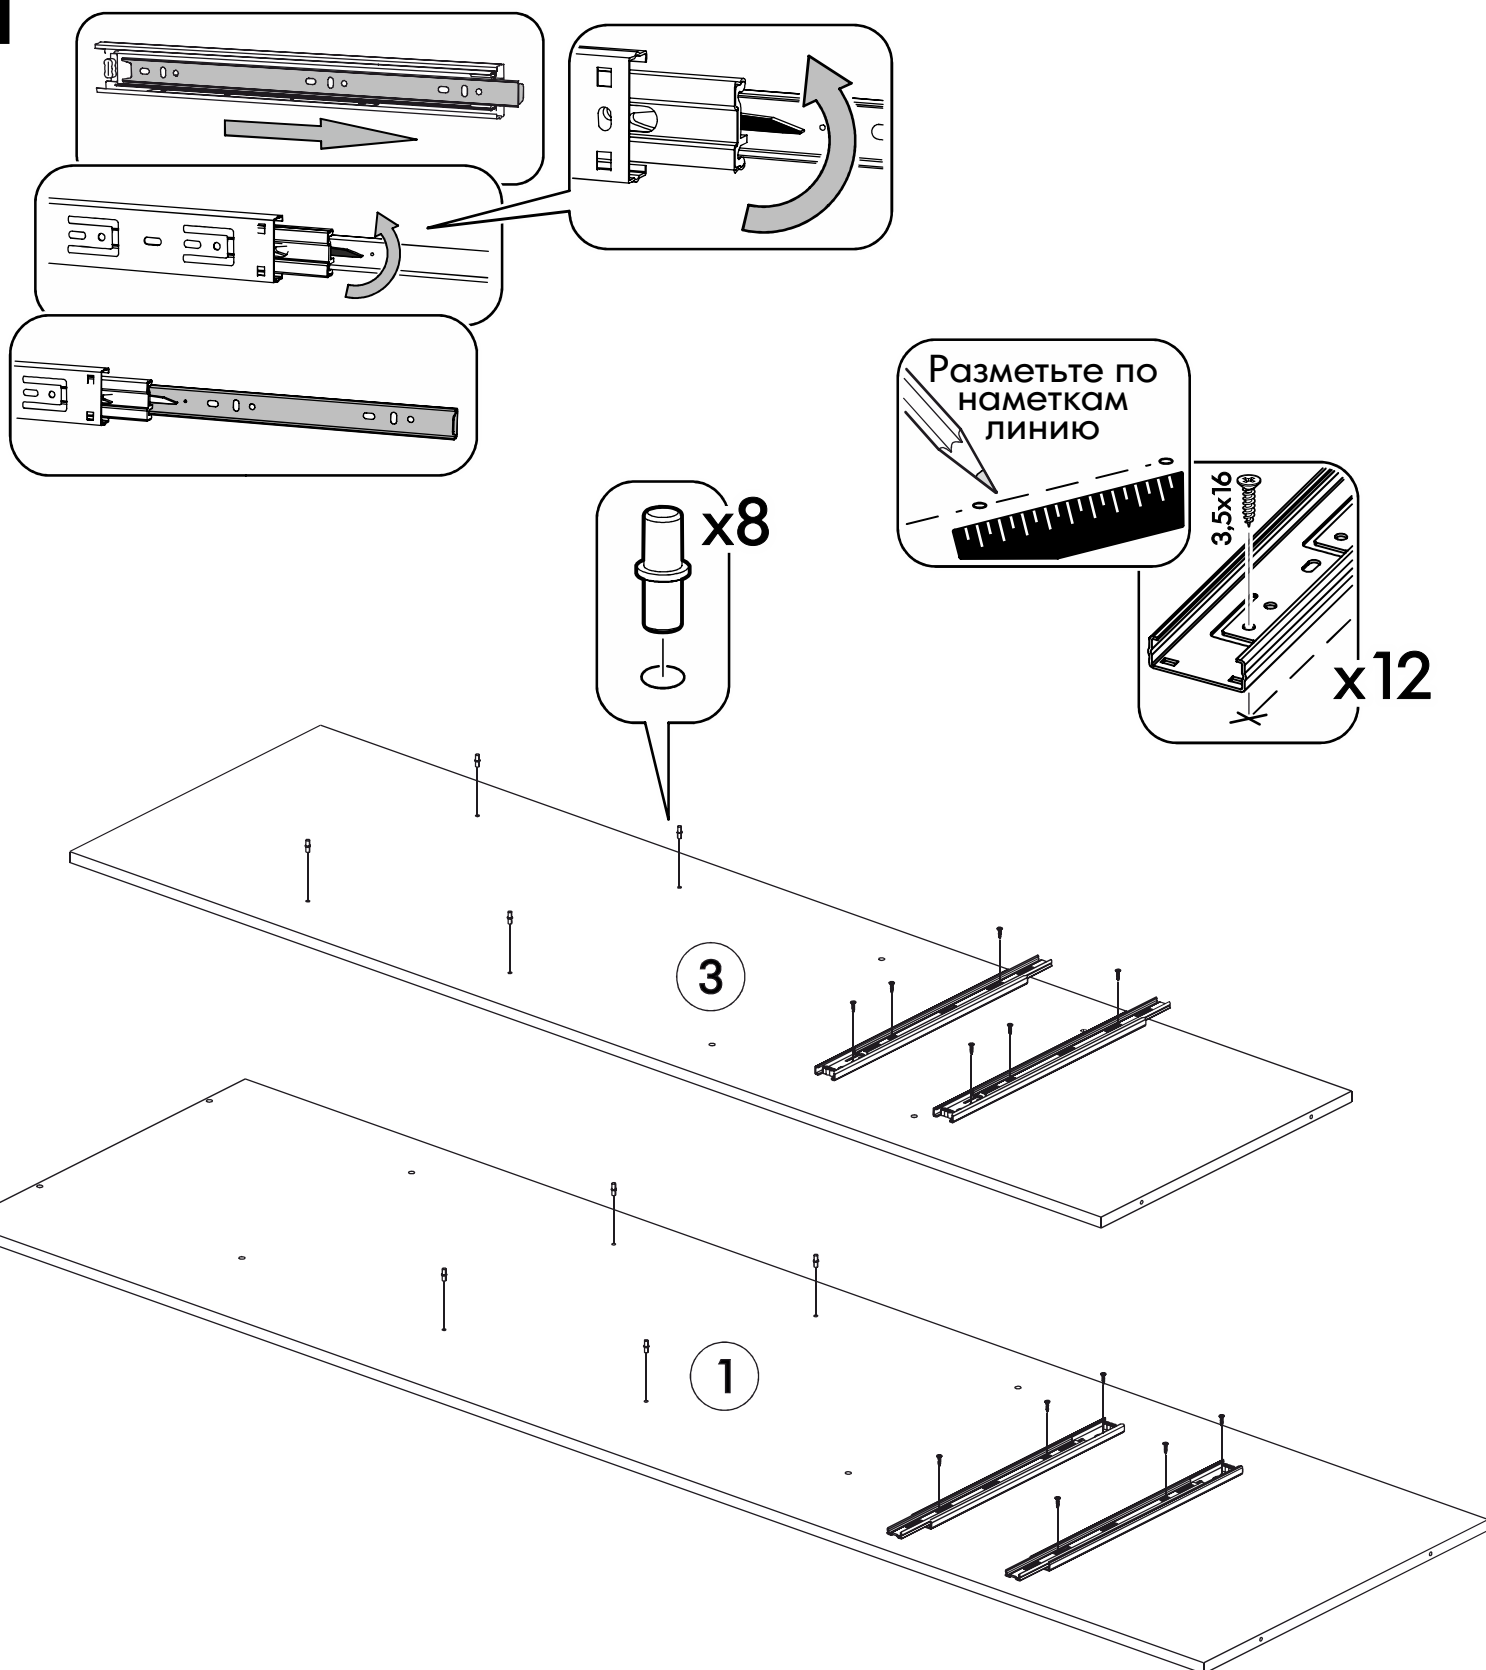


Установка шариковых направляющих:


1. Извлеките выдвижную планку из направляющей выдвинув до упора и нажав курок.
2. Разметьте карандашом линию по имеющимся наметкам на боковинах изделия.
3. Закрепите каждую направляющую с помощью 3х шурупов 3,5х16.



2

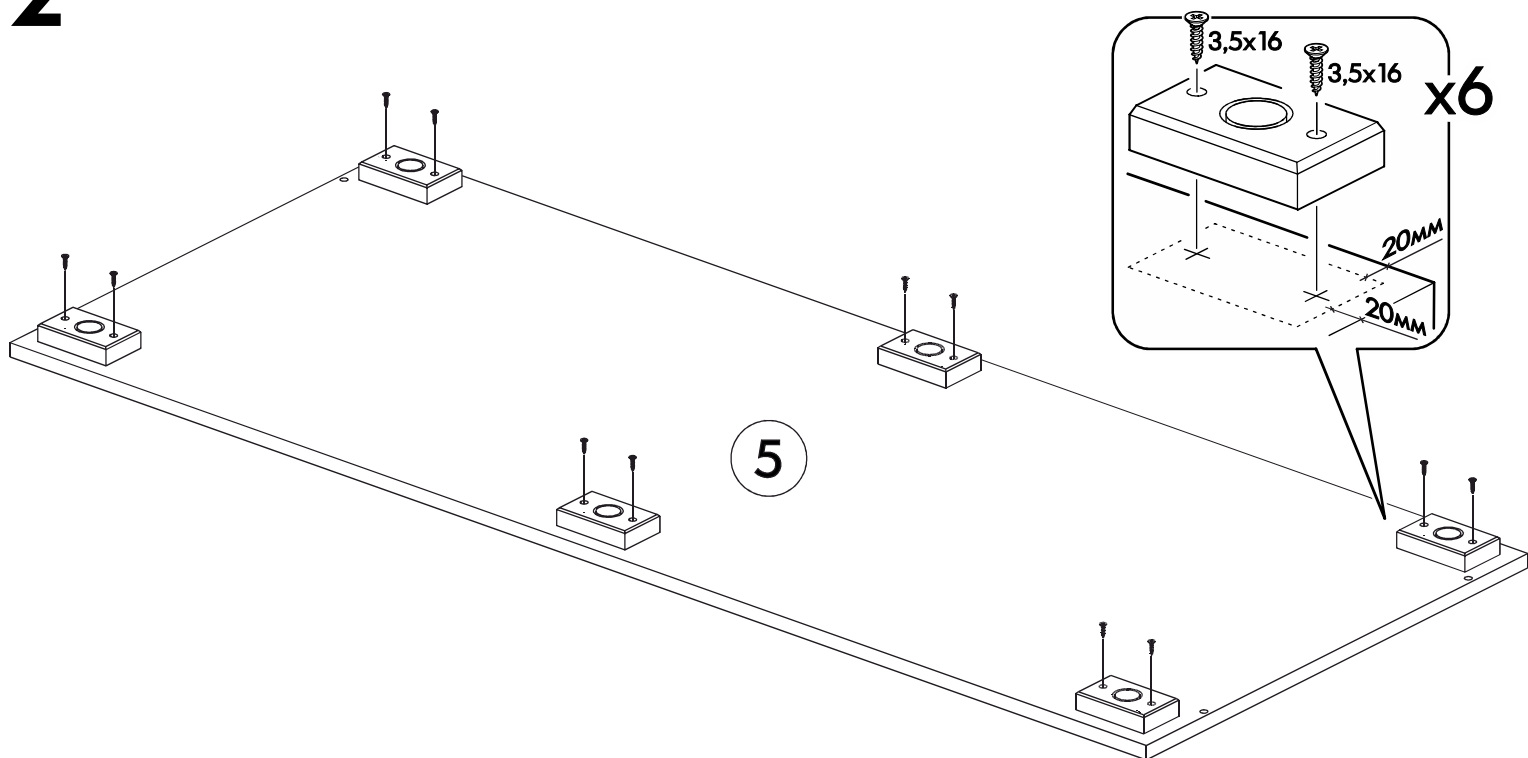


3

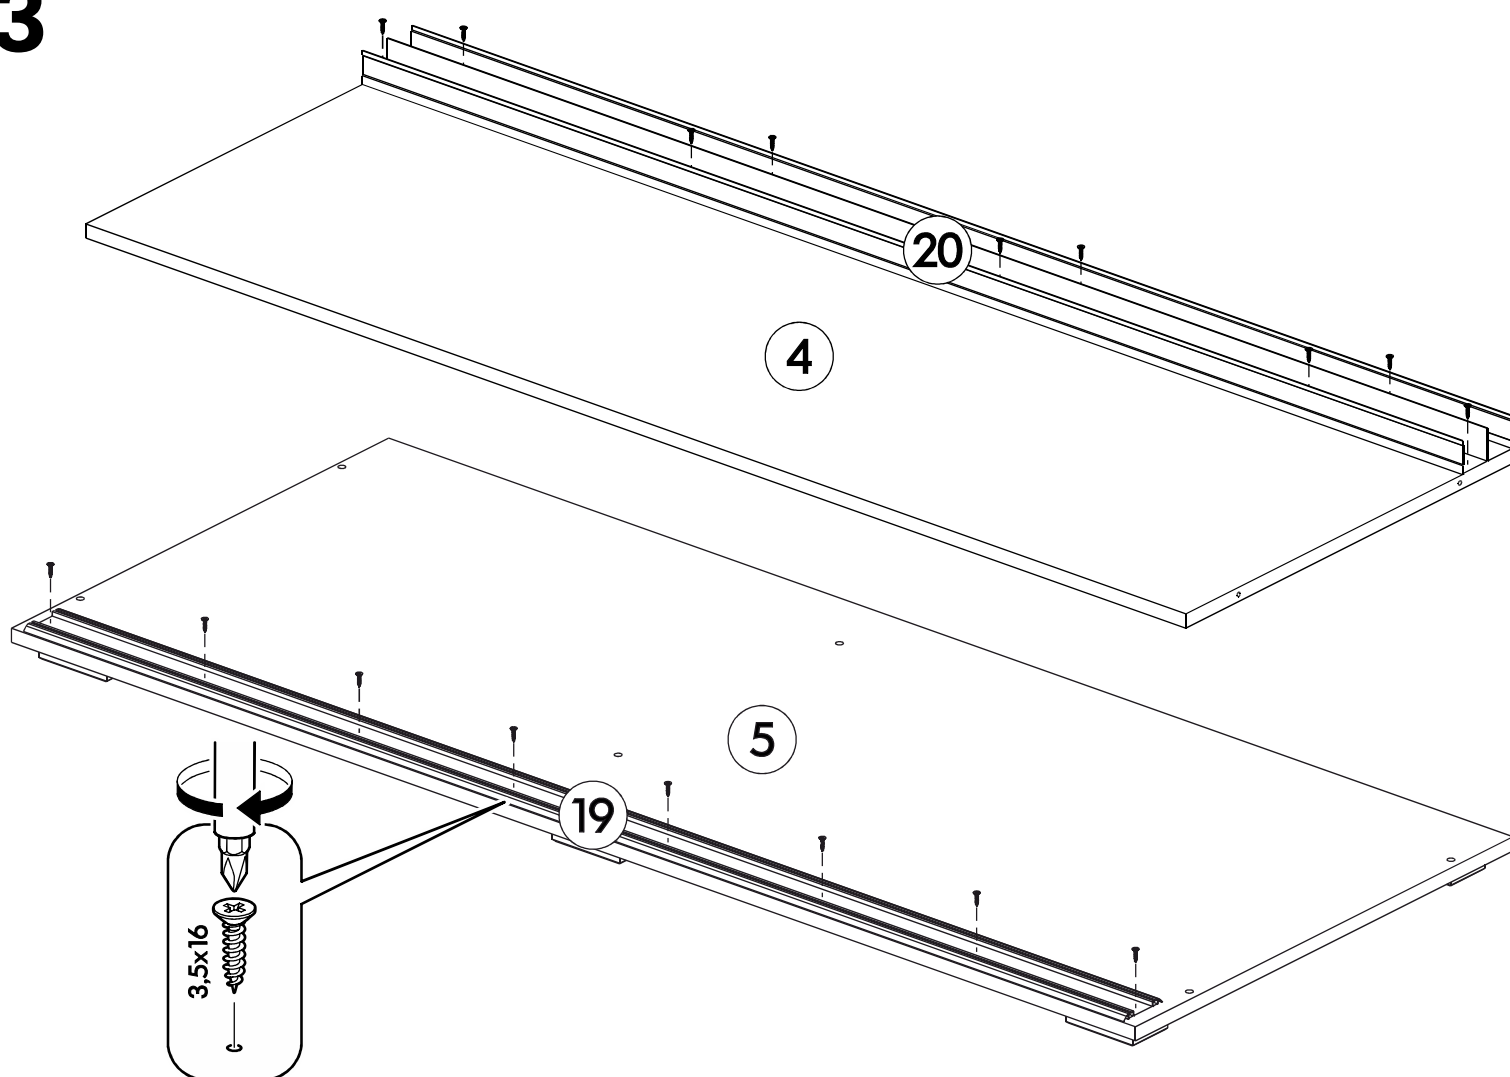





Внимание! Перед установкой профиля в нем необходимо просверлить отверстия диаметром 5мм.




4

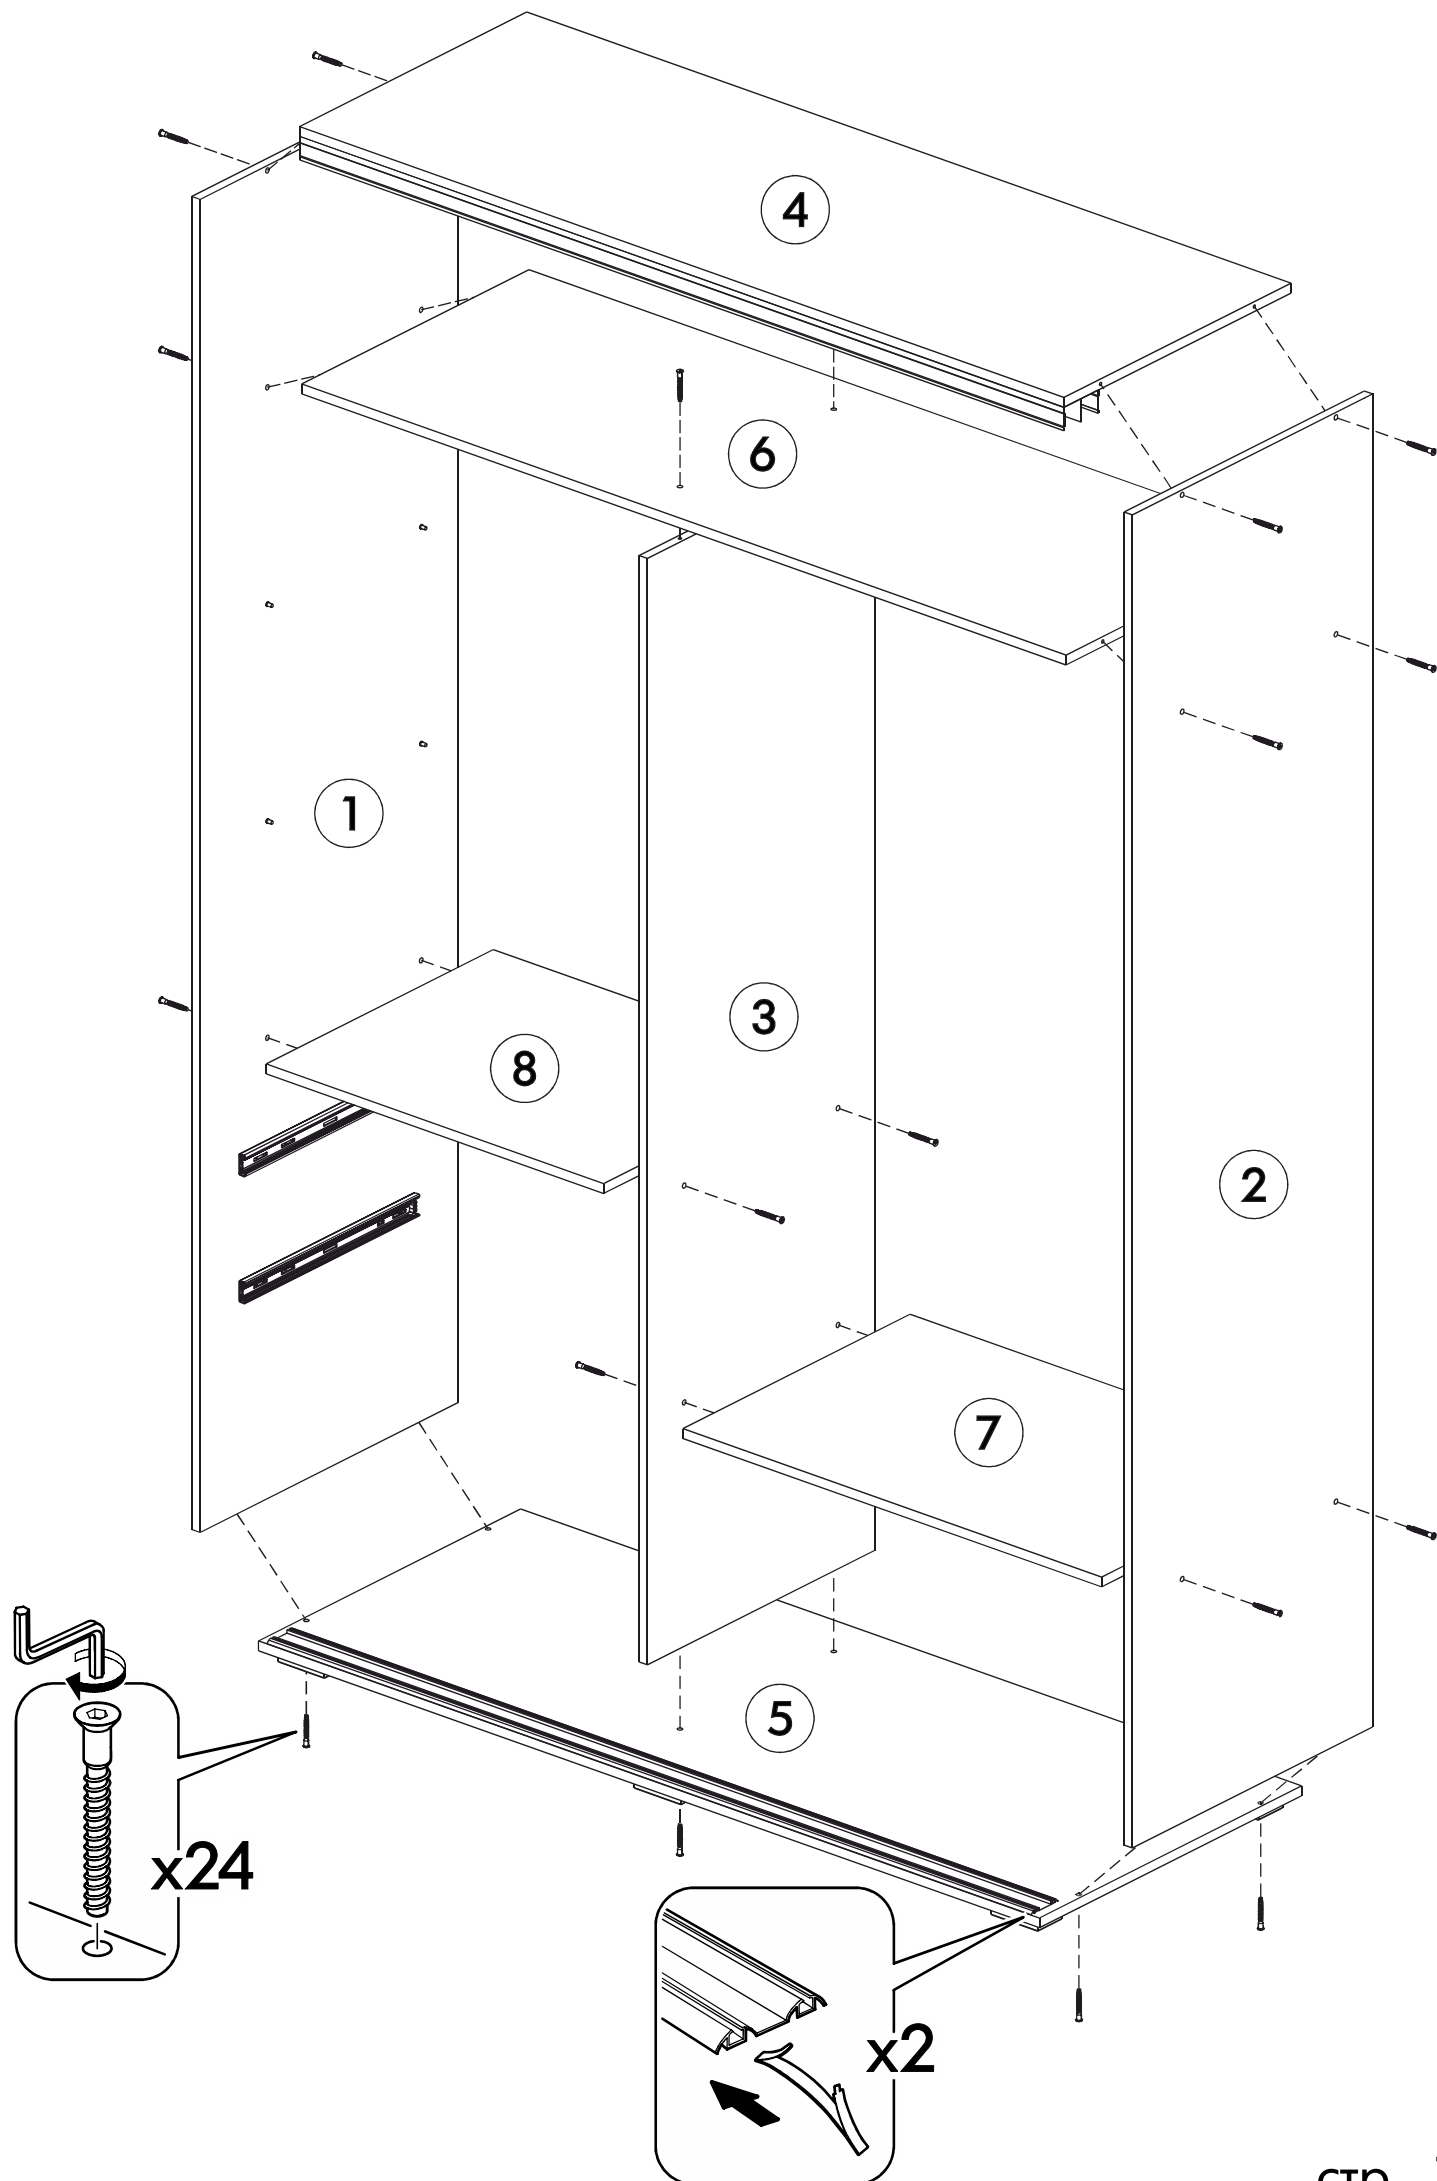

5

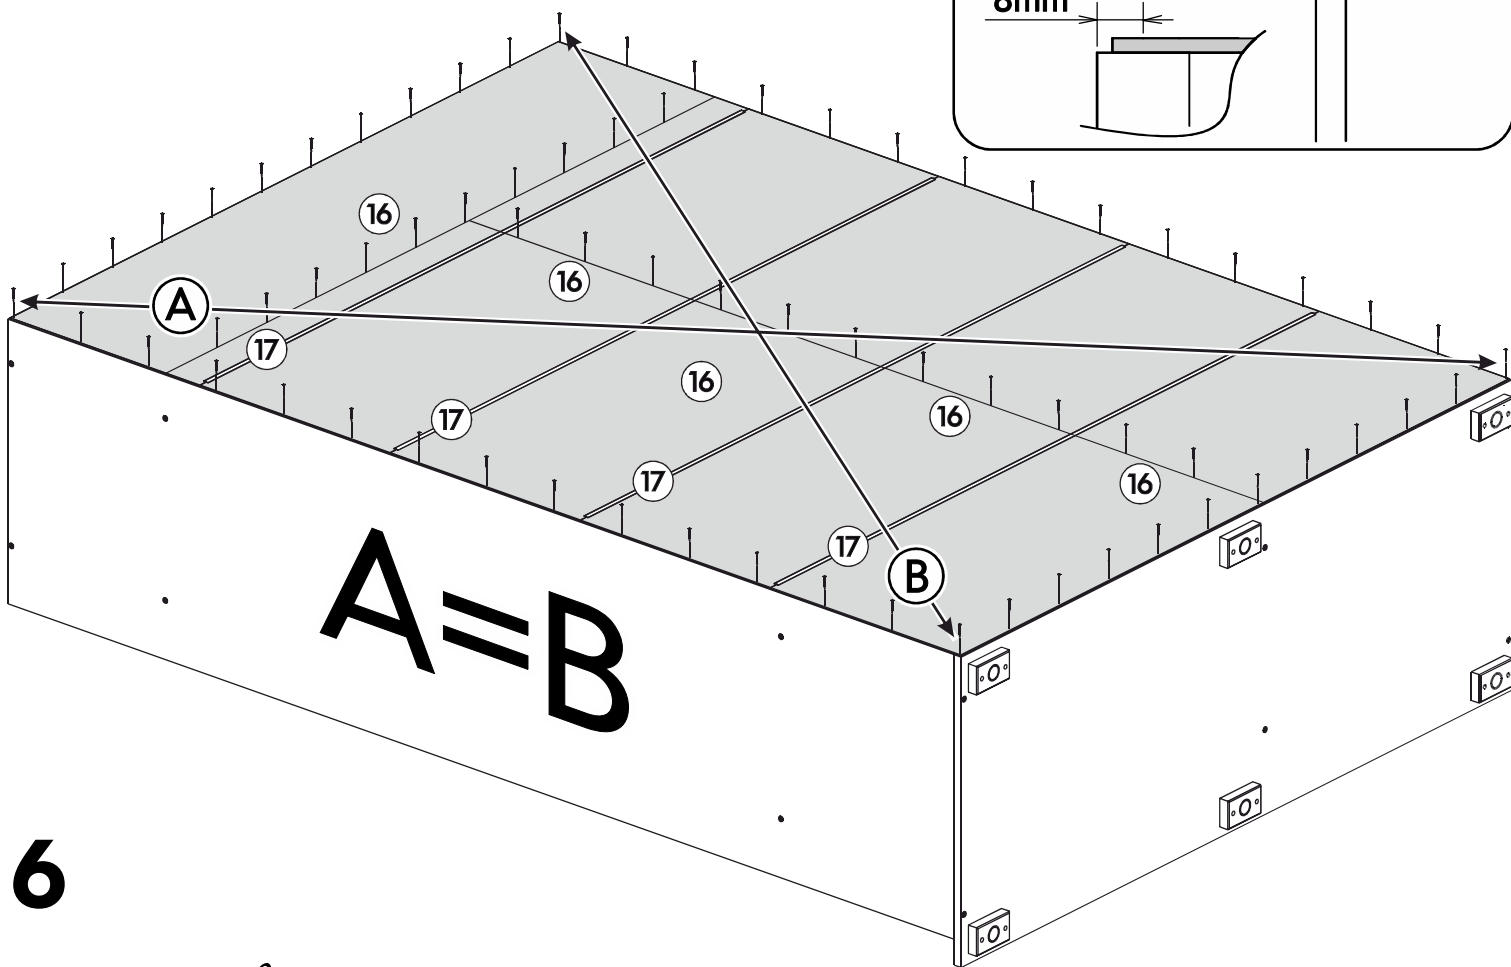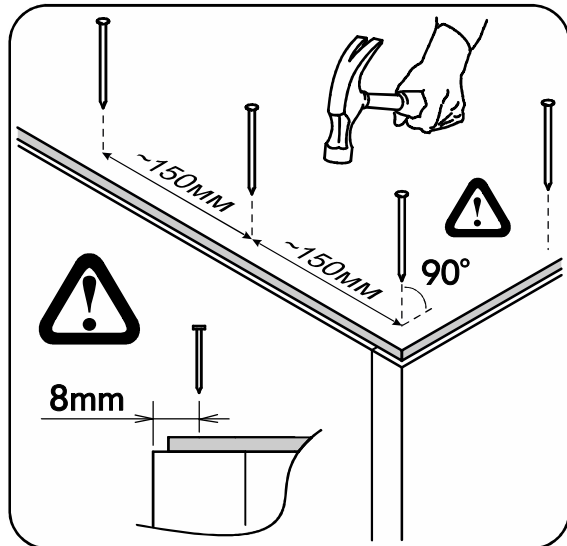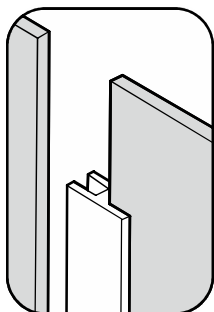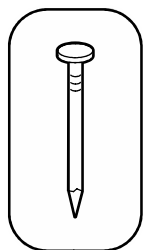


6

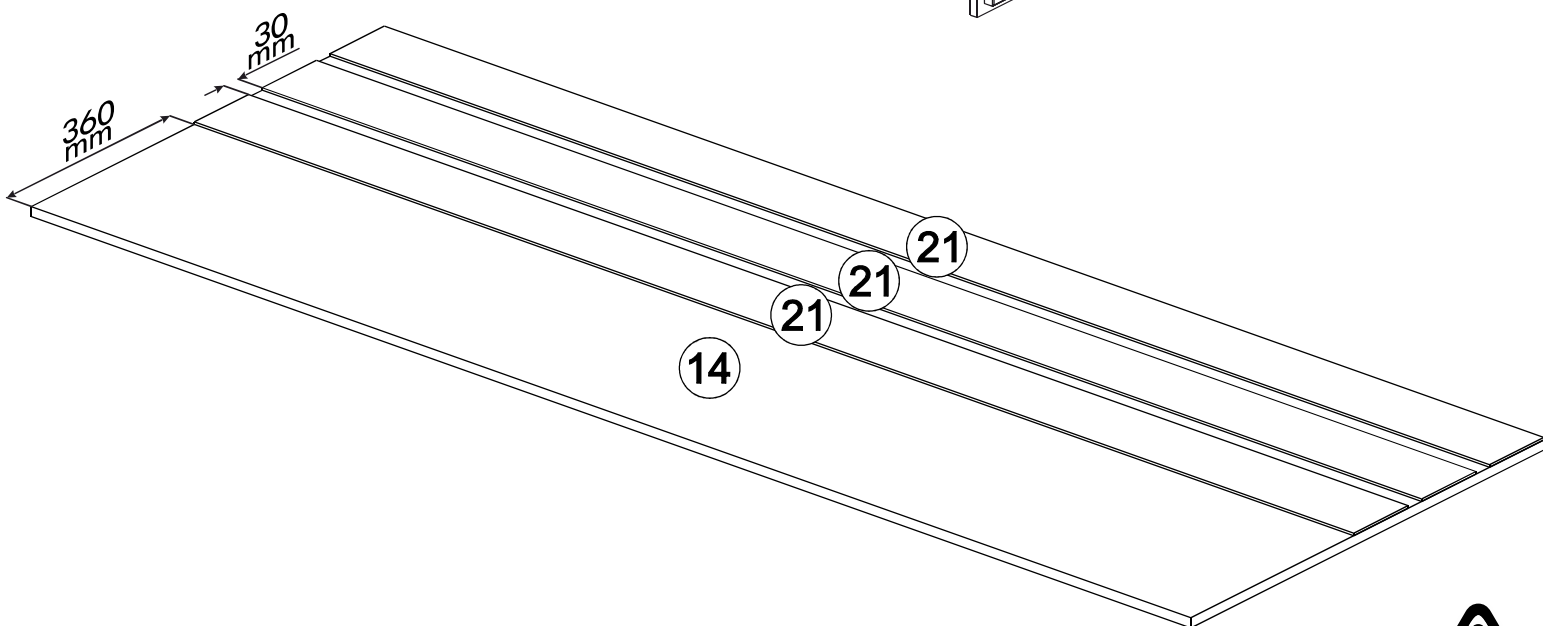


Внимание! Перед наклейкой зеркала необходимо удалить защитную пленку с фасада.




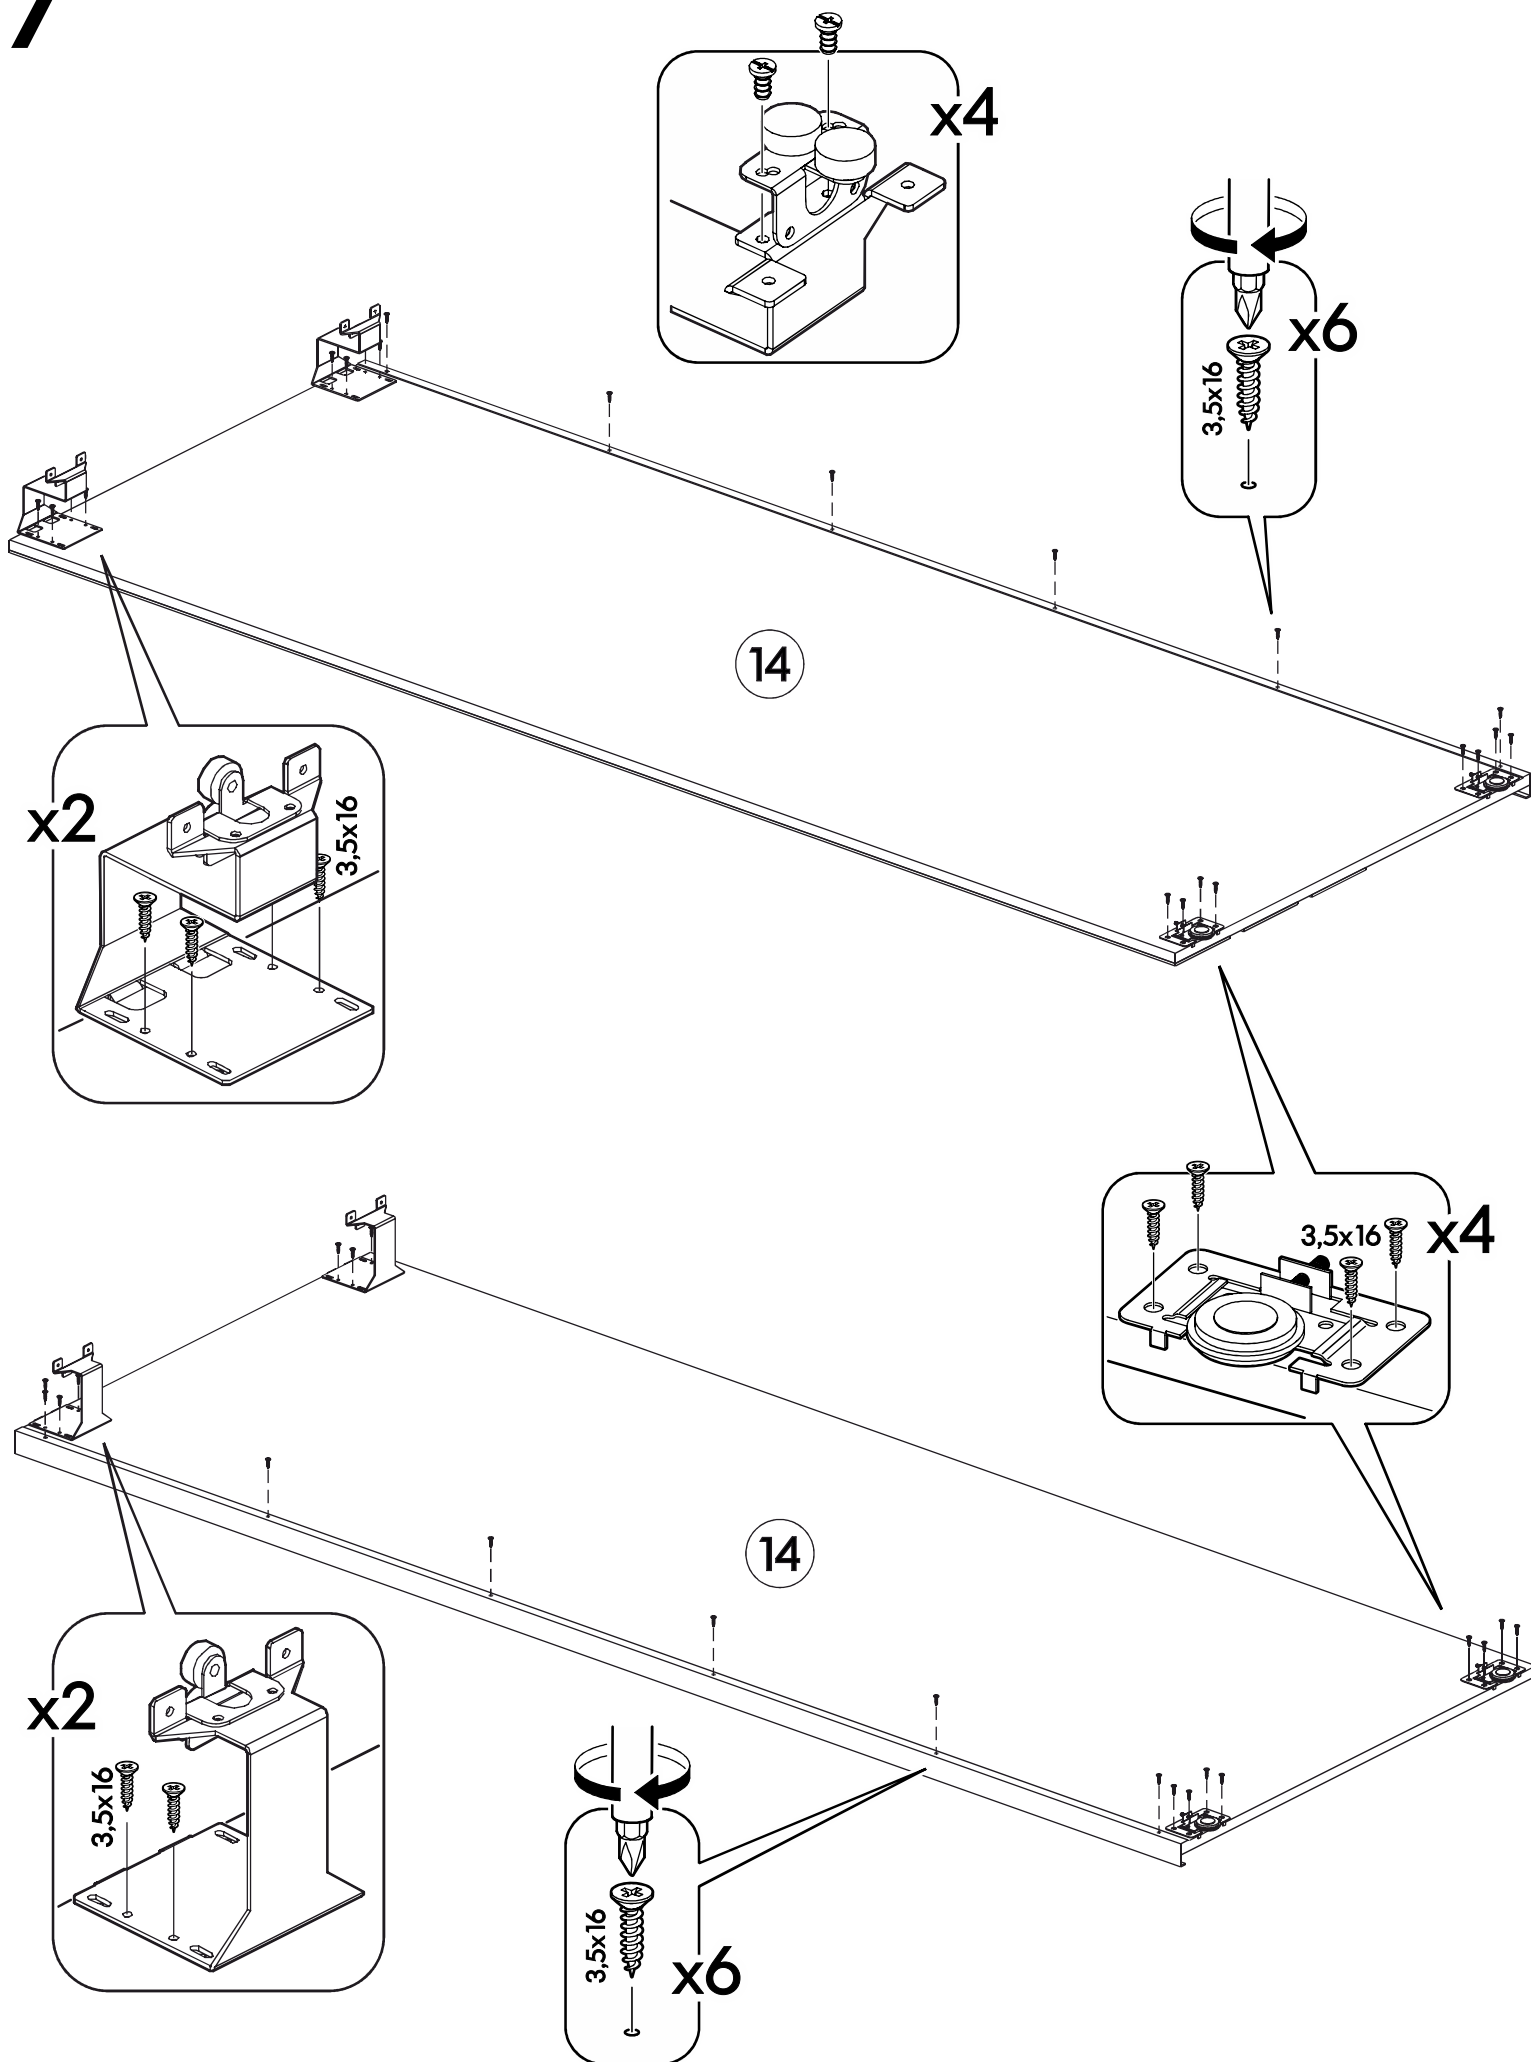

8




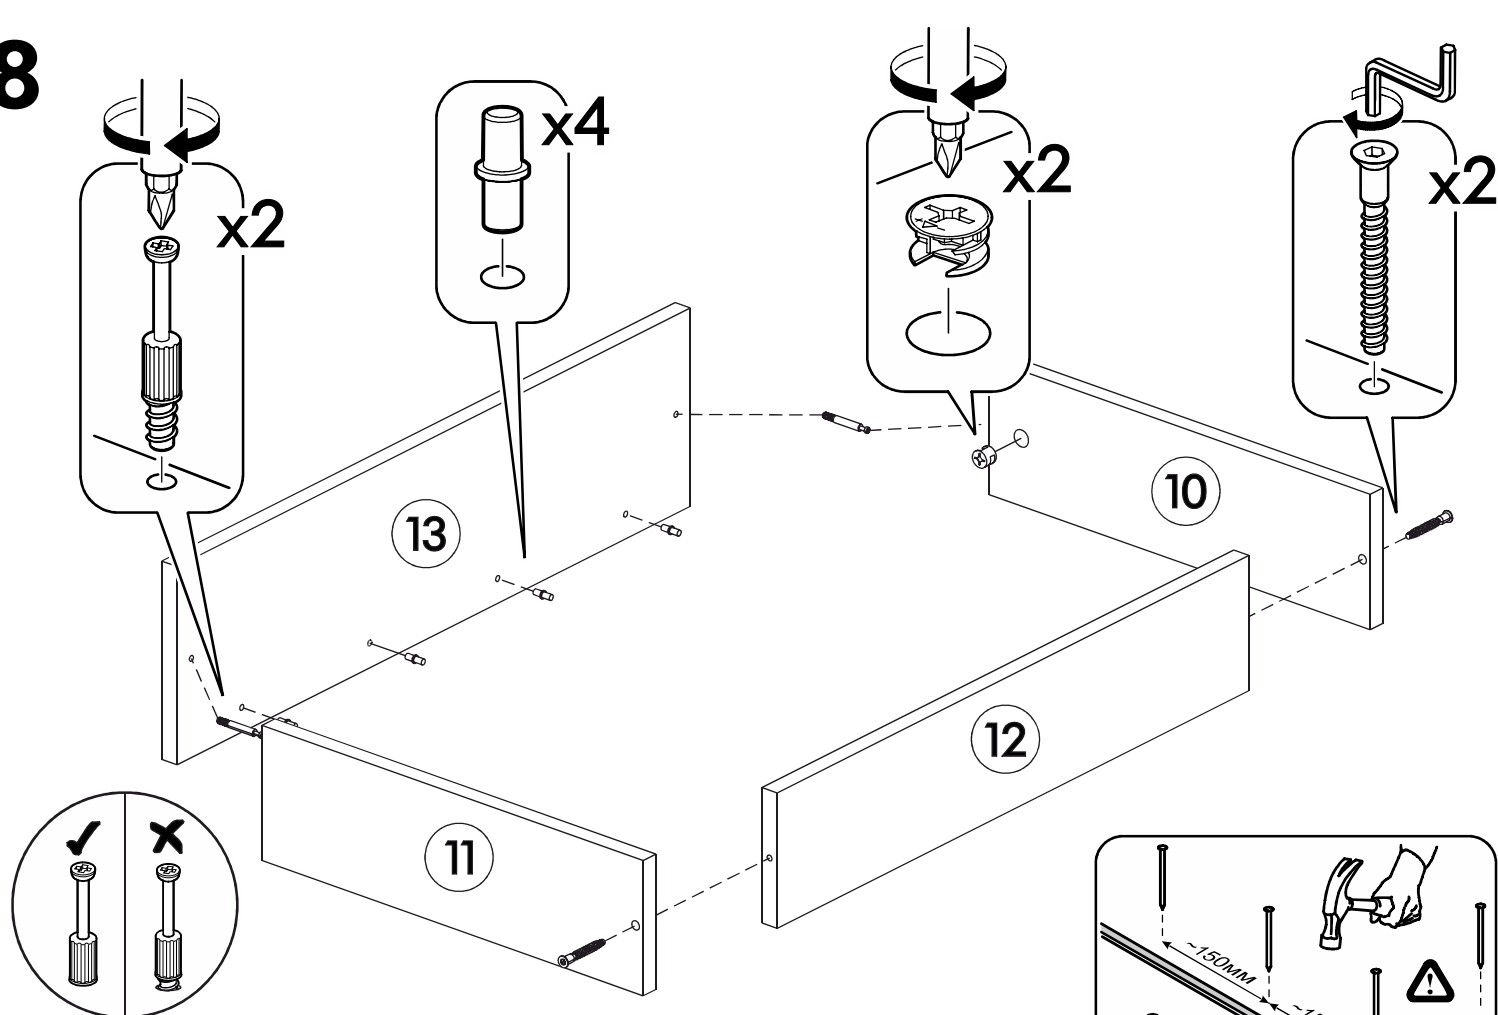


9

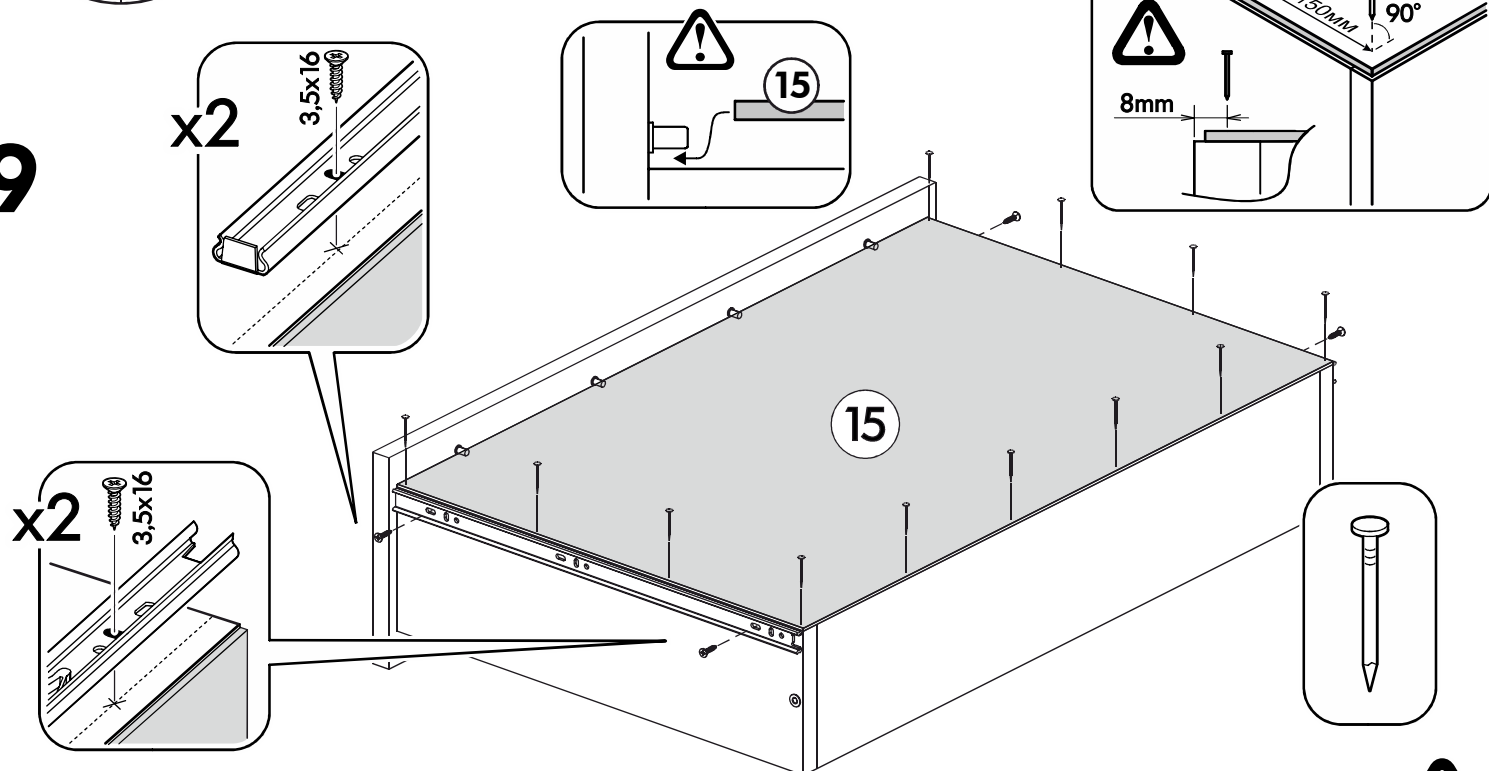

Установка ответных планок направляющих:

1. Расположите ответную планку ограничителем в сторону фасада.
2. Прижмите планку к нижнему краю боковины ящика.
3. Закрепите ответную планку с помощью 2х шурупов 3,5х16 через овальные вертикальные регулировочные отверстия.
4. В дальнейшем используйте регулировочные отверстия для выставления равных зазоров между фасадами.

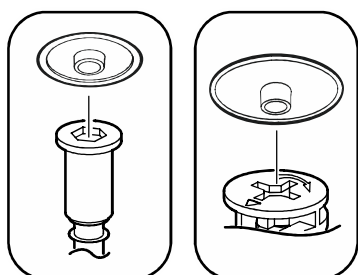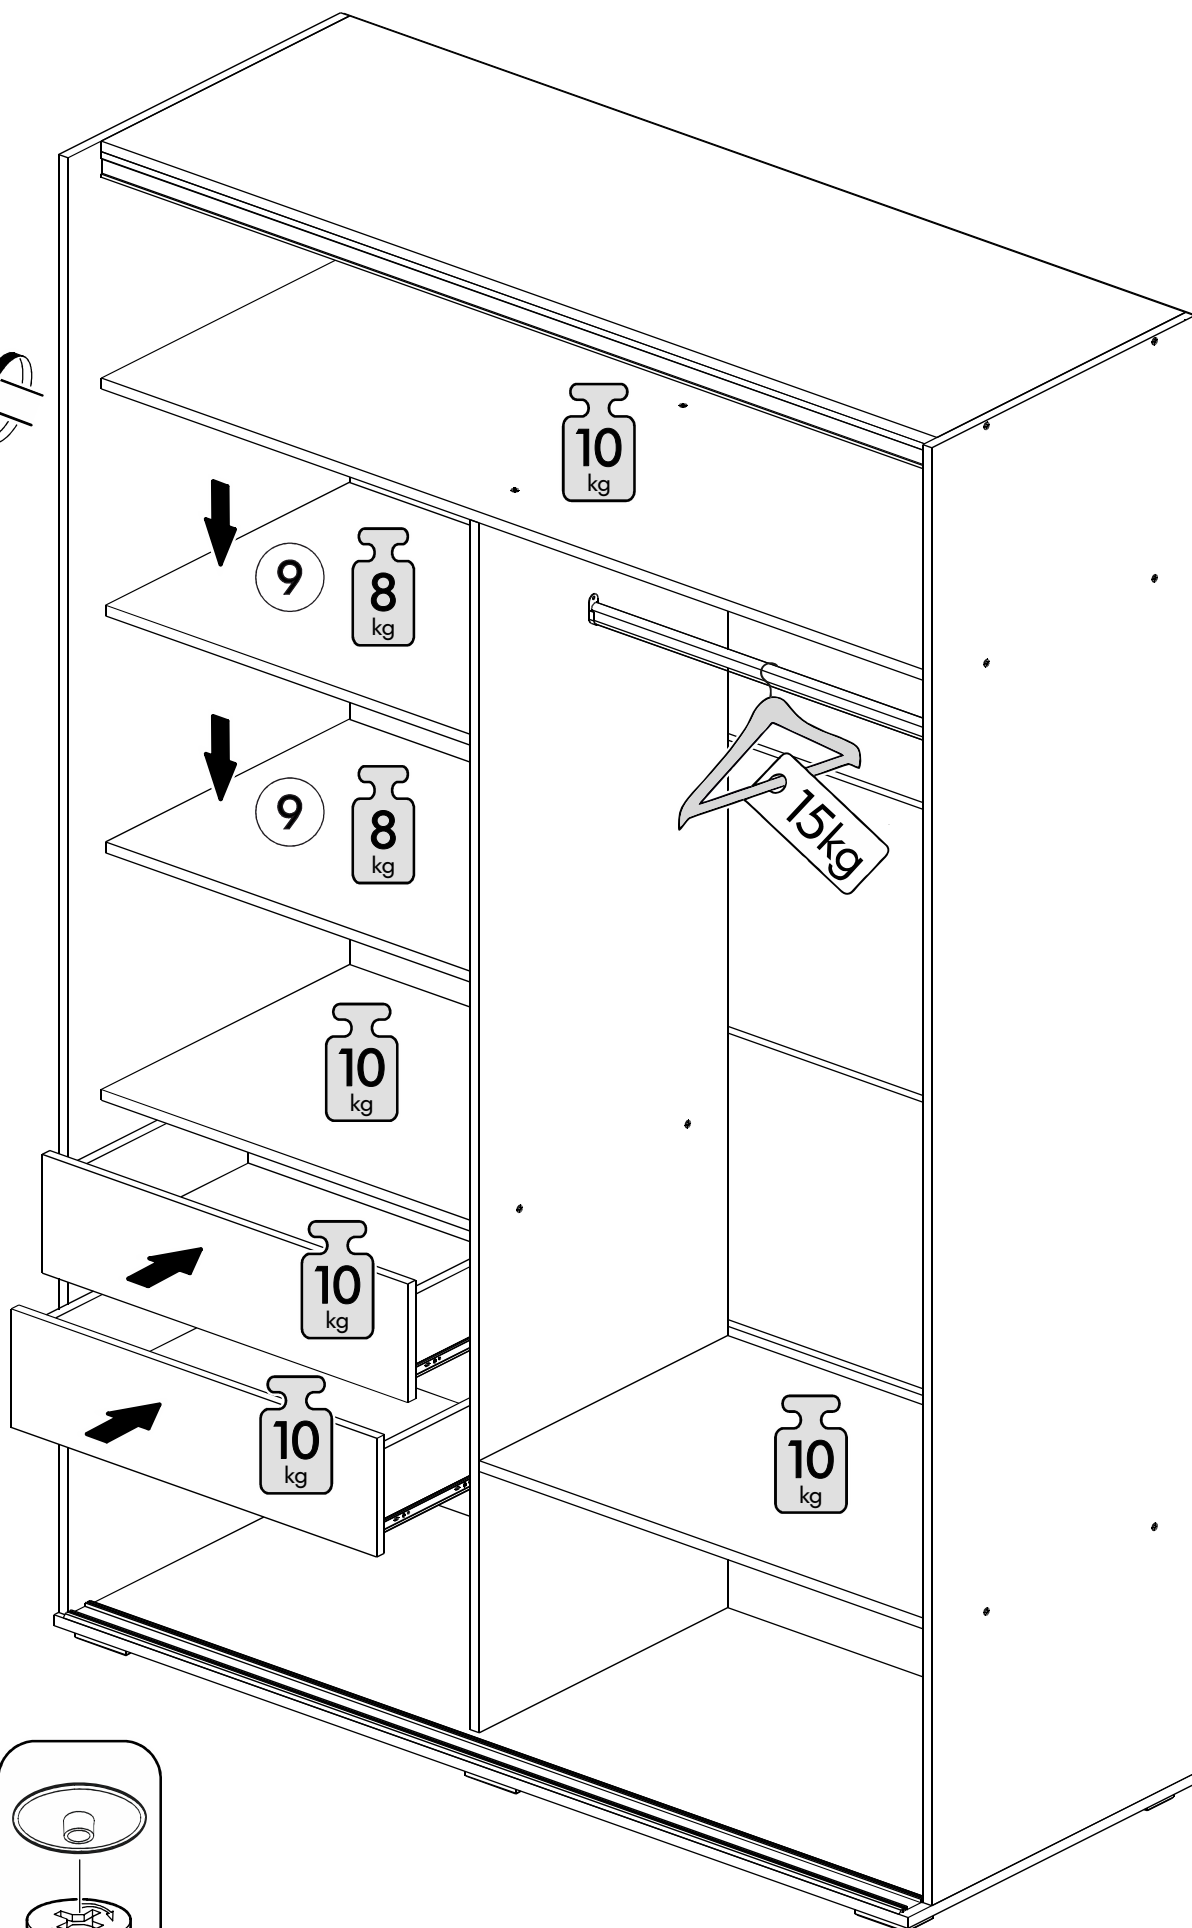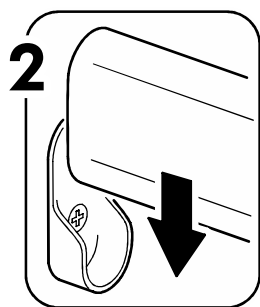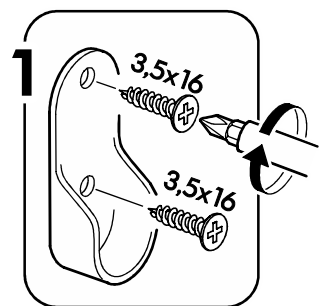

11

