

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация деталей

Уп.№1 "Стеллаж"

1	Боковина	1384 x 328	1 шт.
2	Боковина	334 x 328	1 шт.
3	Перегородка	1384 x 328	1 шт.
4	Перегородка	1034 x 328	1 шт.
5	Перегородка	684 x 328	1 шт.
6	Крышка	1416 x 328	1 шт.
7	Крышка	366 x 328	1 шт.
8	Крышка	350 x 328	3 шт.
9	Связка	334 x 328	6 шт.
10	Фурнитура		1 шт.

Спецификация фурнитуры

Пакет 100x150:

1	Шуруп 4*30	25 гр.
---	------------	--------

Пакет 150x250:

2	Заглушки D=15мм	40 шт.
3	Шкант деревянный L=30мм	40 шт.
4	Эксцентр.стяжка	39 шт.

Пакет 250x350 (основная упаковка):


5	Еврошуруп 7,0x50мм	13 шт.
6	Навес плоский	5 шт.
7	Опора подпятник (регулируемый)	6 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ГОСТ 16371-93
ГОСТ 19917-93

МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДЖАМП»

Стеллаж №10 ДС100 1,42x1,42x0,33м

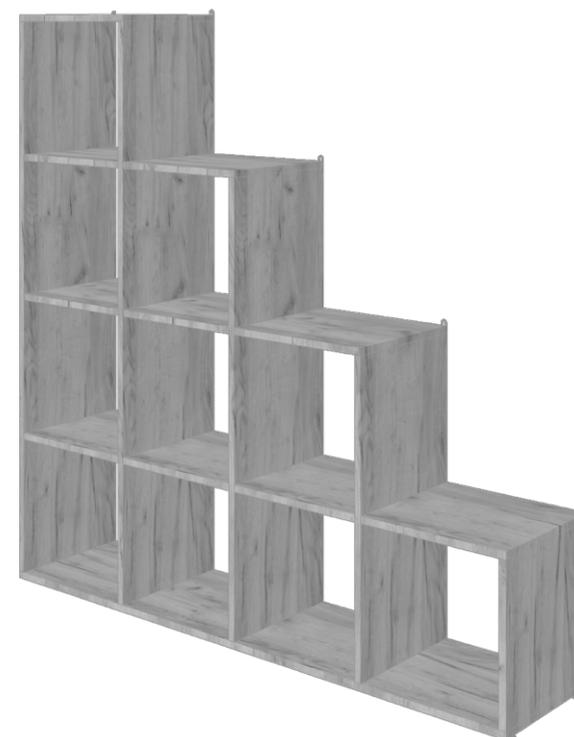

В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели.



! Внимание! Предприятие не несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

Рис. 1

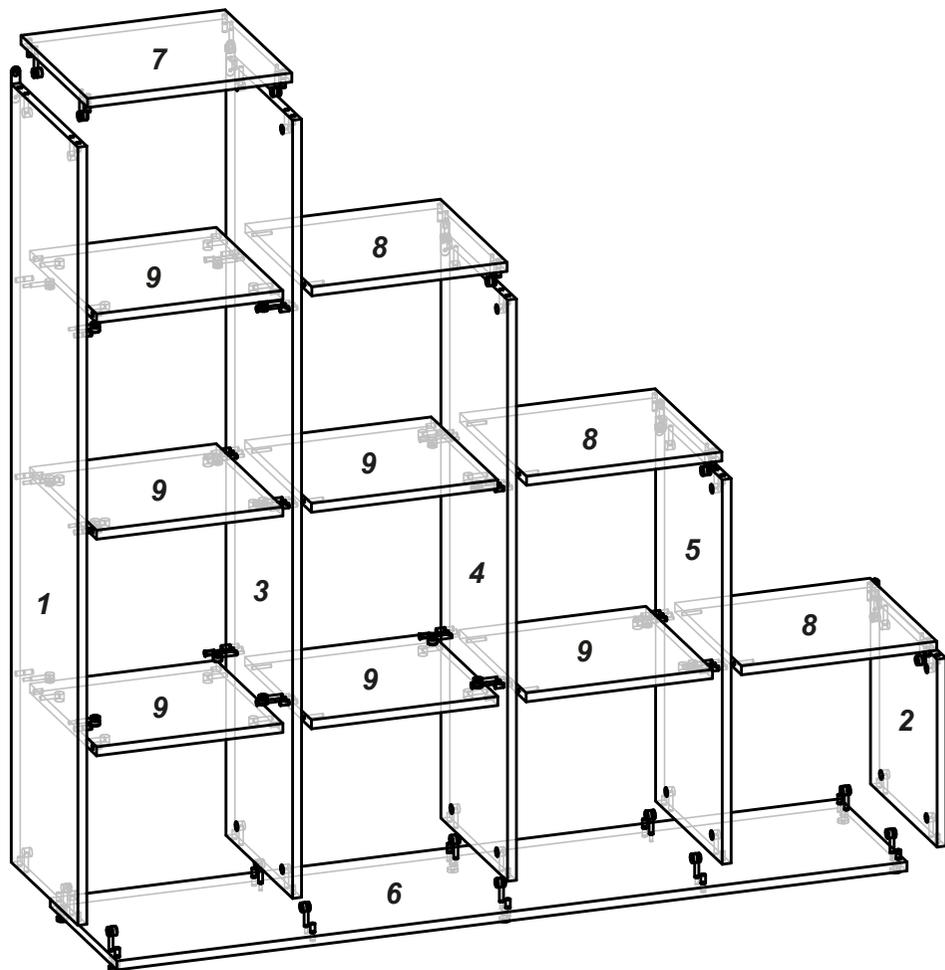


Рис. 1 - Модуль 1 (напольный вариант)

- Установите в нижнюю крышку №6 опору подпятник (в сквозные отверстия D=8мм)
- Установите в боковину №1 крышки №6 №7 №8 перегородку №3 №4 №5 эксцентр. стяжку и шканты
- Соедините боковины №1 №2 перегородки №3 №4 №5 крышками №6 №7 №8 связками №9 эксцентр. стяжками шкантами и еврошурупами

Рис. 1 - Модуль 1 (подвесной вариант)

- Установите в боковину №1 крышки №6 №7 №8 перегородку №3 №4 №5 эксцентр. стяжку и шканты
- Соедините боковины №1 №2 перегородки №3 №4 №5 крышками №6 №7 №8 связками №9 эксцентр. стяжками шкантами и еврошурупами
- Прикрепите к боковинам №1 №2 перегородкам №3 №4 №5 навесы плоские шурупами 4x30