


Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели
Модульная система «Оливия»
Тумба ТВ
2000x668x426 (ШxВxГ)

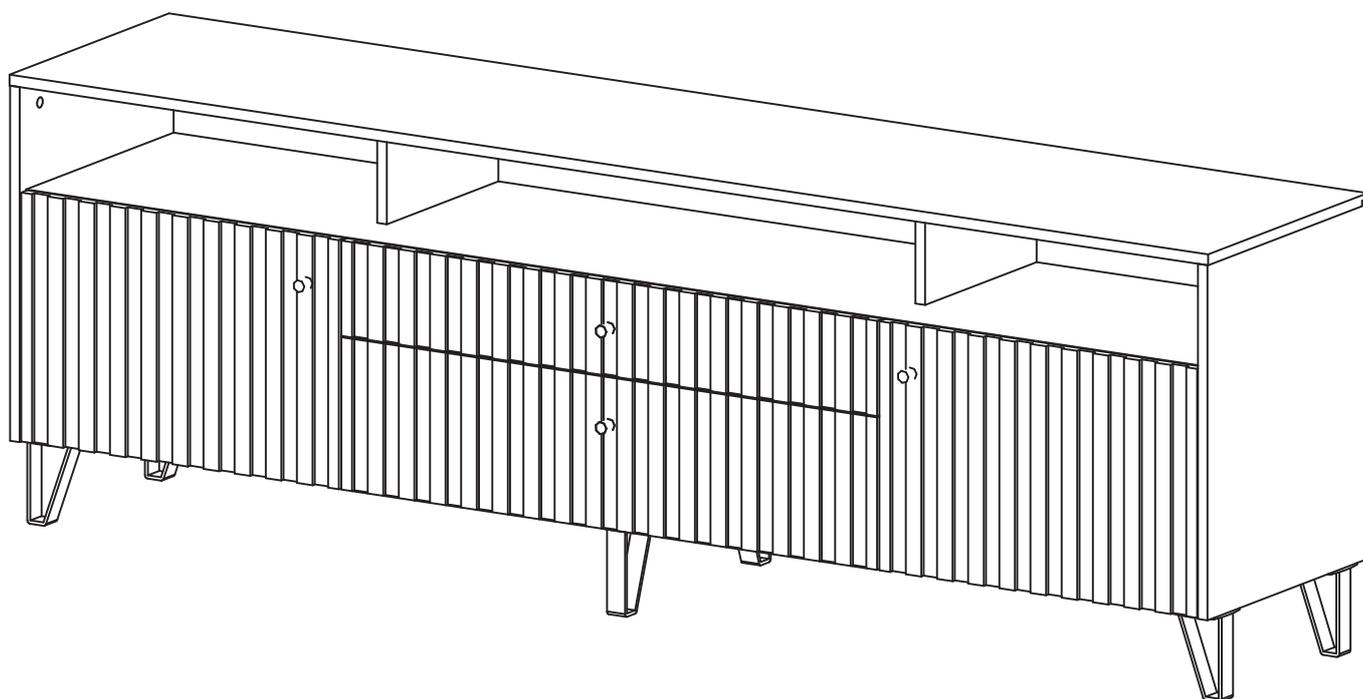


Комплектовочная ведомость на детали

| | Наименование | Размер (мм) | | Кол-во шт. | № по схеме |
|-------------|---------------------|-------------|--------|------------|------------|
| | | Длина | Ширина | | |
| Упаковка №1 | Боковина левая | 522 | 426 | 1 | 1 |
| | Боковина правая | 522 | 426 | 1 | 2 |
| | Пергородка левая | 336 | 394 | 1 | 3 |
| | Пергородка правая | 336 | 394 | 1 | 4 |
| | Пергородка левая | 154 | 298 | 1 | 5 |
| | Пергородка правая | 154 | 298 | 1 | 6 |
| | Крышка | 2000 | 426 | 1 | 7 |
| | Вязка | 1966 | 409 | 1 | 8 |
| | Вязка | 1966 | 394 | 1 | 9 |
| | Ящик задняя стенка | 824 | 100 | 1 | 10 |
| | Ящик боковина | 350 | 100 | 1 | 11 |
| | Ящик боковина | 350 | 100 | 1 | 12 |
| | Полка | 524 | 384 | 2 | 13 |
| | ДВП (Задняя стенка) | 1980 | 350 | 1 | 14 |
| | ДВП (Задняя стенка) | 1980 | 168 | 1 | 15 |
| | ДВП (Дно ящика) | 838 | 348 | 1 | 16 |
| Упаковка №2 | Фасад МДФ | 366 | 530 | 1 | 17 |
| | Фасад МДФ | 366 | 530 | 1 | 18 |
| | Фасад МДФ | 224 | 894 | 1 | 19 |
| | Фасад МДФ | 140 | 894 | 1 | 20 |
| Упаковка №3 | Фурнитура | | | 1 | |

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент для сборки

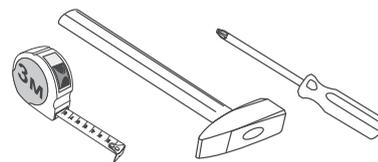

*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.



| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Гвоздь</p>  <p>20 шт</p> | <p>Шайба пластиковая</p>  <p>20 шт</p> | <p>Евровинт</p>  <p>10 шт</p> | <p>Ключ для евровинта</p>  <p>1 шт</p> | <p>Стяжка эксцентриковая</p>  <p>22 к-кт</p> | <p>Заглушка эксцентрика</p>  <p>18 шт</p> |
| <p>Лифт газовый</p>  <p>2 к-кт</p> | <p>Направляющие ПВХ 350</p>  <p>1 к-кт</p> | <p>Опора L-130</p>  <p>6 шт</p> | <p>Петля внутренняя</p>  <p>4 шт</p> | <p>Петля накладная</p>  <p>2 шт</p> | <p>Полкодержатель</p>  <p>8 шт</p> |
| | <p>Ручка КМ-3</p>  <p>4 шт</p> | <p>Соединитель RV-8</p>  <p>14 шт</p> | <p>Шуруп 4x16</p>  <p>62 шт</p> | <p>Шуруп 4x25</p>  <p>8 шт</p> | |

Схема сборки модуля:

1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступить к дальнейшей сборке.


2. Подготовьте перегородки №3, №4 к дальнейшему монтажу. Для этого сначала вставьте эксцентрики в соответствующие отверстия, затем шурупами 4x16 прикрутите направляющие.

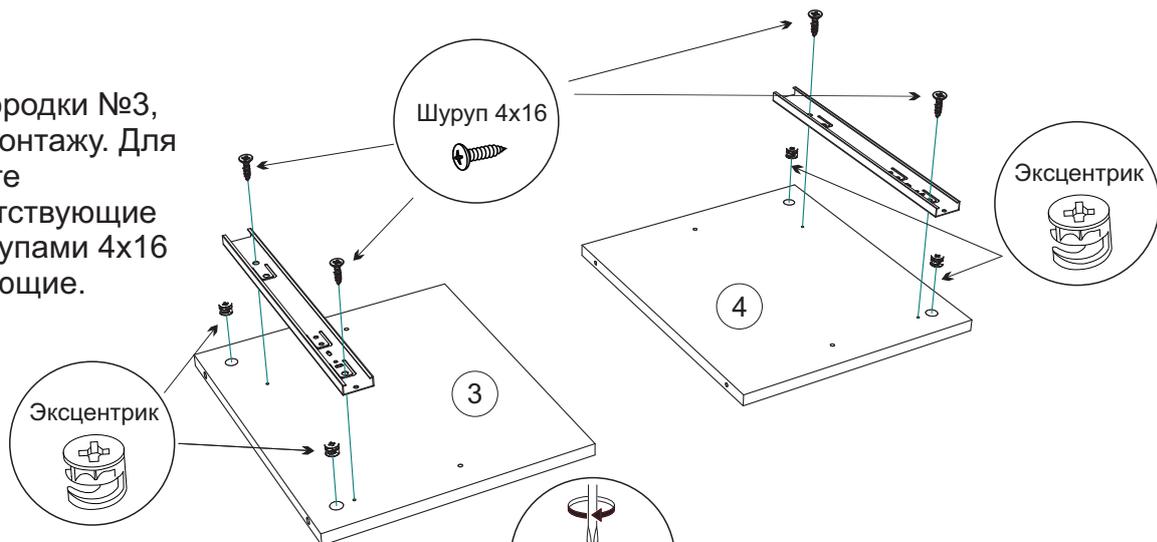

3. Соедините евровинтами перегородки №5, №6 с вязкой №9. Затем вкрутите в вязку штики эксцентриковых стяжек.




4. Подготовьте крышку №7 и вязку №8 к дальнейшему монтажу. Для этого в крышку №7 вкрутите штики эксцентриковых стяжек. К вязке №8 используя шурупы 4x16 прикрутите ответные планки петель.

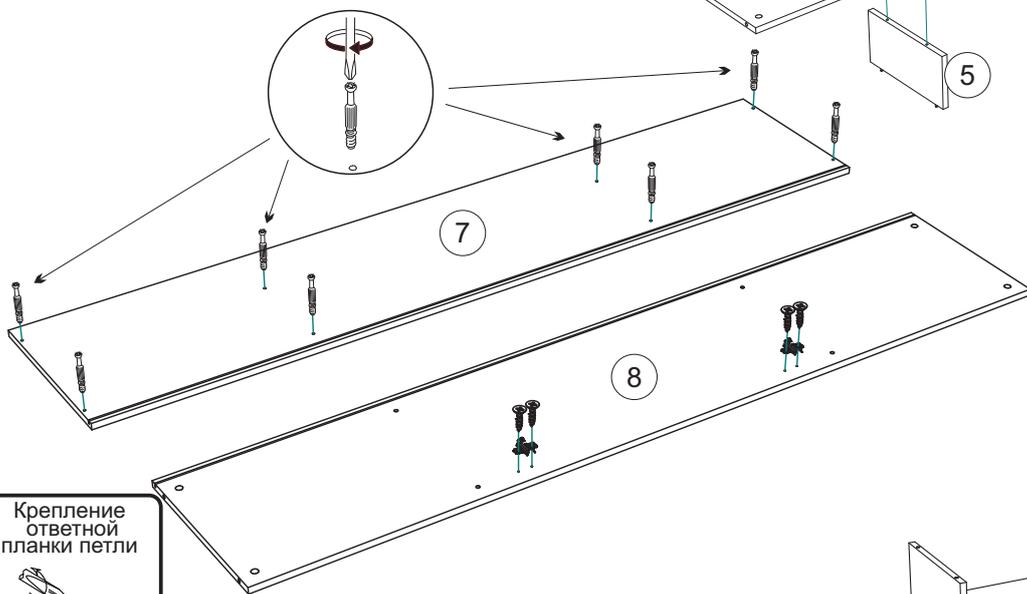

Крепление
ответной
планки петли



4x16

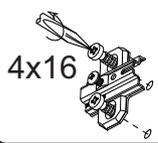


5. С помощью евровинтов соедините перегородки №3, №4 с вязкой №8. Затем используя эксцентриковые стяжки соедините перегородки №3, №4 с вязкой №9.




схема крепления
евровинта

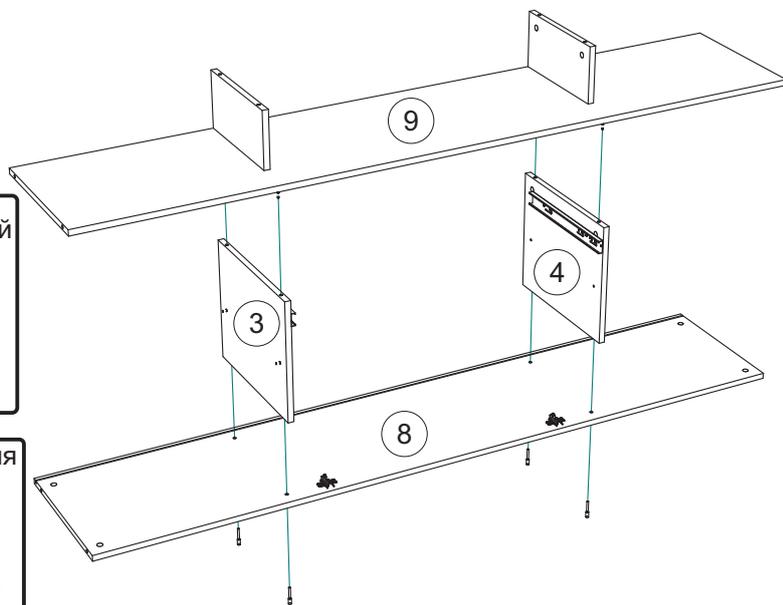


6. В боковины №1, №2 вкрутите штоки эксцентриковых стяжек. С помощью шурупов 4x16 прикрутите ответные планки петель.

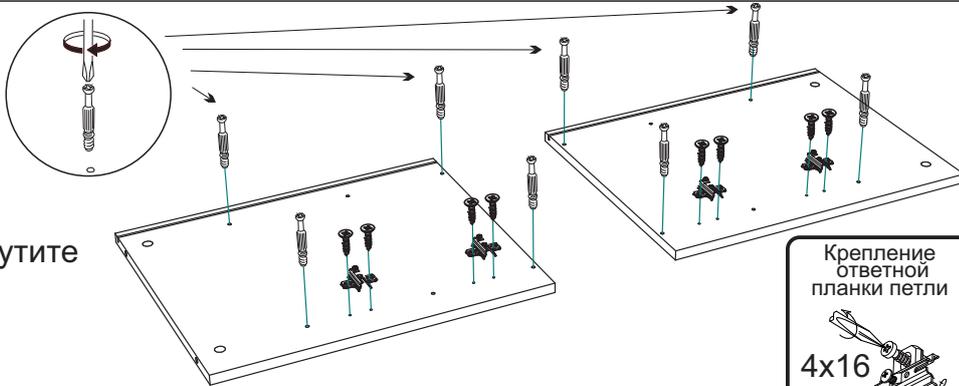


7. С помощью эксцентриковых стяжек соедините боковины №1, №2 с вязками №8, №9.

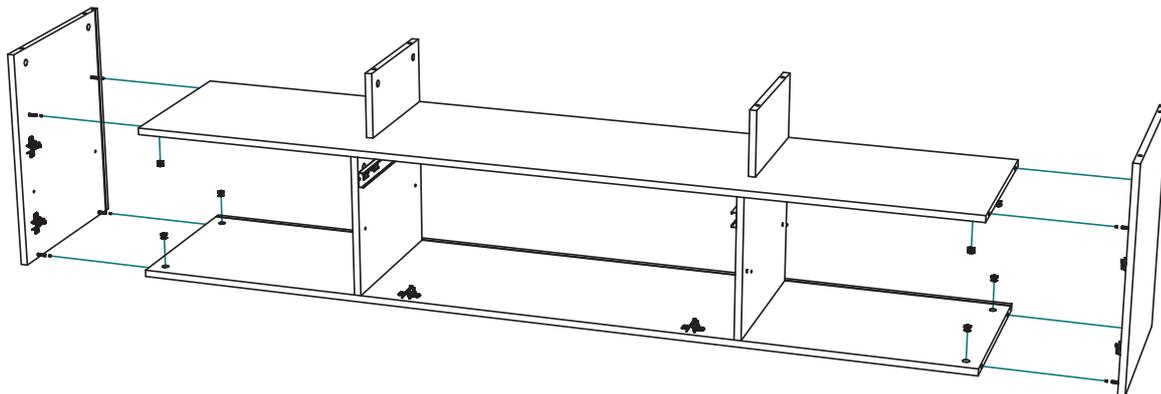


8. Поочередно вставьте задние стенки №14, №15 в пазы боковин №1, №2, вязку №8.

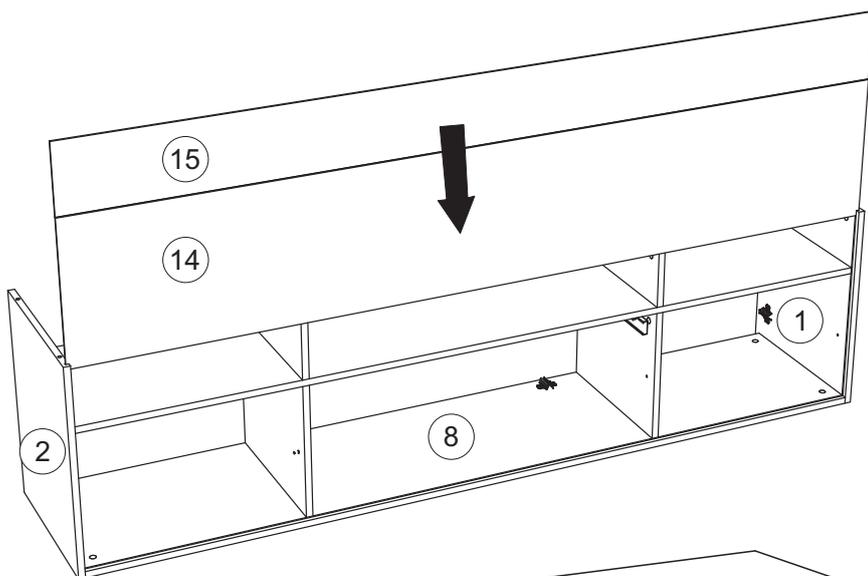


9. С помощью эксцентриковых стяжек соедините крышку №7 с боковинами №1, №2, перегородками №5, №6. Задняя стенка ДВП №15 должна попасть в паз крышки №7.

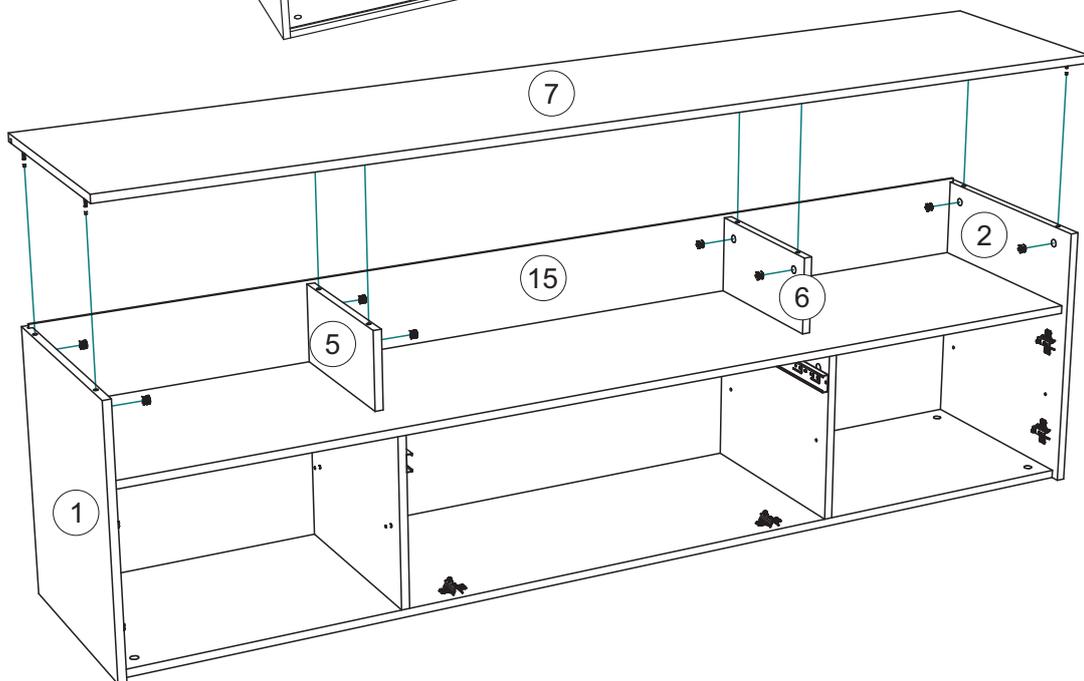

10. Используя гвозди и пластиковые шайбы закрепите задние стенки №14, №15 к вязке №9.

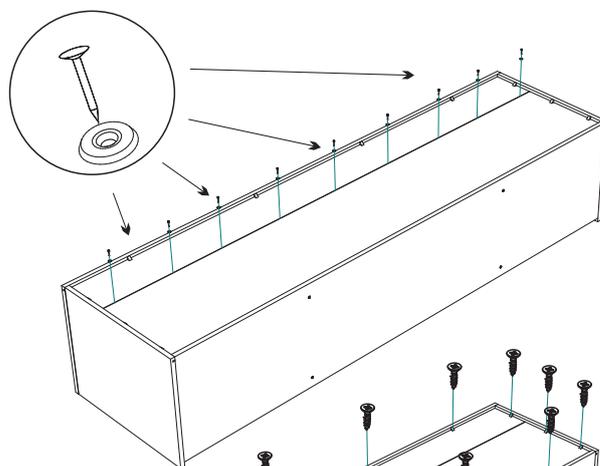


11. Используя уголки RV-8 и шурупы 4x16 закрепите задние стенки №14, №15 к боковинам №1, №2, крышке №7, вязке №8.

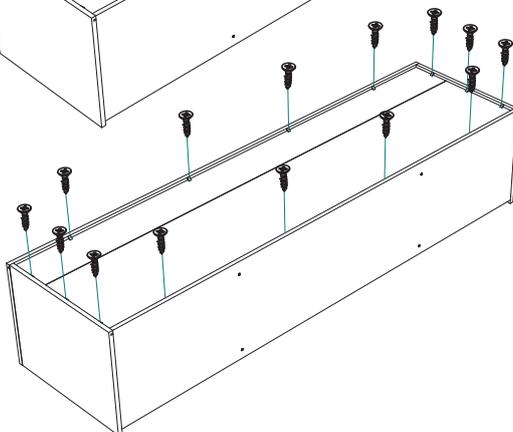


12. Опоры по краям установите так, чтобы их одновременно можно было соединить с боковинами №1, №2 и вязкой №8. К боковинам №1, №2 опору следует прикрутить шурупами 4x25, а к вязке №8 шурупами 4x16.

Опоры в центре прикрутите шурупами 4x16.

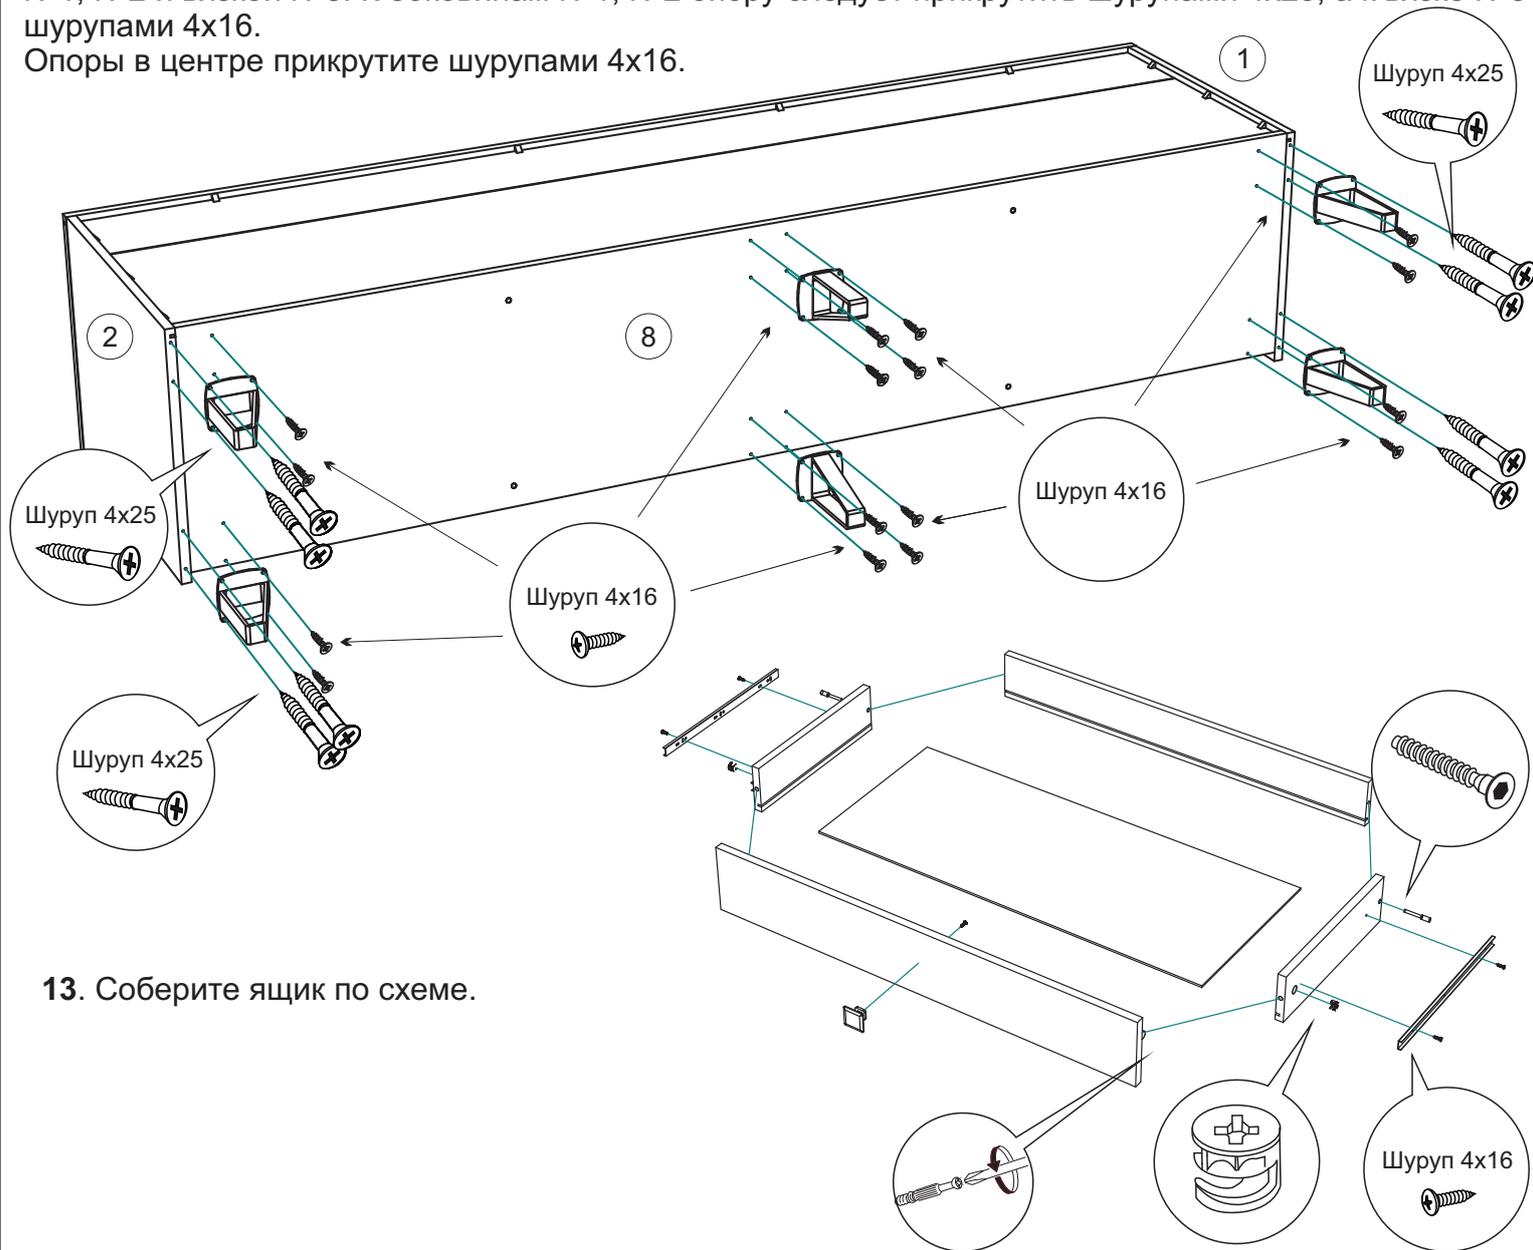

13. Соберите ящик по схеме.

14. Приверните внутренние петли к фасадам №17, №18, а к фасаду №19 накладные.

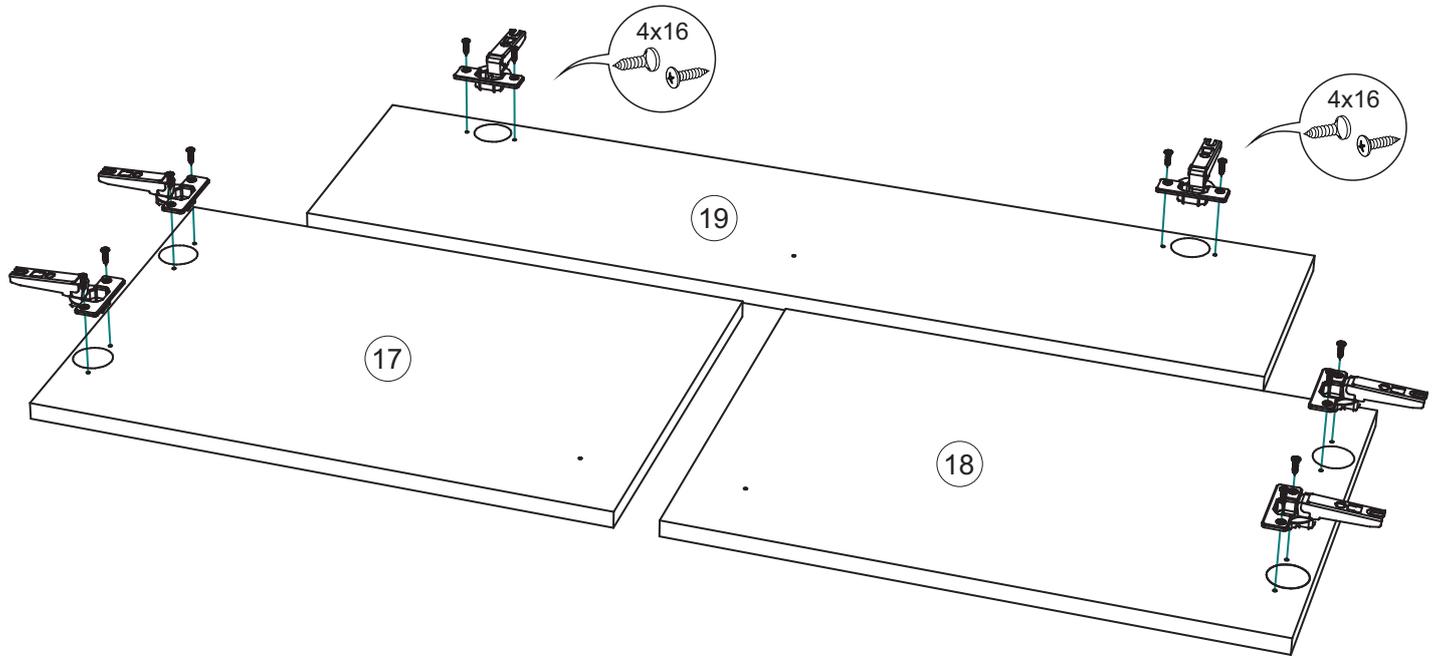



15. Закрепите фасады и отрегулируйте зазоры.

Вставьте ящик.

Установите ручки на фасады.



Регулирование зазоров и положения дверей с петлями
регулирование по высоте регулирование по ширине регулирование по глубине

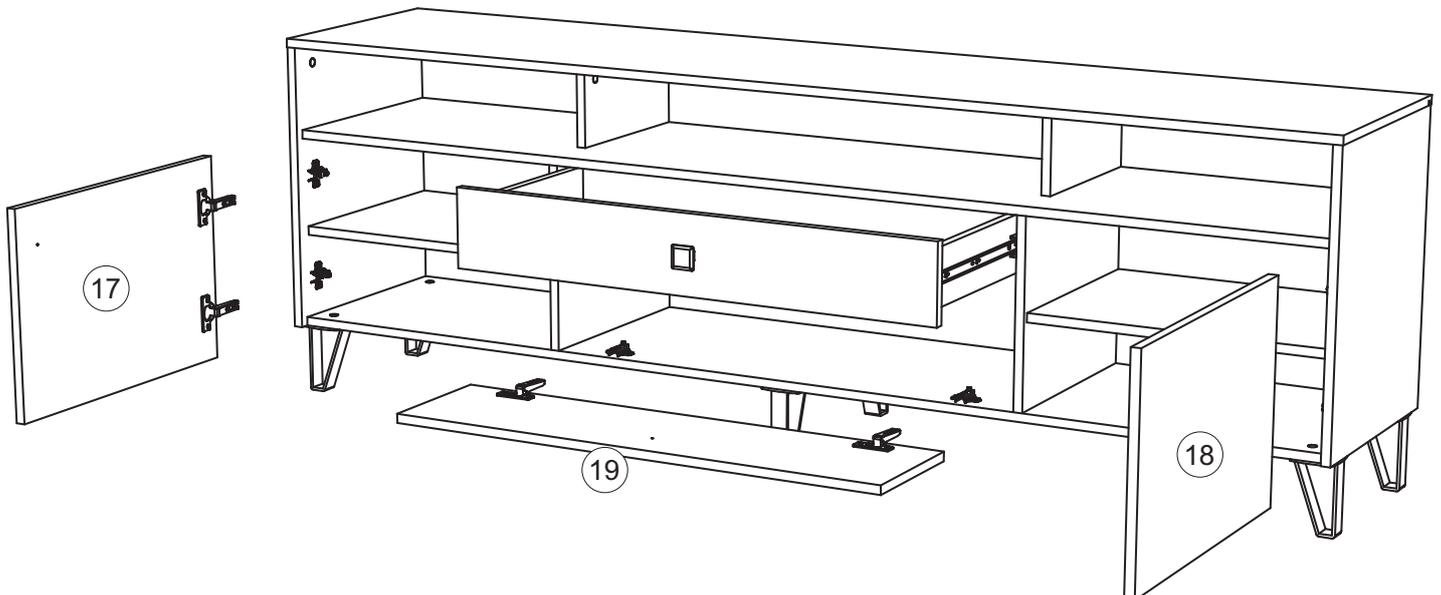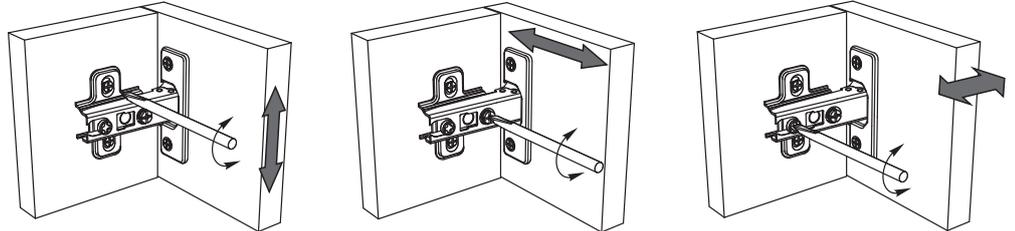

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

