




Инструкция по сборке и установке минипарника ПДМ-9

Для сборки минипарника в комплекте имеются 29 пластмассовых трубок длиной 60 см и 10 соединителей (2 тройника и 8 крестовин). Для сборки двух крайних дуг используются тройники, а для сборки восьми средних дуг – крестовины. Собирать минипарник можно в любой последовательности. Если трубки заходят в соединители очень туго и не до упора, то рекомендуем концы трубок подержать в горячей воде 2-3 минуты, после чего трубки легко встанут на свое место. Буква “п” в шифре парника означает, что в комплекте есть пленочное покрытие.

На рисунке № 1

показан вариант установки минипарника на землю с помощью колышков. В комплекте их 20 штук. Пленка натягивается на минипарник, а концы пленки, свисающие на землю, присыпаются землей. Если колышек туго входит в трубу, рекомендуем подпилить 4 ребра на колышке напильником, или подрезать их ножом.

рис.1

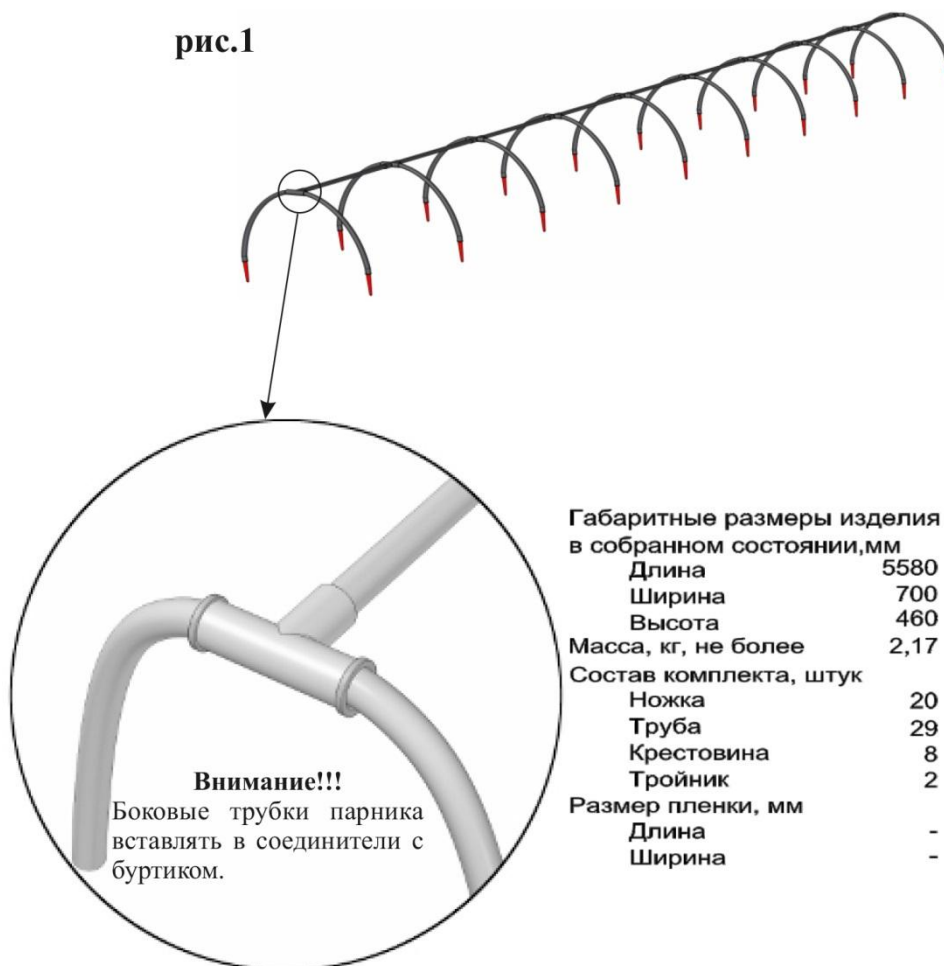

Габаритные размеры изделия в собранном состоянии, мм

Длина	5580
Ширина	700
Высота	460
Масса, кг, не более	2,17

Состав комплекта, штук

Ножка	20
Труба	29
Крестовина	8
Тройник	2

Размер пленки, мм

Длина	-
Ширина	-



На рисунке № 2

показан, рекомендуемый нами, вариант установки минипарника на деревянный каркас, если у вас имеются необходимые доски или есть возможность их приобрести.

Толщина доски - от 40 до 50 мм.

Ширина доски - от 70 до 100 мм.

Ширина каркаса - 0,8 м.

Длина каркаса - 5,6 м.

Доски соединить между собой изнутри уголком и саморезами. Отверстия диаметром 20+0,5 мм сверлить на глубину 50-60 мм, если в наличии нет такого сверла, то можно просверлить отверстие меньшим диаметром сверла, продолбив затем стамеской квадрат 20 на 20 мм. Расстояние между отверстиями по центрам 61 см.

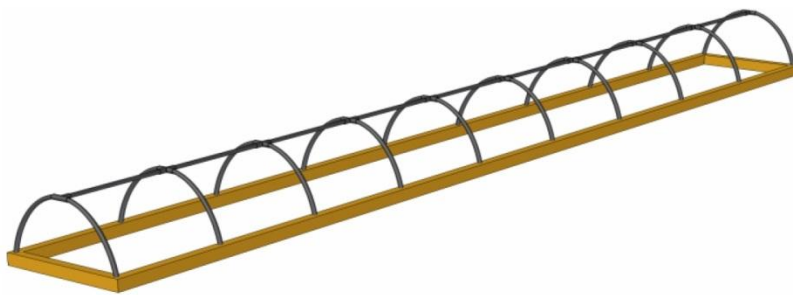


рис. 2