


Шкаф однодверный «Радуга 1.1» (400x2100x376)

(К набору мебели для детской комнаты «Радуга»)

Схема сборки

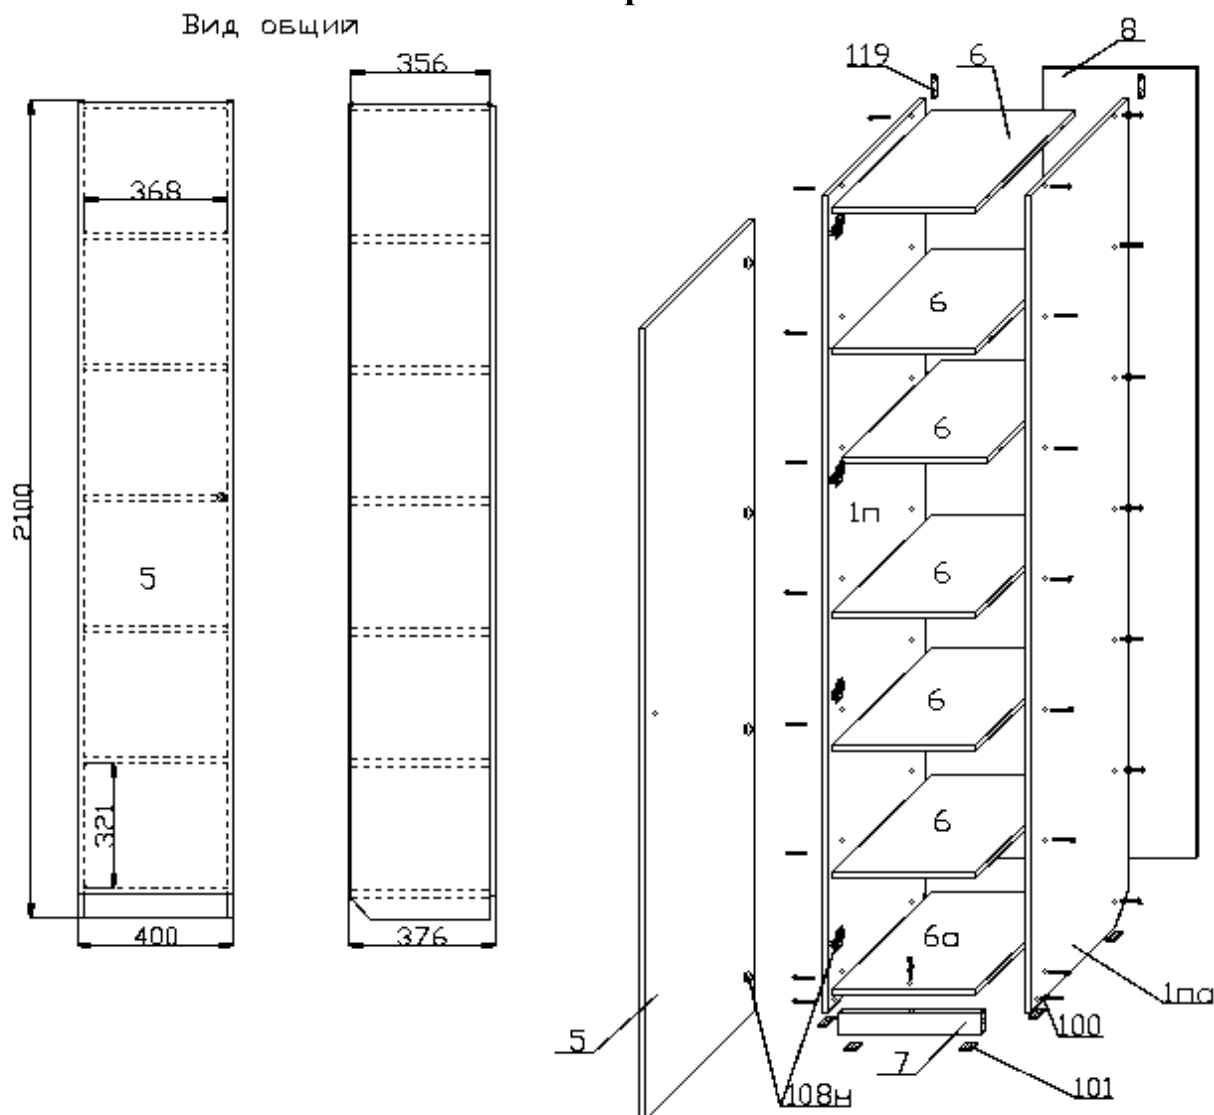

Спецификация

| № поз. | Наименование | Размеры, мм | Кол-во, шт |
|---------|--------------------------|-------------|------------|
| 1п, 1па | Стенка вертикал. боковая | 2100*356 | 2 |
| 6, 6а | Стенка горизонтальная | 368*356 | 7 |
| 7 | Цоколь | 368*60 | 1 |
| 8 | Стенка задняя ДВПО | 2034*396 | 1 |
| 5 | Дверь | 2035*397 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Примечания:

Производитель оставляет за собой право изменять и усовершенствовать по-своему усмотрению способы крепления элементов и деталей конструкций.

* - возможные варианты комплектации.

* - возможные варианты комплектации.

**Если вы устанавливаете несколько стеллажей этой серии или стеллаж ставится к боку какого-то изделия, то, для устойчивости, их можно закрепить между собой межсекционными стяжками (поз.123).

Для этого, нужно установить, как вам нужно, изделия, плотно пододвинув друг к другу, сделать разметку под сверловку и аккуратно просверлить насквозь оба бока сверлом \varnothing 8мм, вставляем две части стяжки с внутренних сторон изделий, заворачиваем осторожно, лучше вручную или шуруповертом на малой скорости. Теперь вся конструкция выглядит единым целым.

Фурнитура

| № поз. | Наименование | Кол-во, шт |
|--------------|--|---------------|
| 100 | Евровинт | 31 |
| Кпоз.100 | Заглушка | 31 |
| Кпоз.100 | Ключ | 1 |
| 101 | Подпятник | 6 |
| 119 | Навесы | 2 |
| 108н | Петля 4-х шарн. накладная | 4 к-та |
| | Ручка – кнопка | 1 к-т |
| 123** | Стяжка межсекц. \varnothing 8 мм | 2 к-та |
| С п. 101,8 | Гвоздь 2,1*25 | 52 |
| Кр. поз. 119 | Шурупы ГОСТ 1145-80: 4*30 | 4 |
| Кр. п. 108н | 3,5*16 | 16 |

Инструкция по сборке шкафа однодверного «Радуга 1.1» (400).

Шкаф состоит из отделения с шестью стационарными полками за глухой дверью.

Конструкция изделия позволяет навешивать дверь как слева, так и справа!

Изделие поставляется в торговую сеть в разобранном виде. Все детали имеют маркировку, что облегчает процесс сборки мебели.

Подготовка к сборке

Приступая к сборке изделия необходимо:


1. Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно схемы. Номера позиций деталей на схемах соответствуют номерам, проставленным на этикетках.
3. Проверить наличие фурнитуры и металлических изделий.
4. Подготовить необходимый инструмент для сборки: отвертку, молоток, шило, рулетку (шнур, метр).
5. Во избежание повреждений и загрязнений деталей, сборку производить на чистой ровной поверхности, покрытой тканью или бумагой.

Установка фурнитуры

1. К нижним торцевым кромкам стенок вертикальных боковых (поз.1п,1па) и цоколя (поз.7) установить, по разметке, подпятники (поз.101) с помощью гвоздей 2,1x25.
2. На внутреннюю пласт вертикальной боковой стенки (поз.1п или поз.1па) установить в засверленные отверстия крестообразные планки петель 4-х шарнирных (поз.108н) и закрепить шурупами 3,5*16.
3. В засверленные гнезда на внутренней поверхности двери (поз.5) вставить чашки петель 4-х шарнирных (поз.108н) до упора и закрепить шурупами 3,5*16.

Сборка

1. Установить цоколь (поз.7) нижней торцевой кромкой вниз, положить на его верхнюю торцевую кромку нижней пластью стенку горизонтальную (поз.6а) и соединить с ним евровинтом (поз.100), совмещая просверленные отверстия, закрутить ключом.
2. Положить стенку вертикальную (поз.1п) левую лицевой кромкой вниз. Приставить к ее внутренней пласт, поочередно, левыми боковыми торцевыми кромками стенки горизонтальные (поз.6,6а), установленные передними торцевыми кромками вниз, совмещая отверстия, соединить с ней евровинтами (поз.100), закрутить ключом.
3. Соединить стенку вертикальную боковую левую (поз.1п) с цоколем (поз.7) евровинтом (поз.100).
4. Стенку вертикальную боковую (поз.1па) правую, установленную передней торцевой кромкой вниз, приставить справа к боковым торцевым кромкам стенок горизонтальных (поз.6,6а), совместив отверстия, соединить с ними и с цоколем (поз.7) евровинтами (поз.100).
5. Проверить прямоугольность каркаса по диагонали с помощью рулетки (шнура, метра) $AC=BD$.



6. Положить заднюю стенку ДВПО (поз.8) на собранный каркас изделия, равномерно отступая от краев, закрепить по периметру и стенкам горизонтальным (поз.6) гвоздями 2,1x25 (шаг $180 \div 200$ мм).
7. К задним торцевым кромкам стенок вертикальных боковых (поз.1п,1па) сверху закрепить навесы (поз.119) с помощью шурупов 4*30, предварительно сделав под них разметку и наколки.
8. Аккуратно установить изделие в вертикальное положение, поставить на подготовленное место и закрепить к стене.
9. Навеска дверей. Приставить дверь (поз.5) к внутренней пласте вертикальной боковой стенки (поз.1п или поз.1па) так, чтобы корпуса петель 4-х шарнирных (поз.108н) легли на планки, закрепленные на боковой стенке (поз.1п или поз.1па). Закрепить петли винтами установочными. Проверить равномерность зазоров и плотность закрывания двери. В случае необходимости, отрегулировать двери (см. настройку дверей).
10. Установить ручку в просверленное отверстие двери (поз.5) и закрепить ее винтом.

Настройка двери

| Регулировка по высоте | Регулировка наложения | Регулировка по глубине |
|--|---|--|
|  |  |  |
| Слегка ослабить крепежные винты ответной планки, выверить по высоте позицию двери. Затем крепежные винты снова затянуть. | Вращать регулировочный винт вправо: наложение двери становится меньше Вращать винт влево: наложение двери становится больше (+). | Ослабить крепежный винт петли и отрегулировать расстояние между дверью и боковиной шкафа. Затем снова затянуть крепежный винт. |

Уход

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали. Для удаления загрязнений рекомендуется применять специальные жидкости.

Правила эксплуатации

1. Изделие рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре 10-28°C с относительной влажностью 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.
2. На поверхность не рекомендуется ставить горячие и влажные предметы, необходимо оберегать поверхность от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.
3. Во избежание перекосов, не рекомендуется оставлять двери открытыми, при необходимости можно провести повторную регулировку 4-х шарнирных петель с помощью винтов.
4. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

Гарантии

1. Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.
2. За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.
3. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи магазином.
4. При обнаружении производственных дефектов или недовложения фурнитуры, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.
5. Гарантии принимаются в течение гарантийного срока.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!