



Инструкция по сборке набора для мытья полов:

Набор для мытья полов состоит из ведра (1 шт), центрифуги (1 шт) металлического штекера а(1 шт), ручки швабры (1 шт), крепления для насадки (1 шт), насадки из микрофибры (1 шт).




1. Сборка швабры:

Швабра состоит из двух частей: ручки и крепления. Вставьте ручку в крепление, закрепите, закрутив фиксатор.



Вставьте насадку из микрофибры до характерного щелчка.

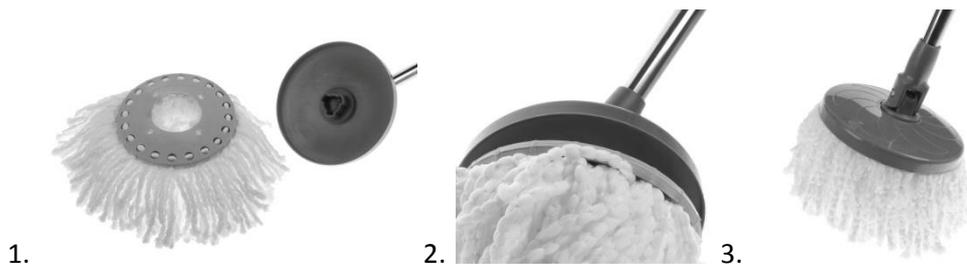

При использовании набора, при полоскании и отжиме немного ослабьте фиксатор, после отжима снова закрепите фиксатор на удобной для Вас длине ручки.





www.sima-land.ru

Оптовое-розничный интернет-магазин

2. Сборка ведра.

Последовательно поместите стержень в отверстие на дне ведра (1)



1.

на него барабан центрифуги (2)



2.

Набор для мытья полов готов к использованию.



При использовании: прополощите швабру, для этого переместите швабру в центрифугу для отжима, нажимая на ручку швабры, отожмите ее. Степень отжима можно контролировать количеством нажатий на ручку швабры и, соответственно, количеством отжимов.