


## Инструкция по сборке полки для обуви с чехлом LaDóm

**Количество деталей:**

Название	Количество
Трубка длинная	12
Труба средняя	12
Трубка короткая	20
Соединитель	24
Ткань. полки	5
Чехол	1

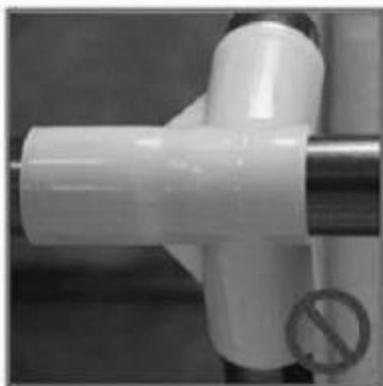

## Шаги по сборке:


1. Возьмите две длинные трубки и вставьте их в перегородку, как показано на рисунке.



2. Используйте 2 трубки средней длины, 4 соединителя, соберите полку, как показано на рисунке.



3. Соберите остальные полки

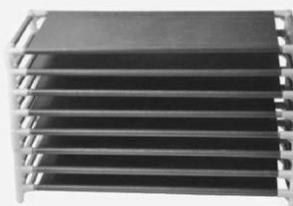

3. Соедините собранные полки между собой с помощью коротких трубок

ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ  
БЕЗ ТКАНЕВОЙ  
ПЕРЕГОРОДКИ



4. Наденьте пылезащитный чехол

