

## ВОСКОПЛАВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Электрический воскоплав LuazON предназначен для разогревания и поддержания необходимой температуры воска или парафина во время процедуры депиляции. Прибор оснащен встроенным термостатом, с помощью которого вы можете самостоятельно устанавливать температуру плавления в зависимости от вида пасты. В комплект входит удобный контейнер с ручкой-держателем, который можно легко извлекать и мыть.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- подходит для любого вида воска и парафина;
- температура: от 35 °C до 100 °C;
- поддержание температуры;
- регулировка температуры;
- объем емкости: 400 мл;
- время нагрева: 25 мин.;
- съемный контейнер с ручкой-держателем в комплекте;
- светодиодный индикатор работы;
- мощность: 100 Вт;
- работает от сети 220 В;
- пластиковый корпус.

Комплектация: воскоплав баночный электрический, съемный контейнер с ручкой-держателем, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


- Используйте устройство только по назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению прибора.
- Берегите устройство от ударов и падений на твердую поверхность.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- После использования всегда отключайте прибор от электросети. При отключении тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Включайте устройство только после того, как поместите в емкость воск или парафин.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. В случае каких-либо проблем с устройством обратитесь в сервисный центр.

- Перед использованием внимательно осматривайте прибор на наличие видимых неисправностей.
- Избегайте контакта прибора с водой.
- Храните устройство в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с прибором.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите прибор на твердой ровной поверхности.
2. Убедитесь, что регулятор температуры находится на минимальной отметке в положении OFF.
3. Вставьте банку с воском, предварительно сняв крышку или металлическую мембрану, или поместите воск / парафин в съемный контейнер.
4. Подключите шнур к электросети.
5. Поверните регулятор температуры по часовой стрелке до отметки ON. Загорится световой индикатор работы.

Не рекомендуется сразу устанавливать максимальную температуру для ускорения разогрева воска / парафина — это может привести к потере пластифицирующих свойств.

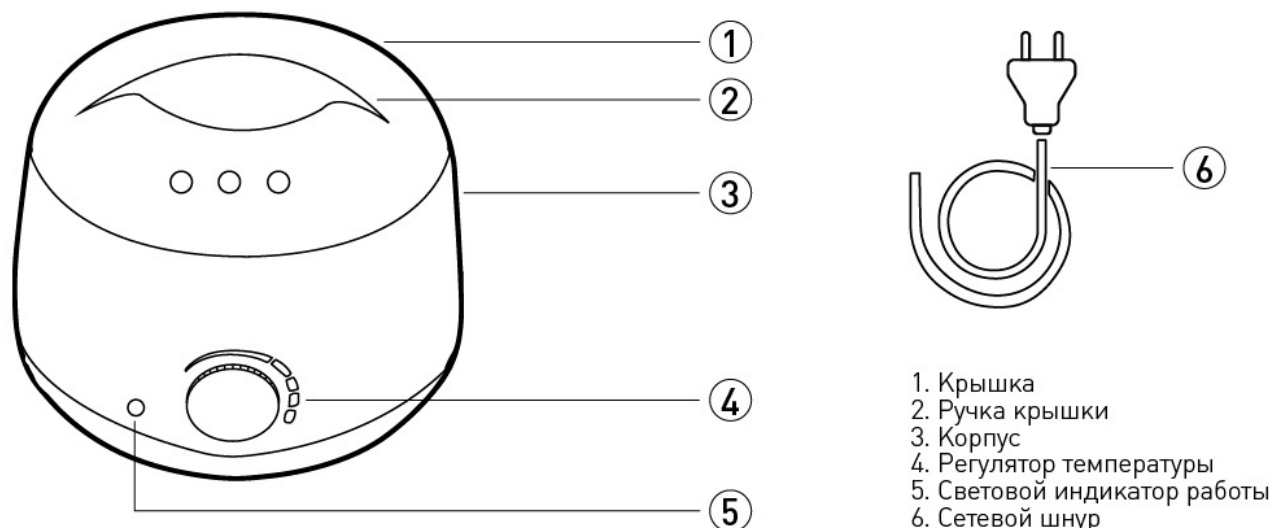

1. Крышка
2. Ручка крышки
3. Корпус
4. Регулятор температуры
5. Световой индикатор работы
6. Сетевой шнур

6. Подождите 20–25 мин., пока воск / парафин расплавится. Затем отрегулируйте нужную температуру.
7. Проверьте готовность продукта лопаточкой для нанесения. Если консистенция достаточно пластичная, можете приступать к процедуре. Во время работы нагревательный элемент поддерживает установленную температуру.
8. По завершении работы установите регулятор температуры на отметке OFF и вытащите шнур из розетки.

## ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- При чистке не используйте химические или абразивные вещества.
- Используйте исключительно мягкие моющие средства, растворенные в воде.
- Протирайте приборы влажной мягкой тканью, не оставляющей волокон.
- По завершении чистки протрите поверхности сухой мягкой тканью, чтобы убрать остатки влаги.
- Не промывайте устройство водой, храните его в сухом, чистом месте.