


**С меня  
складки  
гладки!**

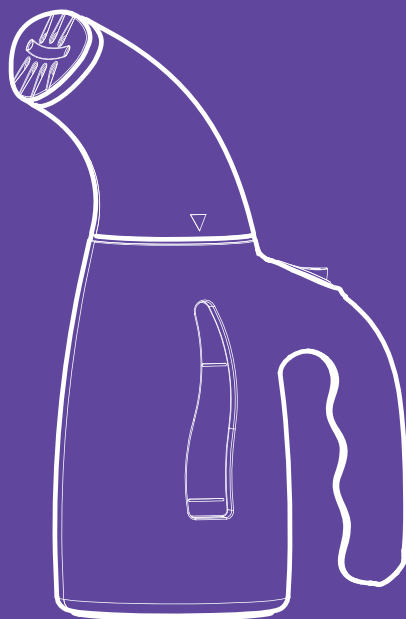

**Ручной  
отпариватель  
КТ-964**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство ручного отпаривателя .....	5
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание отпаривателя .....	9
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок .....	10
Технические характеристики .....	11
Меры предосторожности.....	12
Другие товары «Китфорт».....	14

## Общие сведения

Отпариватель — устройство для разглаживания изделий из текстиля с помощью потока горячего пара. Ручной отпариватель КТ-964 обладает такими достоинствами, как: минималистичный дизайн, компактность и легкий вес. Его удобно брать с собой в дорогу, он будет занимать мало места. Ручной отпариватель приведет в порядок вещи быстро и практически в любом месте — без раскладывания гладильной доски. Одежда при этом может висеть на вешалке, на сушилке для белья или на веревке.


Ручной отпариватель — более функциональное и универсальное устройство, чем утюг. Под действием пара волокна тканей не растягиваются и не сжимаются, как под воздействием утюга, а приобретают объемность, эластичность и блеск. Благодаря невысокой температуре пара отпариватель не наносит ущерб тканям и не оставляет заломов или лоснящихся пятен на одежде. Помимо отпаривания одежды вы можете отпарить занавески и портьеры (для этого их не обязательно снимать), обивку мягкой мебели, матрасы, кровати. При этом вы не только разгладите складки, но и освежите вещи, а также продезинфицируете их, так как горячий пар хорошо убивает пылевых клещей и другие микроорганизмы.

Ручной отпариватель позволяет прогладить и вещи, которые обычно не гладят, например, пышные платья со сложной структурой, шубы и дубленки, так как он обрабатывает вещи мощной струей горячего пара. Также с его помощью можно готовить к сезону вещи, у которых при хранении появился затхлый запах — отпариватель эту проблему решает без всякой стирки. Ко всему прочему горячий пар устраняет неприятные запахи и освежает ткани, поэтому он отлично поможет в ситуации, когда вы один раз надевали вещь и хотите сделать это еще раз, не стирая. Если вы находились в прокуренном помещении, и одежда пропахла табаком, то с помощью отпаривателя можно быстро убрать запах и освежить ее.

## Комплектация

1. Отпариватель — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Гарантийный талон — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.\*  
\*опционально.

## Устройство ручного отпаривателя

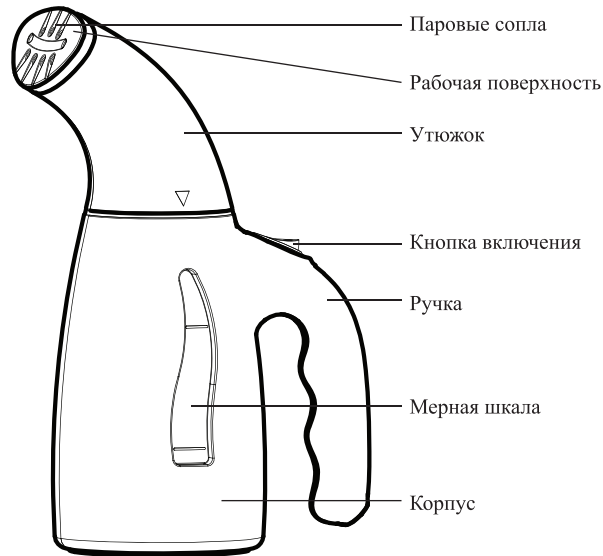



Отпариватель КТ-964 работает по принципу чайника. Вода заливается в бойлер. Когда она закипит, через сопла в утюжке начнет выходить пар. Под влиянием пара складки и неровности на одежде расправляются.


## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе


Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы.

### Как установить утюжок

Возьмите утюжок и вставьте его в корпус так, чтобы значок перевернутого треугольника «▼» (указатель) на утюжке находился над значком открытого замка «» на корпусе. Затем поверните утюжок по часовой стрелке до упора фиксации, при этом указатель будет показывать на значок закрытого замка «».

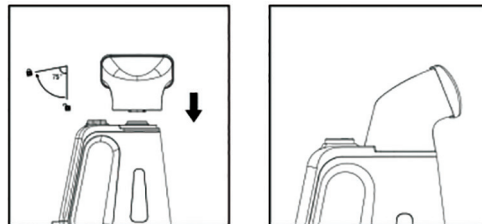

### Как налить воду

Поверните утюжок против часовой стрелки до упора, чтобы указатель оказался над значком открытого замка «». Потяните утюжок вверх. Залейте воду в отверстие, находящиеся в углублении, куда вставляется утюжок.




### Советы

- Наливайте воду, не превышая отметки максимум на мерной шкале, иначе при закипании воды из сопел утюжка начнет разбрызгиваться вода.
- Используйте деминерализованную или дистиллированную воду во избежание образования накипи.
- Не оставляйте воду в бойлере после использования прибора. Чтобы слить воду, дождитесь, когда отпариватель остынет, снимите утюжок, переверните корпус отпаривателя и вылейте воду. Не выливайте воду через сопла утюжка. Так вы сможете вылить лишь незначительную часть воды. При каждом новом использовании заливаете свежую воду.

### Использование

Залейте воду в бойлер. Вставьте утюжок. Подключите прибор к сети электропитания. Нажмите кнопку включения на ручке. На кнопке загорится индикатор. Вы услышите звук нагревания воды. Подождите примерно 1,5 минуты. Когда появится пар, можно приступить к отпариванию.

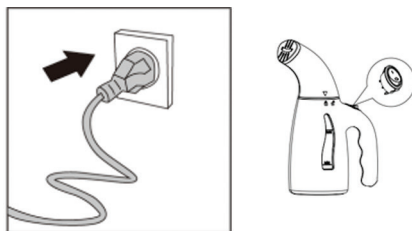

Повесьте одежду на плечики и расположите ее вертикально для более удобного отпаривания. Придержите нижнюю часть ткани и слегка натяните ее рукой. Возьмите отпариватель за ручку и поднесите его к ткани. Направляйте струи пара на ткань, слегка прижимая к ней рабочую поверхность. Водите утюжок сверху вниз по всей поверхности ткани и наоборот. Держите утюжок вертикально и не наклоняйте его, иначе из сопел может политься вода.


Во время работы обращайтесь внимание на мерную шкалу и следите, чтобы уровень воды не опускался ниже минимальной отметки. Если воды остается немного, выключите отпариватель, оставьте его на ровную поверхность, подождите, пока он остынет, затем снимите утюжок и долейте воду в бойлер.

Чтобы отключить прибор и прекратить подачу пара, нажмите на кнопку включения, индикатор погаснет. подача пара прекращается не сразу. В бойлере остается нагретая вода, и еще несколько секунд пар будет продолжать выходить из сопел.

Благодаря тепловому датчику отпариватель защищен от перегрева. При достижении определенной температуры срабатывает термостат и отключает нагрев. Когда температура понижается, нагрев снова включается. Не оставляйте включенный отпариватель без воды в бойлере. Иначе частое срабатывание термостата приведет к поломке. Рекомендуется отключать отпариватель сразу после использования.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра, так как вода может выкипеть.

Перед использованием прибора подготовьте поверхность, на которую можно будет ставить прибор во время работы. Она должна быть ровная и не загроможденная посторонними предметами. Ставьте прибор аккуратно, убедившись, что он не сможет опрокинуться, а вы не сможете споткнуться об его шнур. Выпрямите шнур на ручке под 90°, чтобы прибор стоял более устойчиво на рабочей поверхности.

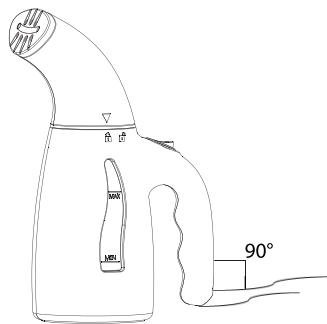

Если прибор все же упал, и из него полилась вода, незамедлительно выдерните вилку из розетки. Будьте осторожны, так как вода очень горячая. Аккуратно поднимите отпариватель за ручку, не соприкасаясь с водой и паром, который отпариватель может еще производить. На разлитую воду положите сверху тряпку, которая впитает все в себя.

### **Внимание!**

- Не наклоняйте отпариватель во время работы! Из сопел может политься горячая вода и обжечь вас!
- Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!



**Kitfort**

### **Советы и рекомендации по отпариванию**

Так как прибор предназначен только для вертикального отпаривания, повесьте вещь (брюки, рубашку и т.д.), которую собираетесь отпаривать, на вешалку. Затем возьмите отпариватель за ручку в одну руку, другой рукой придерживайте нижнюю часть одежды, создавая небольшое натяжение. Поднесите отпариватель к поверхности ткани, слегка прижимая к ней рабочую поверхность утюжка, откуда выходит пар. Возвратно-поступательными движениями (сверху вниз) начните отпаривание. Рекомендуем начать с участков, на которых больше всего складок, а также с элементов одежды, которые являются более плотными (воротник, манжеты рукавов).

Не следует поворачивать отпариватель горизонтально. Максимальное отклонение от вертикальной оси при отпаривании должно составлять не более 45°. При увеличении угла наклона из сопел или мест соединения корпуса и утюжка может проститься кипяток, что может повредить одежду и нанести ожоги.

Во время или сразу после отпаривания не касайтесь утюжка и рабочей поверхности, так как они сильно нагреваются и нанесут ожоги. После использования дайте отпаривателю остыть, по крайней мере, 10 минут, и только потом снимайте утюжок.

Если во время использования вода в бойлере закончилась, то выключите отпариватель, подождите 3–5 минут, чтобы он остыл, и только потом долийте воды. Не заливайте воду в пустой нагретый бойлер: вода сразу же закипит, и вы можете обжечься горячими брызгами и паром. Если утюжок слишком горячий, то для его снятия и установки наденьте на руку кухонную варежку или воспользуйтесь прихваткой.

Близость рабочей поверхности утюжка к обрабатываемой вещи определяется плотностью ткани: чем плотнее ткань, тем более интенсивная струя и более высокая температура пара требуется, следовательно, отпариватель нужно подносить ближе и прижимать плотнее.

С помощью отпаривателя вы можете осуществить вертикальную глажку штор, причем, не снимая их с карниза. Достаточно расположить рабочую поверхность на незначительном расстоянии от поверхности ткани и провести стандартную процедуру отпаривания. Следует обратить внимание, что в зависимости от плотности ткани, из которой сшиты шторы, пар будет проникать сквозь ткань в разном объеме. Некоторое количество пара может осесть на поверхности окон, если шторы расположены от них слишком близко.

Для разглаживания сильно измятого материала обработайте его паром с двух сторон.

Если складки плохо поддаются разглаживанию, например, из-за того, что ткань была пересушена, рекомендуем предварительно sprysнуть ее водой. Для разглаживания плотных тканей может потребоваться повторное отпаривание.

Не используйте металлические вешалки и плечики, так как от воздействия пара они могут заржаветь, а коррозионный налет затем может испачкать вещи.

После отпаривания ткань может быть немного влажной, поэтому сразу не убирайте вещь на хранение, а просушите, повесив на вешалку или разложив на какой-либо поверхности.

Отпариватель подает влажный пар. Во время работы вместе с паром может выходить небольшое количество конденсата. Это нормально и не является неисправностью.



Соблюдайте особую осторожность при отпаривании деликатных тканей и тканей, которые могут быть повреждены при сбрызгивании водой.

Отпариватель может помочь при демонтаже бумажных обоев со стены. Если обои сложно отходят при обрывании со стен, направьте на них горячий пар отпаривателя. После этого возьмите шпатель и подцепите обои. Они будут отрываться намного легче. Не используйте этот лайфхак для гипсокартонных стен.

## Чистка и обслуживание отпаривателя

Очищать прибор следует только после того, как он остыл. Протирайте корпус сухой или влажной тряпкой.

Выливайте воду после каждого использования прибора. Таким образом вы не даете воде застаиваться в бойлере, предотвращая ее порчу и цветение. В противном случае органические остатки вызовут в бойлере образование осадков.

Периодически промывайте бойлер, для этого налейте в него немного воды, поболтайте и слейте.

Для уменьшения образования накипи используйте деминерализованную или дистиллированную воду.

Перед использованием бутилированной питьевой воды узнайте ее общую минерализацию (обычно указывается на этикетке) и сравните ее с показателями для водопроводной воды (их можно найти на сайте водоснабжающей организации или поиском в интернете). Как правило, минерализация бутилированной воды составляет 100–400 мг/л. Может оказаться, что вода из-под крана имеет минерализацию в несколько раз меньшую, так что использование бутилированной воды увеличит образование накипи.

## Уход и хранение

Перед длительным хранением подождите, пока отпариватель полностью остынет, и слейте воду. Храните отпариватель в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

После использования отпаривателя в бойлере остается вода, которая при отрицательных температурах может замерзнуть и повредить бойлер или утюжок устройства. В этом случае гарантия на данные повреждения не распространяется.

При поставке с завода в магазин вода из отпаривателя удалена. Однако если отпаривателем уже пользовались (например, при покупке вы тестировали отпариватель с водой), то вам необходимо учесть этот факт в случае, когда отпариватель будет затем перевозиться или доставляться до места использования в зимний период.

Храните отпариватель в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Устранение неполадок

### Нет нагрева

Возможная причина	Решение
Нет питания в розетке	Подключите к другой розетке
Прибор не подключен к сети или подключен неправильно	Подключите прибор к источнику электропитания и убедитесь, что вилка плотно воткнута в розетку
Не включена кнопка питания	Включите кнопку питания
Поврежден тепловой предохранитель	Необходимо заменить тепловой предохранитель на новый

### Бойлер нагревается, но нет подачи пара

Возможная причина	Решение
В бойлере недостаточно воды	Долейте воду в бойлер

### Во время подачи пара из сопел выходят брызги воды

Возможная причина	Решение
В бойлере уровень воды выходит за максимальную отметку	Отключите прибор от сети. Подождите, пока он полностью остынет. Отлейте воду из бойлера ниже деления максимального уровня

### Вместе с паром из утюжка выходят мутные капли воды

Возможная причина	Решение
Бойлер сильно засорен накипью	Прочистите бойлер 3% составом лимонной кислоты. В будущем используйте только деминерализованную или дистиллированную воду

Обратите внимание, что на заводе во время производства отпаривателей их включают и проверяют, поэтому в бойлере могут остаться следы воды. Если при покупке вы увидели в бойлере капли конденсата, это нормально и означает, что отпариватель был проверен на заводе. Вода из бойлера после проверки удаляется.

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 800 Вт
3. Емкость бойлера: 170 мл
4. Подача пара: 18±5 г/мин
5. Длина шнура: 1,6 м
6. Класс защиты от поражения электрическим током: I
7. Размер устройства: 90 × 160 × 220 мм
8. Размер упаковки: 160 × 115 × 150 мм
9. Вес нетто: 0,6 кг
10. Вес брутто: 0,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Чжэцзян Хуагуан Илектрик Эплаенс Груп Ко., Лтд. Чжоусян Индастриэл Дивелэпмэнт Зоун, Цыси, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте отпариватель только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите отпариватель, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Переносите отпариватель за ручку на корпусе.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу отпаривателя, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте включенный отпариватель без воды на длительное время. Иначе частое срабатывание термостата приведет к поломке.
11. Не оставляйте работающий отпариватель без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
12. Утюжок и рабочая поверхность отпаривателя могут сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.

16. Не направляйте пар прямо на себя, людей или животных, это может вызвать ожоги.
17. Снимайте утюжок только при выключенном устройстве, когда оно охлаждено, чтобы избежать ожогов.
18. Не используйте прибор для горизонтального отпаривания. При сильном наклоне отпаривателя из соединений и сопел польется кипяток. Кипяток может попасть на кожу, и вы получите ожоги.
19. Используйте только деминерализованную или дистиллированную воду для отпаривателя.
20. Тщательно вытяните шнур питания перед использованием и проверьте его на наличие повреждений.
21. Уровень воды в бойлере не должен превышать максимальную отметку.
22. Не добавляйте воду в бойлер во время работы устройства.
23. Не заливайте в бойлер иные жидкости, кроме воды.
24. Перед тем как убрать прибор после использования, вылейте воду из бойлера, высушите и протрите прибор.
25. Держите прибор вдали от легковоспламеняющихся или взрывоопасных предметов.
26. Отключите электропитание и выньте вилку из розетки, прежде чем сливать воду из бойлера или наполнять его водой.
27. Не заливайте эфирные масла в бойлер отпаривателя. Пар не будет идти с ароматом. Масла просто осядут на дне, их будет проблематично очистить.
28. Из-за положения шнура, отпариватель может стоять неустойчиво. Выпрямите шнур под 90° прежде чем ставить прибор на поверхность.

IM-1

## Другие товары «Китфорт»

### Планетарный миксер КТ-1343

- планетарная система вращения
- мощность: 1000 Вт
- емкость чаши: 5 л
- 2 крюка для более эффективного замеса теста



### Чайник КТ-629

- 7 режимов нагрева
- мощность: 1800 Вт
- емкость: 1,5 л
- двойной корпус — не обжигает и сохраняет тепло

### Вертикальный пылесос КТ-536

- конструкция «2 в 1», съемный ручной пылесос
- мощность: 120 Вт
- маневренная щетка с подсветкой
- беспроводной



### Парогенератор КТ-1003 Паровая швабра

- мощность: 1500 Вт
- емкость резервуара: 0,45 л
- длина шнура: 5 метров







## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87