

**Польза в дом  
с моим  
теплом!**



**Проточный  
водонагреватель  
КТ-4030**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство проточного водонагревателя .....	5
Подготовка к работе и использование .....	6
Чистка и обслуживание .....	7
Уход и хранение .....	8
Устранение неполадок .....	8
Технические характеристики .....	9
Меры предосторожности .....	10

## Общие сведения

Проточный водонагреватель КТ-4030 выполнен в виде смесителя и предназначен для быстрого нагрева холодной проточной воды. Водонагреватель отличается простотой и легкостью монтажа: достаточно просто закрепить его на месте смесителя и подвести к нему холодную воду.

В корпусе водонагревателя установлен ТЭН, который быстро нагревает воду, проходящую через устройство. С помощью КТ-4030 вы можете нагревать воду до 30–60 °С, при этом в отличие от накопительных водонагревательных систем вам не нужно ждать, когда бойлер с водой нагреется. Проточный водонагреватель нагревает проходящую воду в течение нескольких секунд после включения подачи горячей воды. Кроме того, время использования нагретой воды ничем не ограничивается.


Отличительной особенностью работы проточных водонагревателей является постоянство температуры воды. Температура нагрева регулируется напором воды: чем меньше напор, тем выше температура воды. При этом, установив комфортную температуру в начале использования, вы можете не беспокоиться, что из крана пойдет кипяток или холодная вода. Большим плюсом КТ-4030 является наличие отдельной ручки для подачи холодной воды. Так вы сможете выбрать более комфортную для вас температуру.

Проточный водонагреватель КТ-4030 можно устанавливать в квартире, когда отключают горячую воду, на даче или в офисе при отсутствии горячего водоснабжения.

## Комплектация

1. Проточный водонагреватель — 1 шт.
  - Излив с гайкой-фиксатором и аэратором — 1 шт.
  - Верхняя проставка — 1 шт.
  - Уплотнительное кольцо — 1 шт.
  - Нижняя проставка — 1 шт.
  - Гайка — 1 шт.
  - Декоративное кольцо — 1 шт.
2. ФУМ-лента — 1 шт.
3. Силиконовая заглушка — 4 шт.\*\*
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.\*  
\*опционально  
\*\*2 шт. установлены в устройство

## Устройство проточного водонагревателя

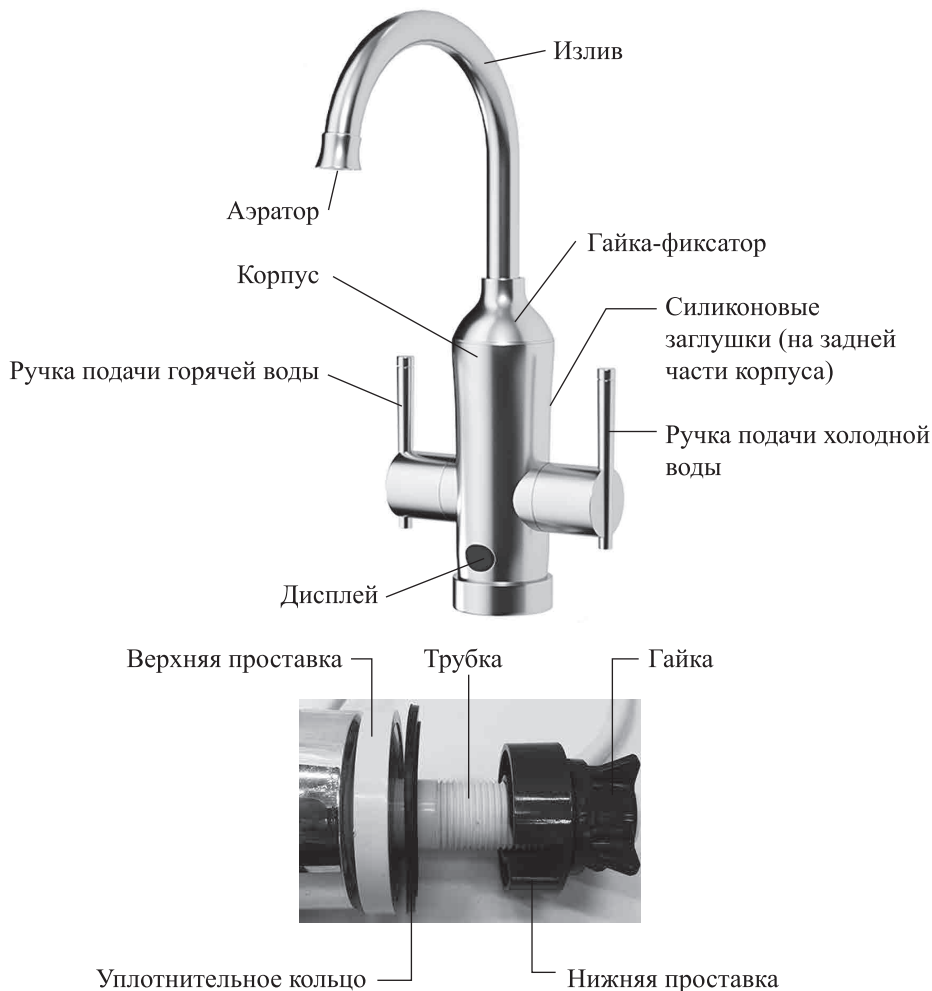

Принцип работы устройства прост: в корпусе водонагревателя установлен мощный нагреватель (ТЭН). При включении подачи воды ручкой для горячей воды водопроводная вода, проходя через ТЭН, быстро нагревается до температуры 30–60 °С.

На корпусе устройства расположен дисплей, который отображает текущую температуру горячей воды. Ручками подачи холодной или горячей воды вы можете регулировать температуру и напор воды. Однако, чем сильнее напор горячей воды, тем ниже будет температура, до которой нагревается вода, так как при сильном напоре вода слишком быстро проходит через водонагреватель и не успевает нагреть-

ся до высоких температур. Если давление воды слишком низкое, то устройство автоматически выключит нагрев воды. Для корректной работы устройства необходимо давление от 0,15 до 0,60 МПа (от 1,5 до 6 атмосфер). Перед установкой узнайте давление воды в вашем доме у водоснабжающей организации.


Проточный водонагреватель подключается к гибкой подводке холодного водоснабжения с внутренней резьбой и диаметром 1/2". Ручками подачи холодной и горячей воды включается подача воды. После поворота ручки подачи горячей воды на себя нагрев и подача воды автоматически включаются, а дисплей показывает температуру. Также ручками вы можете менять напор воды.

На задней стороне корпуса прибора находятся две силиконовые заглушки. Они нужны для снижения давления в корпусе прибора. Если давление воды в водонагревателе станет слишком высоким, то силиконовые заглушки выпадут из корпуса, и вода начнет выходить через открывшиеся отверстия. Когда давление в приборе снизится, вы сможете установить заглушки обратно.

## Подготовка к работе и использование

### Установка

1. Отключите подачу горячей и холодной воды и демонтируйте смеситель с раковины, если он был до этого установлен. Очистите место для установки.
2. Плотно установите излив на корпус водонагревателя и зафиксируйте его гайкой-фиксатором.
3. Наденьте на трубку на корпусе верхнюю проставку и уплотнительное кольцо. Проденьте через их пазы шнур питания. Установите устройство в отверстие раковины, снизу на трубку наденьте нижнюю проставку и проденьте через углубление шнур питания, после закрепите проточный нагреватель гайкой. Гайка должна быть зажата плотно, но не перетянута.

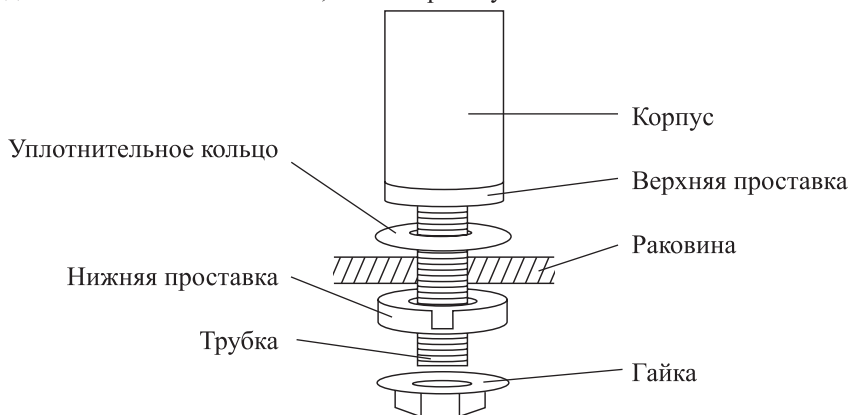

4. С помощью гибкого шланга в металлооплетке  $\frac{1}{2}$ " с внутренней резьбой (в комплект не входит) соедините трубку устройства с магистралью холодной воды. Убедитесь, что соединение выполнено герметично. При необходимости воспользуйтесь ФУМ-лентой.
5. Проследите, чтобы ручки подачи воды были в верхнем положении (подача воды отключена). Включите подачу холодной воды и с помощью ручек подачи воды откройте максимальный поток воды, не подключая устройство к электрической сети. Не перекрывайте воду ручками подачи воды до тех пор, пока она не будет выходить из излива водонагревателя равномерной струей.

### Использование

1. Подключите водонагреватель к сети электропитания.  
**Примечание.** Не подключайте водонагреватель к розетке, которая используется одновременно для других мощных электроприборов.  
**Внимание!** Запрещено подключать устройство в розетку без заземления во избежание поражения электрическим током!
2. Включите горячую или холодную воду ручками подачи воды. При повороте ручки подачи горячей воды включается нагреватель, вода проходящая через ТЭН начинает греться, при этом дисплей будет показывать температуру. Ручкой подачи холодной воды вы можете настроить комфортную температуру воды.  
**Примечание.** Температура горячей воды зависит от напора. Чем слабее напор, тем горячее будет вода.
3. Отключите подачу воды ручками подачи воды, переведя их в верхнее положение.

## Чистка и обслуживание

Отключите устройство от сети электропитания. Отключайте шнур питания сухими руками.

Перед тем как снять устройство с раковины, перекройте подачу холодной воды. Открутите снизу гайку и вытащите устройство из раковины. Слейте из корпуса устройства воду, повернув ручки подачи воды на себя.

Снимите аэратор и почистите щеткой. Будьте аккуратны, не повредите аэратор. Протрите корпус сначала влажной, а затем сухой тканью.

## Уход и хранение

Перед хранением отсоедините водонагреватель от раковины и слейте воду, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и тщательно просушите. Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Для длительного хранения уберите устройство в коробку или пакет для защиты от пыли.

## Устранение неполадок

### Нагрев воды не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Слишком слабый напор воды	Увеличьте напор воды с помощью ручки подачи горячей воды

### Нагрев включен, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Неисправность устройства	Обратитесь в сервисный центр

### Низкая температура воды

Возможная причина	Решение
Слишком сильный напор воды	Уменьшите напор воды с помощью ручек подачи воды
Низкое напряжение в сети питания	Проверьте напряжение в сети питания
Очень низкая температура холодной воды в подающей магистрали	Уменьшите напор воды с помощью ручек подачи воды

### Низкий напор воды

Возможная причина	Решение
Аэратор устройства засорился	Снимите аэратор и очистите, как описано в главе «Чистка и обслуживание»
Низкий напор воды в подающей магистрали	Рабочее давление воды для корректной работы проточного водонагревателя от 0,15 до 0,6 МПа



**Вода вытекает из корпуса устройства**

Возможная причина	Решение
Высокое давление в корпусе устройства, и силиконовые заглушки на задней стороне корпуса выпали из устройства	Подождите, пока давление в приборе не стабилизируется, и установите заглушки обратно

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

**Технические характеристики**

1. Напряжение: ~220–240 В, 50 Гц
2. Мощность: 3300 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Длина шнура: 1 м
5. Производительность: 2,5–6,0 л/мин
6. Температура: 30–60 °С
7. Давление воды: 0,15–0,60 МПа
8. Степень защиты: IPX4
9. Размер устройства: 240 × 160 × 395 мм
10. Размер упаковки: 392 × 270 × 67 мм
11. Вес нетто: 0,9 кг
12. Вес брутто: 1,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цыси Юань Е Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. Усин Дянь Вилидж, Чжанци Таун, Цыси Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:  
ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Засорение аэратора и внутренней части корпуса органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте водонагреватель только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Не подключайте водонагреватель к розетке, которая используется одновременно для других мощных электроприборов.
5. Не подключайте устройство в розетку без заземления во избежание поражения электрическим током!
6. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

7. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
8. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
9. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться водонагревателем только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
10. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
11. Не включайте водонагреватель без воды. Это может привести к повреждению устройства.
12. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
13. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
14. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
15. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
16. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
17. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
18. Не допускайте падения водонагревателя и не подвергайте его ударам.
19. Храните устройство в недоступных детям местах.
20. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
21. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов в область разъема шнура и органы управления.
22. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87