

боковые кнопки управления (верхняя отвечает за вкл/выкл устройства (длительное нажатие), возврат в режим заставки (дата, время) из любого пункта меню, в том числе из режима ожидания (короткое нажатие). Нижняя кнопка отвечает за возврат на предыдущий уровень или переключение между заставкой и основным меню (короткое нажатие). Для изменения стиля меню на более привычный, нажмите на изображение иконки с цветком на рабочем столе, выберите из доступных вариантов тот, который покажется вам более удобным (только для mft-50). Если индикатор устройства покажет низкий заряд, воспользуйтесь кабелем для зарядки, идущим в комплекте (кроме mft-18 и mft-115, имеющих встроенный разъем для зарядки).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не используйте устройство в сауне или морской воде. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей, повышенной влажности и температуры. При длительном хранении держите устройство заряженным. В случае появления раздражения на коже из-за комплектного ремешка, прекратите его использование, или замените на аналогичный, подходящий для вашей модели. Обратите внимание, что сенсорная кнопка (сенсорный дисплей) не работает в воде. В случае попадания влаги не пользуйтесь устройством, протрите его мягкой сухой тканью и просушите. Для корректного считывания показаний, не затягивайте ремешок слишком сильно на руке. Не пользуйтесь устройством, если оно получило повреждения. Не заряжайте влажное устройство (риск поражения током).

ВНИМАНИЕ!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАННОГО УСТРОЙСТВА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ПОДДЕРЖКА ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ФУНКЦИЙ МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНА ИЗ-ЗА ОСОБЕННОСТЕЙ ВАШЕГО МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА, ВЕРСИИ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ УСТРОЙСТВА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ И НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ЕГО КОРРЕКТНУЮ РАБОТУ. ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ УПАКОВКИ СМАРТ-ЧАСОВ(ФИТНЕС-БРАСЛЕТА) ЯВЛЯЕТСЯ СПРАВОЧНЫМ И МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ РЕАЛЬНОГО.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Указаны на упаковке.

СДЕЛАНО В КИТАЕ



mft-18, mft-50, mft-119 смарт-часы

mft-115 фитнес-браслет

инструкция по эксплуатации

ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ:

Цветной сенсорный дисплей (только для mft-50), цветной дисплей увеличенного размера с сенсорной кнопкой управления (только для mft-18, mft-119), цветной дисплей с сенсорной кнопкой (только для mft-115), встроенная зарядка (только для mft-18, mft-115), внешняя зарядка (только для mft-50, mft-119), металлический корпус (только для mft-50), мониторинг физической активности, включая пульс, пройденную дистанцию, шаги, калории, кровяное давление, SpO2 (насыщенность крови кислородом)*, предустановленные спорт режимы, уведомления от смартфона, громкая связь (только для mft-50), умный сон, календарь, будильник, поиск браслета(часов), управление камерой.

*Не является медицинским прибором. Точность измерений приблизительная.

Для работы устройства совместно со смартфоном, требуется установка приложения «firpro».



Available on the
App Store




GET IT ON
Google Play

В КОМПЛЕКТЕ:

смарт-часы (фитнес-браслет), съемный ремешок, кабель для зарядки (кроме mft-18 и mft-115, имеющих встроенную зарядку), инструкция.

ПОДГОТОВКА БРАСЛЕТА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Подсоедините ремешок к часам (фитнес-браслету). Для mft-119 предварительно вставьте в овальное отверстие ремешка металлические штифты, идущие в комплекте.
2. Устройство требует активации (кроме mft-50, включающиеся нажатием вращающейся кнопки), для чего необходимо сначала подключить его к зарядке и убедиться, что оно достаточно заряжено.
3. Наденьте часы (смарт-браслет) на руку, примерно в сантиметре от запястья. Это необходимо для более точной работы датчика.

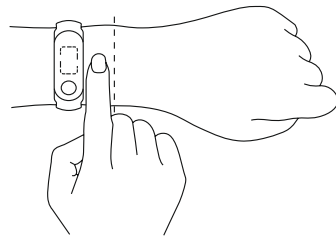

СИНХРОНИЗАЦИЯ:

Установите приложение «firpro» на смартфон. Для этого воспользуйтесь ссылкой на QR-код из данной инструкции. Либо войдите в Google Play Маркет или App Store, далее наберите в строке поиска «firpro». Откройте приложение, раздел «Устройство», далее «Поиск и подключение устройства», затем выберите в списке найденных ваше устройство (mft-18 и mft-119 (название в режиме поиска LT716), mft-50 (в режиме поиска T500), mft-115 (в режиме поиска LH707)). Для корректной работы приложения, предоставьте ему при установке все необходимые разрешения. Следуйте рекомендациям, которые будут выводиться на экран вашего смартфона. Обратите внимание, что для сопряжения браслета он должен быть достаточно заряжен, а на смартфоне включен Bluetooth.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Находясь на Вашей руке смарт-часы (фитнес-браслет) могут считывать и сохранять фитнес-параметры: количество пройденных шагов, частоту пульса, давление и другие. После подключения к смартфону по Bluetooth устройство передает данные в мобильное приложение, которое анализирует полученную информацию и ведет статистику. Коснитесь сенсорной кнопки для включения дисплея. Для переключения разделов меню требуется повторное касание. Для входа в подразделы, коснитесь и удерживайте сенсорную кнопку. Модель mft-50 имеет полностью сенсорный дисплей для перемещения по меню, а также две