

Таймер для подачи воды




Используется для автоматизации полива сада, систем увлажнения воздуха и капельного орошения.

Таймер подачи воды GREEN APPLE позволяет установить оптимальную частоту и время для системы капельного орошения или выполнения полива вашего участка.

Основные характеристики



1. Простые установка и подбор программ.
2. Крепится непосредственно на садовый кран.
3. Программы для полива сада, систем увлажнения воздуха и капельного орошения.
4. Функция отложенного старта Time Delay.
5. Функция отключения полива во время дождя Rain stop.
6. Индикатор низкого заряда батареи.
7. Работает от одной батареей 6LR61, 9 В.
8. Подходит для кранов в $\frac{3}{4}$ дюйма и 1 дюйм.

Таймер подачи воды механический

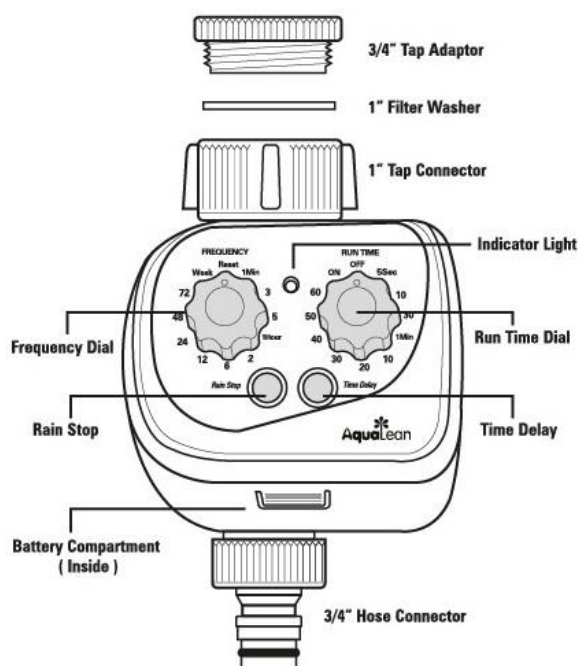

Установка и подключение

1. Таймер должен быть установлен вертикально.
2. Поместите новую батарейку 6LR61 (9 В) в специальный отсек, как показано на рисунке.

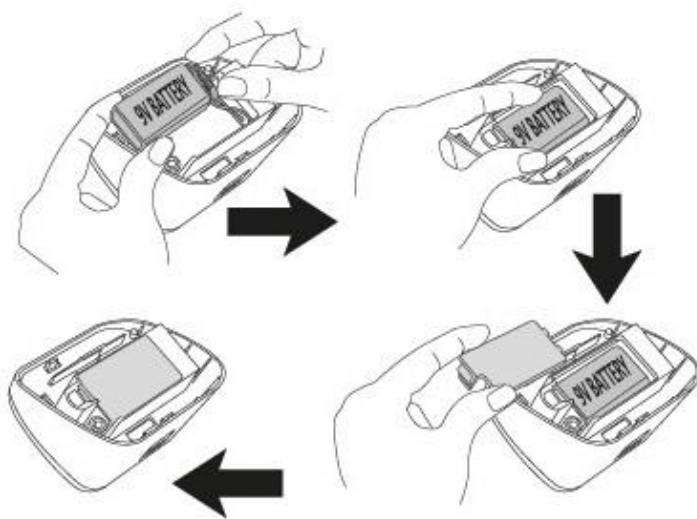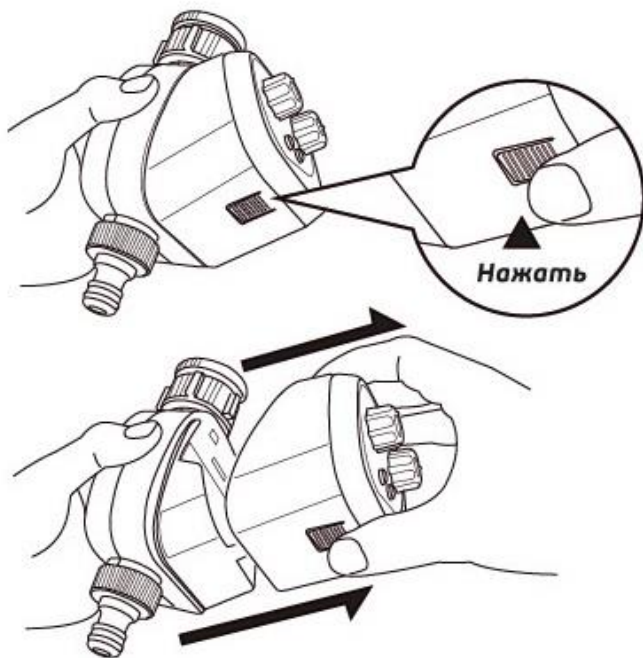

3. Прибор подходит для кранов 19 и 25 мм. Для подсоединения к модели 25 мм необходимо открутить переходник для крана 19 мм.
4. При подключении устройства затягивайте гайки умеренным усилием без использования инструмента.
5. Таймер готов к работе.

Установка программы

Выберите частоту и время выполнения полива. Таймер может быть включён поворотом по часовой стрелке и против часовой стрелки без повреждения механизма. Индикатор воды включится один раз, чтобы подтвердить ввод программы.

Как настроить частоту полива

Чтобы установить частоту, поверните специальный регулятор. Выберите 1, 3 или 5 минут для коротких циклов полива, увлажнения воздуха или капельного орошения; 1, 2, 6, 12, 24, 48, 72 часа или еженедельно для оптимального полива сада.

Как установить время работы

Выберите необходимое время с помощью переключателя.

1, 3 или 5 секунд — для коротких циклов полива, увлажнения воздуха или капельного орошения; 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60 минут — для оптимального полива сада.

Полив начнется через 1 минуту после установленного периода.

Как использовать функцию отложенного старта Time Delay

В течение одной минуты после установки программы нажмите кнопку Time Delay. Время задержки включения полива можно задавать только в часовом интервале до 12 часов максимум.

Индикатор включится два раза, чтобы подтвердить ввод программы.

Как использовать функцию отключения полива во время дождя Rain stop

Нажмите кнопку Rain stop (индикатор включится один раз). Повторите действие (индикатор включится дважды), чтобы заново запустить установленную программу полива.

Ручное включение

Чтобы остановить таймер во время работы, не перекрывая подачу воды, поверните переключатель Run Time в положение «ON». При этом жидкость будет продолжать поступать.

Ручное выключение

Чтобы остановить таймер во время работы и прекратить подачу воды, поверните переключатель Run Time в положение «OFF». Вода из крана перестанет течь.

Индикатор низкого заряда батареи

Если заряд батареи падает ниже $7,2 \pm 0,2$ В, индикатор будет мигать, а клапан отключится.

Рекомендации по применению

- Используйте таймер при давлении воды не более 10 бар.
- Рекомендуемая рабочая температура: от +4 до + 60 °С.
- При температуре ниже + 4 °С таймер необходимо отключить от системы.
- Применяйте фильтрованную воду.
- Используйте только щелочные батарейки.