

ЗАМОК-ЗАЩЕЛКА КОДОВЫЙ

ТУ 4981-003-33036734-99
МОДЕЛИ ЗКП-1, ЗКП-2
ЗК01.000РЭ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Замок-защелка-кодовый ЗКП (далее замок) предназначен для запираания деревянных или металлических дверей, применяемых в жилых и общественных зданиях.

1.2. Замок может устанавливаться на правые или левые двери толщиной 24...30 мм для модели ЗКП-1 и 40...45 для модели ЗКП-2. Тип исполнения в зависимости от расположения скоса засова-защелки обозначен на крышке замка: "К" - для установки на дверную коробку или "Д" - для установки на дверь.

1.3. Замок сертифицирован по ГОСТ 5089-97.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	ЗКП-1	ЗКП-2
2.1. Габаритные размеры, мм	175x58x85	175x58x98
2.2. Вылет засова-защелки, мм	15	15
2.3. Количество возможных кодов, не менее	1000	1000
2.4. масса замка, кг, не более	1,3	1,35

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность замка приведена в таблице

Поз. (рис.1)	Наименование	Количество, шт.
1	Замок	1
2	Планка запорная	1
3	Накладка	1
4	Упаковка	1
5	Руководство по эксплуатации	1

4. ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Для отпирания замка снаружи необходимо **ОДНОВРЕМЕННО** нажать на все закодированные кнопки.

4.2 Для отпирания замка изнутри необходимо отвести рычаг в сторону от запорной планки.

4.3. Работоспособность замка можно проверить следующим образом: нажать на обойму и, удерживая ее в этом положении, нажать одновременно закодированные кнопки "3" и "8" при этом засов-защелка должен войти в корпус замка. Данный шифр устанавливается изготовителем.

5. УСТРОЙСТВО, УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАМКА

5.1. Внешний вид и установочные размеры показаны на рис.1 и 2.

5.2. Произвести разметку и выполнить на полотне двери выборку и пазы, а в дверной коробке выборку и отверстие под засов-защелку, как показано на рис.2.

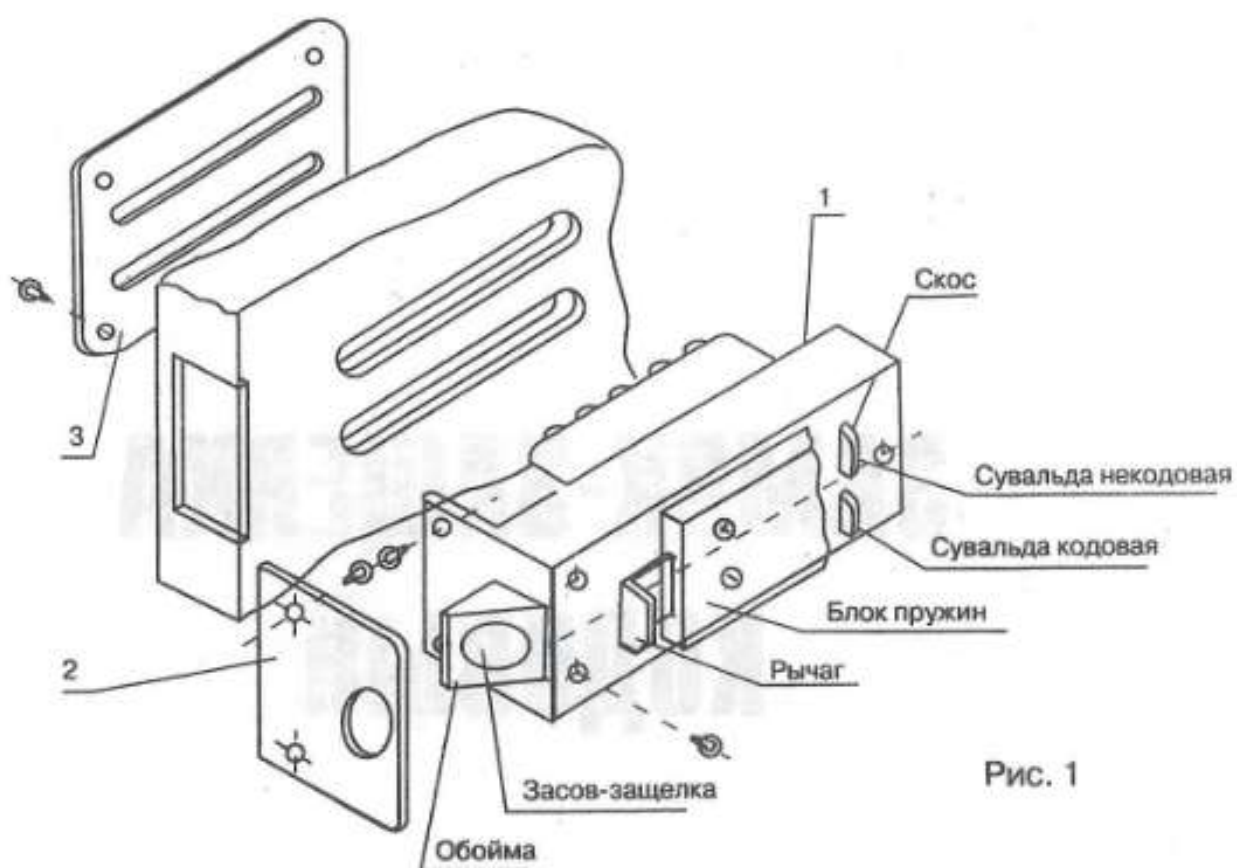


Рис. 1

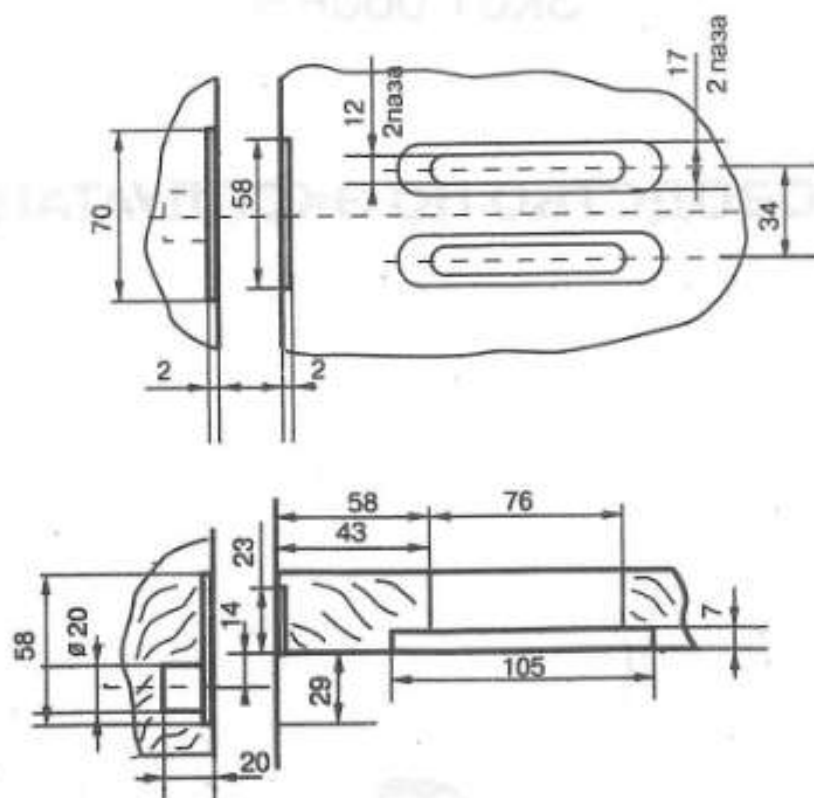


Рис. 2

- 5.3. Установить замок на дверь, а планку запорную на дверную коробку.
- 5.4. Зазор между запорной планкой и торцем замка не должен превышать 3 мм.
- 5.5. Проверить работу замка сначала при открытой, а затем при закрытой двери. Замок установлен правильно, если засов-защелка входит в отверстие запорной планки и выходит из него без заеданий.
- 5.6. Во время набора кода и срабатывания засова-защелки нельзя пытаться открыть дверь.
- 5.7. Во время эксплуатации замка производить смазку засова-защелки и обоймы машинным маслом.

6. СМЕНА КОДА

- 6.1. С целью обеспечения повышенного уровня секретности рекомендуется кодировать замок не менее, чем на три цифры.
- 6.2. Для смены кода необходимо отвернуть 4 винта и снять блок пружин с рычагом (рис. 1).
- 6.3. Кодирование замка осуществляется установкой сувальды в корпус замка в определенном положении.
- сувальды кодовых кнопок должны быть установлены скосом в направлении к оси замка.
 - сувальды некодовых кнопок должны быть установлены скосом в направлении от оси замка.
- 6.4. После замены кода установить и закрепить блок пружин на корпусе замка, совместив отверстие в рычаге с осью привода замка.
- 6.5. Проверить работу замка с новым кодом при открытой, а затем при закрытой двери.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Замок-защелка кодовый соответствует ГОСТ 5089-97.

ТУ 4981-003-33036734-99 и признан годным для эксплуатации

Модель

ЗКП-1

ЗКП-2

Дата изготовления _____ Штамп ОТК _____

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1. Изготовитель гарантирует исправную работу замка в умеренно-холодных климатических условиях в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил установки и эксплуатации.
- 8.2. Гарантийный ремонт проводится при предъявлении настоящего руководства с отметкой о дате продажи и штампа торгующей организации.

Дата продажи " _____ " _____ г.

Штамп торгующей организации.