

**Для идеальной  
чистоты!**



**Ультразвуковая  
мойка «2 в 1»  
КТ-2072**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство ультразвуковой мойки.....	5
Подготовка к работе и использование .....	6
Чистка и обслуживание мойки.....	8
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок .....	8
Технические характеристики .....	9
Меры предосторожности.....	10

## Общие сведения

Ультразвуковая мойка «2 в 1» КТ-2072 поможет эффективно очистить и продезинфицировать небольшие изделия из металла, пластика и стекла. Чистка изделий осуществляется посредством ультразвука, а дезинфекция — с помощью ультрафиолетового света от лампы, которая встроена в крышку. Длина волны лампы 253,7 нм.

В основе работы ультразвуковой мойки лежит кавитация, когда в жидкости за короткий промежуток времени образуются и тут же разрушаются миллионы мелких пузырьков воздуха. Пузырьки схлопываются и, таким образом, высвобождаются большое количество энергии. Этот процесс происходит вследствие чередования волн низкого и высокого давления под воздействием ультразвука. Воздушные пузырьки, соприкасаясь с поверхностью обрабатываемых предметов, разрываются, создавая множество маленьких ударных волн. Благодаря этому происходит глубокая очистка предметов.

Корпус прибора сделан из пластика, а резервуар, в который помещаются предметы для очистки — из нержавеющей стали. Крышка также сделана из пластика.

Размер мойки всего 21 × 14 см, она не займет много места у вас в доме.

На корпусе прибора находится сенсорная панель управления с кнопками. С помощью кнопок можно выбрать режим работы: ультразвуковую чистку, чистку ультрафиолетом или оба этих режима, установить время работы мойки — 3, 5 или 8 минут, а также запустить или остановить цикл чистки.

В комплекте к мойке идут подставка для часов и корзина для очищаемых предметов.


Главное преимущество КТ-2072 — это возможность очищать предметы сложных форм. Еще одним достоинством ультразвуковой мойки КТ-2072 является быстрота процесса при его высокой эффективности.

## Комплектация

1. Ультразвуковая мойка — 1 шт.
2. Подставка для часов — 1 шт.
3. Корзина — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство ультразвуковой мойки

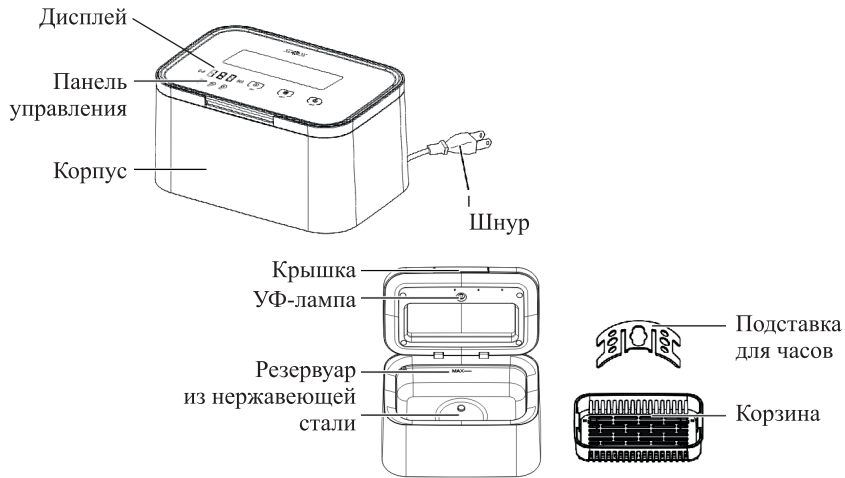


В крышку прибора встроена УФ-лампа с длиной волны 253,7 нм. Использование ультрафиолетового света такой длины волны разрушает молекулярную структуру ДНК и РНК в клетках вредоносных микроорганизмов (кишечная палочка, золотистый стафилококк, сальмонелла, кандида), вызывая ростовую и регенеративную гибель клеток, тем самым достигается эффект стерилизации.

На стенках и дне устройства размещены пьезоэлектрические преобразователи (излучатели). С установленного ультразвукового генератора на излучатели подается переменный ток необходимой частоты и преобразовывается в механические колебания.





## Панель управления

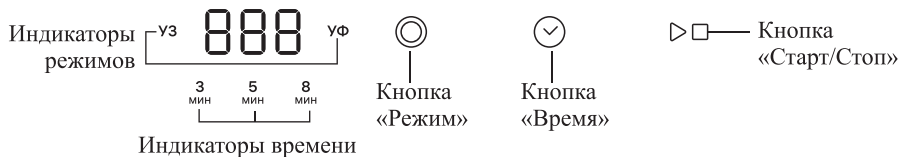

На корпусе прибора находится сенсорная панель управления с тремя кнопками, а также индикаторами времени и режимов.

С помощью кнопки «Режим» можно выбрать режим работы: ультразвуковую чистку, чистку ультрафиолетом или оба этих режима.

С помощью кнопки «Время» можно установить время работы мойки — 3, 5 или 8 минут. Время работы в секундах отображается на дисплее, который встроен в крышку прибора. По прошествии времени ультразвуковая мойка автоматически выключится.

С помощью кнопки «Старт/Стоп» можно запустить или остановить цикл чистки.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте ультразвуковую мойку из коробки, удалите все упаковочные материалы. Устройство готово к работе.

### Режимы работы

У данного прибора три режима работы: ультразвуковая чистка, дезинфекция ультрафиолетовым светом или ультразвуковая чистка с дезинфекцией ультрафиолетовым светом.

Ультразвуковая чистка предполагает наличие воды в резервуаре.


Дезинфекция ультрафиолетовой лампой не требует наличие воды в резервуаре. В этом случае вы можете положить в резервуар такие вещи как маску для лица, мобильный телефон, сумку для ключей и т. д. Имейте в виду, что, когда в резервуаре нет воды, запрещается запускать ультразвуковую чистку, чтобы предотвратить повреждение прибора.

Если вы запустили ультразвуковую чистку с дезинфекцией ультрафиолетовым светом, и во время работы прибора открыли крышку, работа УФ-лампы прекратится. Чистка ультразвуком возможна при открытой крышке, УФ-лампа работает только с закрытой крышкой прибора.

### Использование

1. Установите ультразвуковую мойку на сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов. Сверху должно быть свободное пространство высотой не менее 20 см, чтобы вы могли открыть крышку прибора полностью.
2. Откройте крышку и опустите в резервуар корзину или подставку для часов. В корзине есть откидные ножки, если это необходимо, можно их вытащить. Это позволит корзине не скользить по резервуару. В корзину вы можете сложить очищаемые предметы. Если вы чистите часы, то расположите циферблат часов сверху на подставке, а металлический браслет опустите в воду.

3. Наполните резервуар чистой холодной водой. Желательно заливать кипяченую, фильтрованную воду или воду с низким содержанием солей и минералов, это уменьшит количество образования накипи в устройстве. Не превышайте уровень «МАХ». **Примечание.** Не используйте мойку без воды. Это может привести к повреждению устройства.
4. Погрузите очищаемый предмет в корзину с водой, вода должна полностью покрывать предмет, но не превышать уровень «МАХ».
5. Закройте крышку и подключите мойку к сети, на некоторое время загорятся и погаснут все кнопки панели управления. На дисплее отобразятся символы «<--->», а кнопка «Режим» будет подсвечиваться. **Примечание.** Допускается использование прибора с открытой крышкой, если габариты помещенного в резервуар предмета не позволяют ее закрыть, в этом случае можно применить частичную чистку, укладывая предмет разными сторонами попеременно. В случае использования прибора с открытой крышкой, УФ-лампа не будет работать, она работает только при закрытой крышке.
6. Выберите режим работы с помощью кнопки «Режим»: только ультразвуковую чистку, в этом случае загорится индикатор «УЗ», только чистку ультрафиолетовым светом, в этом случае загорится индикатор «УФ», а «УЗ» погаснет, или оба этих режима, тогда будут гореть оба индикатора. На дисплее отобразится время по умолчанию — 180 секунд. После этого вы можете запустить прибор, нажав на кнопку «Старт/Стоп». Если вам нужно установить другое время работы, то после выбора режима работы проделайте действия, описанные в пунктах ниже.
7. Нажмите на кнопку «Время», чтобы выбрать время работы мойки — 3, 5 или 8 минут. Время работы в секундах будет отображаться на дисплее, который встроен в крышку прибора.
8. Нажмите на кнопку «Старт/Стоп», чтобы запустить цикл чистки. Во время работы прибора подсвечиваются кнопки «Время», «Старт/Стоп», а также индикаторы режимов и времени. На дисплее будет идти обратный отсчет времени. По прошествии времени ультразвуковая мойка автоматически выключится, на дисплее отобразятся символы «000».
9. При необходимости цикл чистки можно повторить. Между двумя циклами очистки должно пройти не менее 5 минут. **Примечание.** Эффективность чистки также можно повысить, добавив 5–10 мл жидкого мыла для рук в резервуар с водой до начала чистки.
10. Работу прибора можно прервать в любой момент времени, нажав на кнопку «Старт/Стоп». На дисплее отобразятся символы «<--->».
11. После завершения процесса очистки, на дисплее отобразятся символы «000», а кнопки и индикаторы будут подсвечиваться. Отключите прибор от сети. Откройте крышку и достаньте предмет, остатки воды на предметах являются безопасными для кожи человека. Вылейте воду из резервуара и произведите его очистку.

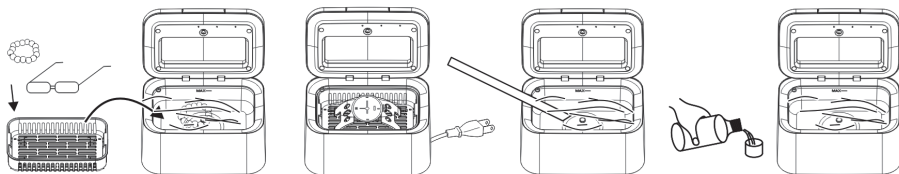

## Чистка и обслуживание мойки

Необходимо отключить прибор от сети до начала его чистки.

Протирайте корпус сухой или влажной тканью. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Для мытья резервуара из нержавеющей стали, подставки для часов и корзины допускается использование неагрессивных моющих средства (например, жидкое мыло для рук).

## Уход и хранение

Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Устранение неполадок

**Устройство не включается, индикация не горит**

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).



## Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 50 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость: 600 мл
5. Длина шнура: 1 м
6. Размер резервуара: 173 × 105 × 43 мм
7. Размер устройства: 207 × 138 × 114 мм
8. Размер упаковки: 254 × 155 × 208 мм
9. Вес нетто: 1,0 кг
10. Вес брутто: 1,3 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Фошань Холиюань (Лайфкоуд) Электроник Тэк. Ко., Лтд. №5, Ист 3 Роуд, Цзяньи Эвэнью, Цзяньи Вилидж Кэмити, Лэлю Стрит Офис, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Условия гарантии

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Запрещается использовать прибор в ванной комнате; его нельзя помещать во влажную среду.
6. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
17. Для корректной и безопасной работы устройства заливайте в резервуар только воду, как описано в разделе «Использование» настоящей инструкции.

18. Не касайтесь воды в резервуаре при работающем приборе.
19. Запрещается использовать прибор в ванной комнате; мойку нельзя помещать во влажную среду.

IM-1



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87