

selby®



- ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
БУТЫЛОЧЕК,
СОСОК, ПУСТЫШЕК
- ОДНОВРЕМЕННО
СТЕРИЛИЗУЕТ
3 БУТЫЛОЧКИ

СТЕРИЛИЗАТОР
ДЕТСКИХ БУТЫЛОЧЕК
BS-03



ОАО Торговый дом
“БОТКИНСКИЙ ЗАВОД”




www.topol.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВАЖНО! Внимательно прочтите эту инструкцию перед эксплуатацией изделия.
Сохраняйте инструкцию в течение всего срока эксплуатации изделия.

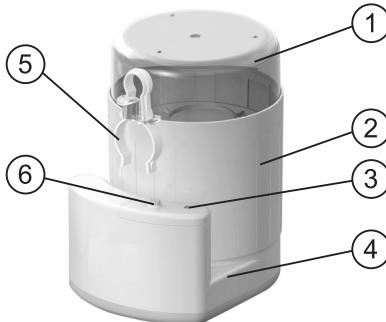

ОПИСАНИЕ

1. Крышка стерилизатора
2. Корпус
3. Индикатор работы
4. Нагревательная панель
5. Щипцы для извлечения бутылочки
6. Кнопка включения

Внешний вид Вашего стерилизатора детских бутылочек может отличаться от указанного изображения.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ


- Перед подключением стерилизатора к электросети убедитесь, что напряжение, указанное на корпусе стерилизатора, соответствует напряжению в Вашей розетке.
- Перед использованием поставьте стерилизатор на ровную поверхность.
- Никогда не погружайте прибор, шнур питания и вилку в какую бы то ни было жидкость.
- Не включайте стерилизатор, не заполнив его водой.
- Не используйте стерилизатор рядом с источниками тепла и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей.
- Не оставляйте стерилизатор подключенным к электрической сети после окончания использования
- Убедитесь, что включенный в розетку шнур питания не может быть случайно задет, так как это может стать причиной опрокидывания стерилизатора.
- Не кладите на стерилизатор посторонние предметы.
- Не используйте сетевые удлинители для подключения стерилизатора к электрической сети.
- Не позволяйте детям играть с материалами упаковки (особенно с полимерной плёнкой), утилизируйте упаковку сразу после извлечения из нее прибора.

- Необходимо хранить стерилизатор в недоступном для детей месте.
- После использования устройства отключите его и отсоедините сетевой шнур от сети.
- Не трогайте прибор мокрыми и влажными руками во избежание удара током.
- Не используйте стерилизатор, если Вы его уронили, повредили, или если он попал в воду. Обратитесь в сервисный центр.
- Между двумя операциями по стерилизации делайте перерыв не менее одного часа после остыивания прибора
- Не очищайте корпус стерилизатора с использованием металлических губок.
- Запрещается мыть стерилизатор под струей воды, в посудомоечной машине или погружать его в воду при мытье.
- Будьте осторожны: при стерилизации из отверстия в крышке выходит горячий пар. Процесс стерилизации происходит при температуре 100°C.
- Регулярно проверяйте шнур питания и вилку на предмет отсутствия повреждений. Запрещается использовать стерилизатор с поврежденным шнуром питания. Для его замены обратитесь в специализированный сервисный центр.
- Нарушение правил и мер безопасности прекращает действие гарантийных обязательств.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

■ Стерилизатор детских бутылочек	1 шт.
■ Щипцы для извлечения бутылочки	1 шт.
■ Паспорт (инструкция по эксплуатации)	1 шт.
■ Потребительская тара (упаковочная коробка)	1 шт.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

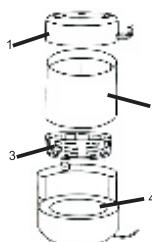

1. Крышка стерилизатора
2. Бачок
3. Держатель для бутылочек
4. Нагревательная панель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Номинальное напряжение, В/Гц	Класс защиты от поражения электрическим током	Номинальная мощность, Вт	Габариты упаковки, мм.	Масса нетто не более, кг.
BS-03	220/50	II	350	645x495x375	1,1

Изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных технических изменений, не отраженных в данной инструкции

ВАЖНО! Во избежание ожога будьте предельно осторожны при вынимании бутылочки из стерилизатора

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Освободите прибор и все аксессуары от упаковочного материала.
2. Установите прибор на ровной сухой поверхности.
3. Протрите корпус, внутреннюю часть прибора чуть влажной губкой, а затем тщательно высушите чистой сухой тканью.
4. Налейте в нагревательную панель 75 мл воды.
5. Поместите в стерилизатор чистую бутылочку (до 3-х бутылочек одновременно) вверх дном, без соски . Затем закройте крышкой.
6. Подсоедините шнур питания к розетке и нажмите на кнопку включения стерилизатора (загорится индикатор работы).
7. Через 15 минут после начала стерилизации, прибор автоматически отключится (световой индикатор погаснет). Отключите стерилизатор от сети, слейте воду, протрите и высушите корпус стерилизатора.



УХОД И ЧИСТКА

- Перед чисткой стерилизатора убедитесь в том, что он отключен от электрической сети и не нагрет.
- Для чистки стерилизатора запрещается использовать абразивные и порошковые материалы и сильные растворители.
- Запрещается погружать стерилизатор в воду, дабы избежать поражения электрическим током и выхода подогревателя из строя.
- Для поддержания внешнего вида стерилизатора используйте тампон из мягкой ткани, смоченный в теплой воде.
- Для очистки от известкового налета налейте в прибор 30 мл раствора уксуса с водой (примерное сочетание воды:уксуса - 1:4). Через 30 минут тщательно ополосните и протрите влажной тканью. Проводите данную процедуру раз в месяц.

Стерилизатор детских бутылочек Selby BS-03 соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 52161.2.15-2006, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Разд. 4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Разд. 5, 7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008

Срок годности (или службы) - 2 года.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев с даты продажи потребителю.

Дата изготовления см. на транспортной упаковке (коробке).

Дата изготовления _____ (переносится продавцом с упаковки)

Серийный номер** _____ (заполняется продавцом)

Наименование предприятия торговли _____