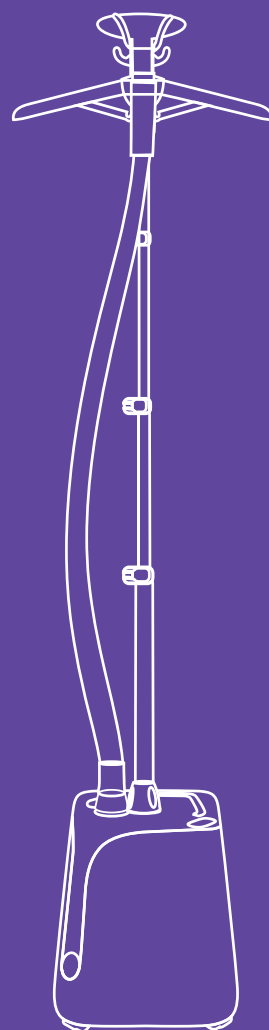


**Сделаю
ТВОЮ ЖИЗНЬ
гладкой!**



**Отпариватель
КТ-9160**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство отпаривателя.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	11
Уход и хранение.....	12
Устранение неполадок	12
Технические характеристики	15
Меры предосторожности.....	16
Другие товары Kitfort.....	18

Общие сведения

Отпариватель КТ-9160 позволяет быстро прогладить любые вещи и изделия из текстиля. В отличие от утюгов, которыми гладят ткани и одежду, расположенные горизонтально, отпаривателем обрабатывают одежду и ткани, расположенные вертикально. Никаких дополнительных приспособлений вроде гладильной доски здесь не требуется. При отпаривании одежда может висеть на вешалке отпаривателя или на обычной вешалке, подвешенной на крючки держателя утюжка, на сушилке для белья или на веревке.

Отпариватель — серьезный конкурент паровых утюгов, это более функциональное и универсальное устройство, чем утюг. Кроме глажки и отпаривания, отпариватель обрабатывает вещи мощной струей горячего пара, таким образом, производя чистку и дезинфекцию. Помимо отпаривания одежды вы можете отпарить занавески и портьеры (для этого их не обязательно снимать), обивку мягкой мебели и матрасы. При этом вы не только разгладите складки, но и освежите вещи, а также продезинфицируете их, так как горячий пар хорошо убивает пылевых клещей и другие микроорганизмы. Для достижения лучшего эффекта при чистке можно надеть на утюжок ворсовую щетку-зажим.

Отпариватель позволяет прогладить вещи, которые обычно не гладят, например, пышные платья со сложной структурой, шубы и дубленки. Также с его помощью можно освежить к сезону вещи, у которых при хранении появился затхлый запах — отпариватель эту проблему решает без всякой стирки. Пар довольно хорошо устраняет посторонний запах с одежды. Например, если вы находились в прокуренном помещении, и одежда пропахла табаком, то с помощью отпаривателя можно быстро убрать запах и освежить ее.

В комплекте идет защитная варежка и дощечка для глажки, с помощью которой вы сможете прогладить мелкие детали, такие как манжеты или воротник рубашки. Также есть ворсовая щетка-зажим, которую можно использовать для создания стрелок на брюках.

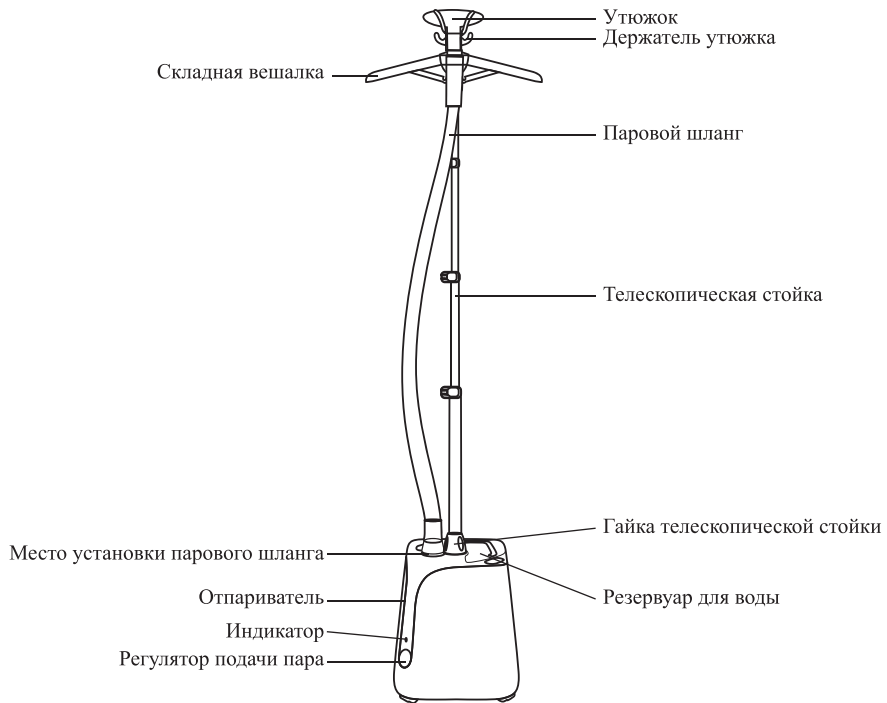
Отпариватель КТ-9160 имеет 4 уровня подачи пара для различных типов тканей.

Комплектация

1. Отпариватель с крышкой сливного отверстия — 1 шт.
2. Паровой шланг с утюжком с тремя уплотнительными кольцами — 1 шт.
3. Резервуар для воды с крышкой — 1 шт.
4. Телескопическая стойка — 1 шт.
5. Держатель утюжка — 1 шт.
6. Складная вешалка с фиксатором — 1 шт.
7. Гайка телескопической стойки — 1 шт.
8. Ворсовая щетка-зажим — 1 шт.
9. Защитная варежка — 1 шт.
10. Дощечка для глажки — 1 шт.
11. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
12. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство отпаривателя



Принцип работы отпаривателя прост. Вода из резервуара под действием силы тяжести поступает в бойлер, где нагревается и испаряется. Пар проходит по паровому шлангу и выходит из паровых сопел на рабочей поверхности парового утюжка.

Регулятор подачи пара включает и выключает устройство, а также переключает уровни подачи пара. Всего у регулятора пять положений. В положении «О» отпариватель выключен. При повороте регулятора по часовой стрелке вы увеличиваете уровень подачи пара. У отпаривателя 4 уровня подачи пара:

- минимальный уровень подачи пара подходит для отпаривания тонких тканей, таких как шелк;
- низкий уровень подачи пара подходит для отпаривания синтетических тканей;
- средний уровень подачи пара подходит для отпаривания хлопка;
- высокий уровень подачи пара подходит для отпаривания льна.

Индикатор горит, когда устройство включено.

Съемный резервуар для воды позволяет легко залить воду. Под резервуаром располагается ванночка, из которой вода перетекает в бойлер.

В комплекте есть держатель утюжка с крюками для вешалок, складная вешалка, защитная варежка, ворсовая щетка-зажим и дощечка для глажки.

Корпус отпаривателя имеет напольное исполнение и оснащен колесами для удобного перемещения.

Следите, чтобы паровой шланг не перегибался и не перекручивался, это может привести к ухудшению подачи пара.


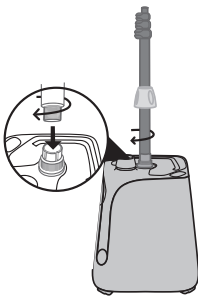
Подготовка к работе и использование

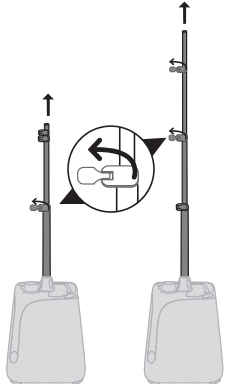
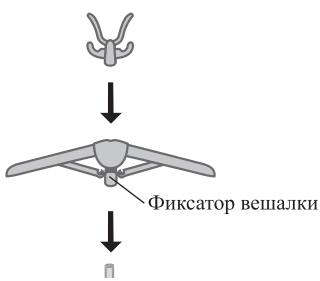
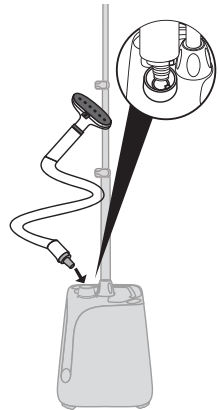
Подготовка к работе

Достаньте отпариватель и все аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. Установите корпус отпаривателя на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность и соберите устройство, как указано в разделе «Сборка».

Примечание. При производстве устройства тестируются, поэтому в резервуаре нового устройства могут присутствовать капли воды.

Сборка

<p>1. Наденьте на телескопическую стойку гайку телескопической стойки</p>	 <p>Гайка телескопической стойки</p>
<p>2. Вставьте телескопическую стойку в специальное гнездо в корпусе прибора и закрутите ее по часовой стрелке до упора, затем закрутите гайку по часовой стрелке до упора</p>	

<p>3. Отрегулируйте высоту телескопической стойки. Для изменения высоты стойки сначала откройте нижний зажим отрегулируйте высоту и закройте зажим. Затем проделайте то же самое со средним и верхним зажимами</p>	
<p>4. Разложите вешалку, раздвинув плечики и надень фиксатор на резьбу. Установите вешалку на телескопическую стойку. Установите на телескопическую стойку держатель утюжка. Для фиксации вешалки на стойке закрутите фиксатор вешалки против часовой стрелки до упора. Фиксация держателя не предусмотрено, он легко вращается в разные стороны. Это удобно для установки на него утюжка или вешалки с одеждой</p>	
<p>5. Подсоедините паровой шланг к месту крепления парового шланга и зафиксируйте его, повернув гайку парового шланга по часовой стрелке. Повесьте утюжок на держатель</p>	

Примечание. Не переносите отпариватель, взявшись за телескопическую стойку. Корпус отпаривателя тяжелый, особенно с полным резервуаром, крепление стойки может не выдержать, и отпариватель упадет.

Как залить воду в резервуар

Убедитесь, что прибор отключен от сети. Снимите резервуар с отпаривателя, взяв его за ручку и потянув вверх. Переверните резервуар, открутите крышку и залейте воду. Закрутите крышку и установите резервуар в отпариватель.

По возможности не шевелите резервуар, когда он установлен в отпариватель, так как небольшое количество воды из него каждый раз будет выливаться в ванночку в корпусе отпаривателя, а затем ванночка переполнится, и излишки воды вытекут на пол. Под резервуаром в ванночке должно находиться небольшое количество воды, это нормально.

Следует выливать воду из резервуара и выпаривать остатки воды из бойлера после каждого использования отпаривателя и не давать воде застаиваться в резервуаре, чтобы не допускать ее порчи и цветения.

Используйте дистиллированную или фильтрованную кипяченую воду комнатной температуры. Если вода в вашем регионе жесткая, то во избежание отложения солей рекомендуется смешивать ее с дистиллированной или деминерализованной водой.

Перед использованием бутилированной питьевой воды узнайте ее общую минерализацию (обычно указывается на этикетке) и сравните ее с показателями для водопроводной воды (их можно найти на сайте водоснабжающей организации или в интернете). Как правило, минерализация бутилированной воды составляет 100–400 мг/л. Может оказаться, что вода из-под крана имеет минерализацию в несколько раз меньшую, так что использование бутилированной воды увеличит образование накипи.

Не добавляйте в резервуар другие жидкости, кроме воды. Не заливайте эфирные масла в резервуар для воды. Пар не будет идти с ароматом. Масла просто осядут на дне резервуара или в бойлере, их будет проблематично очистить.

Внимание! В отпаривателе отсутствует датчик воды. Устройство не отключится автоматически, когда вода в резервуаре закончится. Следите за уровнем воды в резервуаре. Если воды осталось мало, добавьте воду в резервуар.

Насадки и аксессуары

На телескопической стойке сверху расположен *держатель для утюжка*, куда его удобно подвешивать как в процессе работы, так и при хранении. По бокам держателя для утюжка расположены *крючки для вешалок*. Они могут пригодиться вам, чтобы не перевешивать одежду с вешалки, на которой она хранится в шкафу.

Примечание. Не используйте металлические вешалки, так как от воздействия пара они могут заржаветь и оставить следы ржавчины на одежде. Также деревянные вешалки могут испортиться от воздействия пара.

Рекомендуется надеть *защитную варежку* на руку, чтобы случайно не обжечься паром или о горячие поверхности. Однако не стоит направлять струю пара непосредственно на варежку — струя пара настолько мощная и горячая, что в этом случае может обжечь руку даже через варежку!

В комплекте поставляется *дощечка для глажки*, с помощью которой вы сможете прогладить мелкие детали, такие как манжеты или воротник рубашки. Подложите дощечку под мелкую деталь одежды, чтобы удобнее было прогладить ее.

Ворсовая щетка-зажим надевается на выступ в нижней части утюжка до упора.



Вы можете использовать ворсовую щетку, чтобы счищать шерсть с отпариваемых вещей. С помощью зажима вы также можете прогладить стрелки на брюках. Для этого нажмите на ручку щетки-зажима (она раскроется подобно прищепке) и заведите брючину между поверхностью утюжка и рамкой зажима. Затем отпустите ручку щетки-зажима, чтобы закрепить ткань, и отпаривайте движениями вверх-вниз, создавая небольшое натяжение, чтобы сформировать ровную линию.

Использование

1. Залейте воду комнатной температуры в резервуар, как написано в разделе «Как залить воду в резервуар».
2. Подключите устройство к сети электропитания.
3. Повесьте одежду на вешалку отпаривателя, обычную вешалку, подвешенную на крючки держателя утюжка, сушилку для белья или на веревку.

Примечание. Не используйте металлические вешалки, так как от воздействия пара они могут заржаветь и оставить следы ржавчины на одежде.

4. Поместите утюжок на держатель утюжка и убедитесь, что пар после разогрева не будет направлен на людей, животных или предметы.
5. Включите отпариватель, повернув регулятор уровня подачи пара по часовой стрелке на нужный уровень подачи пара. Загорится световой индикатор. Отпаривателю требуется некоторое время (около 60 секунд) для предварительного разогрева, после чего подача пара начнется автоматически.

Примечание. На минимальном уровне подачи пара пар может выходить очень слабо из-за просадки напряжения в сети. В таком случае увеличьте уровень подачи пара или попробуйте подключить отпариватель напрямую в розетку без удлинителя.

Во время работы в паровом шланге может скапливаться конденсат, поэтому вы можете услышать хлюпающие или клопочущие звуки, а из сопел на паровом утюжке могут выйти капли воды. Если это произошло, то поднимите утюжок вверх, чтобы паровой шланг распрямился, и конденсат стек обратно в бойлер.

Внимание! Никогда не пытайтесь отпаривать одежду на человеке, не направляйте пар на людей и животных.

6. Для выключения отпаривателя переведите регулятор уровня подачи пара в положение «0». Световой индикатор погаснет. При выключении отпаривателя подача пара прекращается не мгновенно, требуется некоторое время, чтобы вышел остаток пара. Это обусловлено тепловой емкостью бойлера — пока бойлер горячий, пар будет выходить.



Внимание! Во время отпаривания шланг и утюжок нагреваются, будьте осторожны при использовании и не обожгитесь.

Не перекручивайте и не пережимайте шланг, иначе пар может начать выходить под резервуар и может повредить отпариватель.

Советы

Рекомендуется начинать отпаривать одежду из ткани, требующей более низкого уровня подачи пара. Это исключает риск повреждения ткани и сократит время ожидания, так как нагрев отпаривателя занимает меньше времени, чем остывание.

Никогда не отпаривайте одежду на человеке во избежание получения ожога.

Не отпаривайте одежду с пятнами или другими следами грязи: тепло отпаривателя может закрепить пятна на ткани и затруднить их дальнейшее выведение.

Возьмите паровой утюжок в одну руку, другой придерживайте нижнюю часть одежды, создавая небольшое натяжение. Во избежание получения ожогов настоятельно рекомендуется надеть варежку на вторую руку. Поднесите утюжок к поверхности ткани, слегка прижимая к ней рабочую часть утюжка, и возвратно-поступательными движениями (сверху вниз) начните отпаривание. Рекомендуем начинать с участков, на которых больше всего складок, а также с элементов одежды, которые являются более плотными (воротник, манжеты).

Рабочая поверхность утюжка нагревается, поэтому при отпаривании деликатных тканей соприкосновение с ней может испортить ткань. Во время отпаривания шелка, замши, вельвета и других тканей, требующих деликатного обращения, соблюдайте осторожность и не держите утюжок слишком близко к ткани.

Если вам необходимо выгладить классические брюки, прогладить на них стрелки или разгладить глубокие складки, воспользуйтесь ворсовой щеткой-зажимом.

С помощью отпаривателя вы можете осуществить вертикальную глажку штор, причем, не снимая их с карниза. Достаточно расположить паровой утюжок на незначительном расстоянии от поверхности ткани и провести стандартную процедуру отпаривания. Следует обратить внимание, что в зависимости от плотности ткани, из которой сшиты шторы, пар будет проникать сквозь ткань в разном объеме. Некоторое количество пара может осесть на поверхности окон, если шторы расположены близко к ним.

Для удаления растворимых загрязнений, например, пятен на одежде или обивке мебели, рекомендуется надеть на паровой утюжок тряпку. Тогда отходящие загрязнения будут впитываться в тряпку. Тряпку для отпаривания можно сделать из обычного хлопкового полотенца, просто оберните полотенцем паровой утюжок.

Для разглаживания сильно измятого материала обработайте его паром с двух сторон.

Если складки плохо поддаются разглаживанию, например, из-за того, что ткань была пересушена, рекомендуем предварительно sprysнуть ее водой. Для разглаживания плотных тканей может потребоваться повторное отпаривание.

Не используйте металлические вешалки, так как от воздействия пара они могут заржаветь и оставить пятна на одежде. Деревянные вешалки могут испортиться от воздействия пара.

После отпаривания ткань может быть немного влажной, поэтому сразу не уби-

райте вещь на хранение, а просушите, повесив на вешалку или разложив на какой-либо поверхности.

Соблюдайте особую осторожность при отпаривании деликатных тканей.

Если ткань состоит из материалов, требующих разной температуры глажки, следует ориентироваться на более низкую температуру во избежание повреждения материала.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус отпаривателя влажной, а затем сухой мягкой тканью. После каждого использования отпаривателя следует сливать воду из резервуара и не давать ей застаиваться, чтобы не допустить порчи и цветения воды.

Достаньте резервуар для воды, потянув его за ручку вверх. Проведите пальцем в месте под резервуаром, если на пальце осталась слизь и налет, значит область под резервуаром грязная. Область под резервуаром и дно резервуара протирайте влажной тканью, смоченной слабым раствором уксуса.

Если это необходимо, налейте уксусный раствор в место под резервуаром и оставьте на 15 минут, предварительно разобрав отпариватель в обратной последовательности, описанной в главе «Сборка». Через 15 минут слейте раствор, наклонив отпариватель над ванной или раковиной. Тщательно и аккуратно промойте это место проточной водой, используйте щеточку (в комплект не входит), чтобы прочистить труднодоступные места. Не погружайте устройство в воду.

Удаление накипи из бойлера

Промывайте бойлер отпаривателя 1 раз в 5–10 использований:

1. Выключите отпариватель и отсоедините шнур питания от сети.
2. Подождите, пока прибор полностью остынет (не менее 30 минут).
3. Снимите резервуар для воды и вылейте из него воду. При этом несколько раз наклоните резервуар вперед и назад, чтобы вылилась вся вода из резервуара. Уберите резервуар в сторону.
4. Разберите отпариватель в обратной последовательности, описанной в главе «Сборка».
5. Разведите в воде средство для удаления накипи и залейте в ванночку под резервуаром. Руководствуйтесь указаниями по применению используемого средства для удаления накипи.
6. Через некоторое время слейте раствор, наклонив отпариватель над ванной или раковиной, затем несколько раз промойте бойлер водой, чтобы удалить остатки средства.
7. Соберите устройство, как описано в главе «Сборка».

Для уменьшения образования накипи используйте деминерализованную или дистиллированную воду.

Перед использованием бутилированной питьевой воды узнайте ее общую минерализацию (обычно указывается на этикетке) и сравните ее с показателями для водопроводной воды (их можно найти на сайте водоснабжающей организации



или в интернете). Как правило, минерализация бутилированной воды составляет 100–400 мг/л. Может оказаться, что вода из-под крана имеет минерализацию в несколько раз меньшую, так что использование бутилированной воды увеличит образование накипи.

В данной модели отпаривателя алюминиевый бойлер. При очистке от накипи не включайте устройство с залитым в него средством для очистки, иначе внутри бойлера на поверхности алюминия может образоваться черный налет, который будет выходить с паром и пачкать одежду.

Уход и хранение

После использования дождитесь полного остывания устройства, очистите его в соответствии с рекомендациями, указанными в главе «Чистка и обслуживание». Для компактного хранения сложите телескопическую стойку и повесьте паровой утюжок на держатель.

Перед длительным хранением подождите, пока отпариватель полностью остынет, разберите устройство в обратной последовательности, описанной в главе «Сборка», затем слейте воду из бойлера, как это описано в главе «Удаление накипи из бойлера», и уберите в пакет или коробку для защиты от пыли и грязи. Храните отпариватель в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Сработала защита от перегрева (термостат)	Отключите отпариватель, дайте ему полностью остыть и попробуйте включить снова
После того, как отпариватель полностью остыл, не получается включить его снова. Термостат неисправен, сработал термopредохранитель	Обратитесь в сервисный центр

Подача пара периодически ослабевает или прерывается

Возможная причина	Решение
Вода доливается в бойлер самотеком из резервуара небольшими порциями. В момент поступления новой порции холодная вода из резервуара смешивается с горячей водой в бойлере, температура воды в бойлере понижается, и подача пара на несколько секунд уменьшается до того момента, как вода в бойлере снова нагреется до температуры кипения	Это является конструктивной особенностью отпаривателей данного типа и не является неисправностью

Из парового шланга раздаются хлюпающие или клокочущие звуки

Возможная причина	Решение
В паровом шланге скопился конденсат	Поднимите утюжок вверх, чтобы паровой шланг распрямился, тогда конденсат стечет обратно в бойлер
Пар не успевает полностью выходить из бойлера и парового шланга	Это нормально и не является неисправностью. Снизьте подачу пара, повернув регулятор подачи пара

В ванночке под резервуаром для воды образуется лужа воды

Возможная причина	Решение
При установке резервуара для воды в отпариватель в крышке резервуара открывается клапан, и вода самотеком поступает в бойлер, поэтому в ванночке под резервуаром будет находиться небольшое количество воды	Это является конструктивной особенностью отпаривателей данного типа и не является неисправностью

Под отпаривателем образуется лужа воды

Возможная причина	Решение
Резервуар установлен неправильно	Снимите резервуар, удалите воду из ванночки под резервуаром. Установите резервуар правильно
Крышка сливного отверстия на дне отпаривателя не плотно закрыта	Плотно закрутите крышку гаечным ключом



Вместе с паром выходит вода

Возможная причина	Решение
При работе отпаривателя из утюжка может брызгать небольшое количество воды. Пар частично конденсируется в шланге; если шланг имеет горизонтальный участок или петлю, в этом месте скопится конденсат, который затем может выплеснуться	Периодически поднимайте утюжок вверх, чтобы распрямить шланг, тогда конденсат сольется в бойлер

Отпариватель включен, но подачи пара нет

Возможная причина	Решение
В резервуаре кончилась вода	Добавьте воду в резервуар
Отпариватель стоит на наклонной поверхности, и вода не может затечь в бойлер	Установите отпариватель на ровную горизонтальную поверхность

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 2000 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость резервуара для воды: 1,8 л
5. Время разогрева: 60 с
6. Подача пара: 20–40 ±5 г/мин
7. Время подачи пара: 45–90 мин
8. Ширина плечиков: 45,5 см
9. Длина парового шланга: 1,1 м
10. Длина шнура: 1,6 м
11. Высота отпаривателя с разложенной стойкой: 1,7 м
12. Размер устройства: 275 × 275 × 365 мм
13. Размер упаковки: 345 × 310 × 420 мм
14. Вес нетто: 6,3 кг
15. Вес брутто: 6,9 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Тайчжоу Хуаньянь Сиюньлай Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. №69, Бичин Роуд, Цзянкоу Стрит, Хуаньянь Дистрикт, Тайчжоу Сити, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение бойлера, патрубков, клапана или резервуара для воды органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать дистиллированную воду или регулярно проводить очистку, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем. Не переносите отпариватель, взявшись за телескопическую стойку. Корпус отпаривателя тяжелый, особенно с полным резервуаром, крепление стойки может не выдержать, и отпариватель упадет.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте отпариватель только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки. Не тяните отпариватель за паровой шланг, в противном случае шланг может повредиться или порваться.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с отпаривателем.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Корпус прибора, паровой шланг и утюжок могут сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возмо-

- жен риск получения ожога!
12. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей отпаривателя.
 13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
 14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
 15. Храните устройство в недоступных детям местах.
 16. Использование только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
 17. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
 18. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
 19. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
 20. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
 21. Не направляйте пар на себя, других людей, животных или растения.
 22. Используйте деминерализованную или дистиллированную воду во избежание засорения бойлера накипью.
 23. Не заливайте в резервуар для воды иные жидкости, кроме воды.
 24. Не заливайте в резервуар для воды горячую воду.
 25. Не заливайте эфирные масла в резервуар для воды. Пар не будет идти с ароматом. Масла просто осядут на дне резервуара или в бойлере, их будет проблематично очистить.

IM-1

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Всегда что-то новенькое!

Мы — современный и креативный бренд, который предлагает покупателю не только качественный товар за хорошие деньги, но и накрывает Вас волной подарков, конкурсов и живого интерактива! Тысячи пользователей уже следят за нашими обновлениями и розыгрышами во всех социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и Вы!

Мы категорически приветствуем Вас в нашей группе «ВКонтакте», в которой каждую неделю мы разыгрываем десятки призов бытовой техники KITFORT. Выиграть их легче некуда; морские бои, лотереи, творческие конкурсы, репосты. Ссылочку мы оставляем тут: vk.com/kitfort

Любите смотреть видео на YouTube? Нет ничего лучше, чем посмотреть веселые скетчи на канале Kitfort Show! Да, так и вводите в поиске YouTube: «Kitfort Show». В каждом новом выпуске мы разыгрываем дорогие хиты и новинки нашей компании за комментарии от подписчиков. Ну а само содержание видеороликов заставит Вас как от души посмеяться и улыбнуться, так и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Мы очень рады, что Вы дочитали до конца, уже это говорит о том, что Вы в деле и вместе с KITFORT!

Подписывайтесь!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87