

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует берегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует берегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.
ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.


		 отрезать и прикрепить
Шкаф-стол рабочий ШН2Я 800		
Соответствует ГОСТ 16371-93 TP TC 025/2012 TC RU C-RU.AИ24.B.01044.	Дата изготовления: 20 ____ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 10 лет. Материал: ЛДСП	

Паспорт изделия


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф-стол рабочий ШН2Я 800 800x820x441 (ШxВxГ) (размеры указаны без учета столешницы)

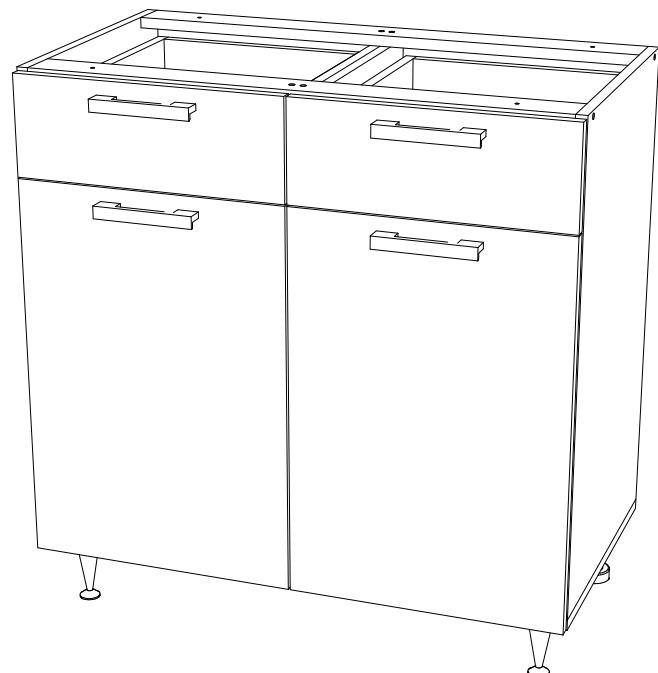

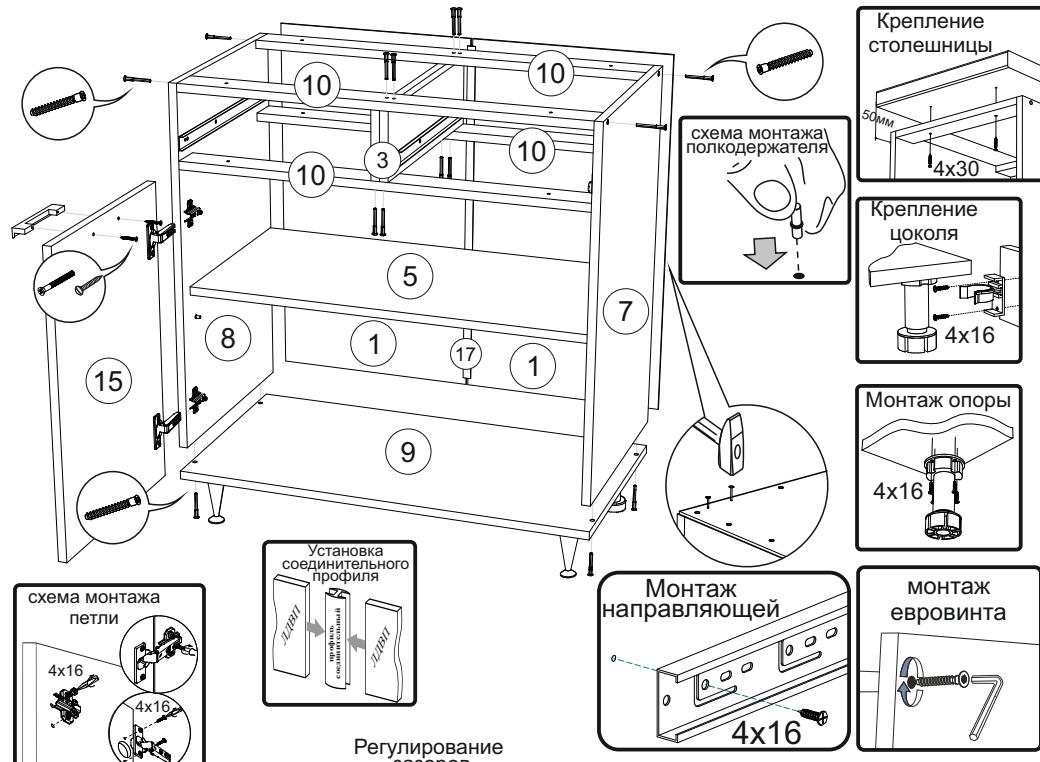

Проверка диагонали задней стенки

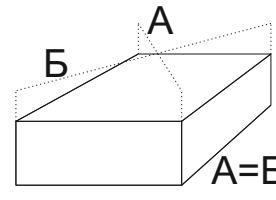


регулирование зазоров



Сборка ящика

- Соединить заднюю стенку ящика 11 с боковинами ящика 13,14 евровинтами.
- Закрепить фасад ящика 12, используя эксцентриковые стяжки.
- Закрепить дно ящика 2 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки.
- Закрепить направляющие к боковинам ящика шурупами 4x16.

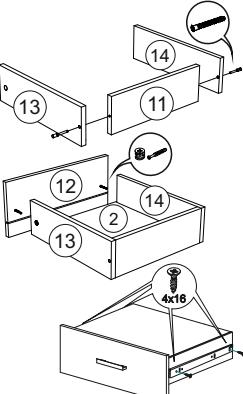

Евровинт
24 шт

Стяжка
экцентриковая
4 к-кт

Петля
накладная
4 шт

Заглушка
евровинта
24 шт

Заглушка
экцентрика
4 шт

Полкодержатель
4 шт

Ключ для
евровинта
1 шт

Опора пластиковая
кухонная
2 шт

Ручка
4 шт

Опора OPC01K
2 шт

Шуруп 4x16
56 шт

Шуруп 4x30
4 шт

Гвоздь
60 шт

Направляющие
ПВХ 400
2 к-кт

Стяжка
межсекционная
3 шт

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

2. Закрепить направляющие к боковинам 7,8 и перегородкам 3 шурупами 4x16, закрепить опоры ко дну 9 шурупами 4x16. Опоры OPC01K не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры пластиковые кухонные.

3. Закрепить дно 9 3 к боковинам 7,8 евровинтами, соединить планки 10 с боковинами 7,8 используя евровинты, закрепить перегородки 3 к планкам 10 евровинтами.

4. Собрать ящики, согласно инструкции.

5. Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панели 1 гвоздями, предварительно соединив их профилем 17 и выровняв диагональ при помощи рулетки.

6. Установить собранные ящики.

7. Закрепить ручку к фасадам ящиков 12 и к створкам 15 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки, при необходимости досверлить отверстия в створках 15 сверлом Ø 5 мм по наметкам.

8. Установить заглушки на видимые евровинты.

9. Крепление столешницы к модулю производится шурупами 4x30 через планки 10.

№ по схеме	Наименование	ШН2Я800	
		Размер (мм)	Кол-во (шт)
		Длина	Ширина
1	Задняя стенка (ЛДВП)	716	396
2	Дно ящика (ЛДВП)	340	406
3	Перегородка	425	128
5	Полка	766	390
7	Бок правый	704	425
8	Бок левый	704	425
9	Дно	800	425
10	Планка	766	60
11	Задняя стенка ящ	310	120
12	Фасад ящика	176	397
13	Бок ящика правый	400	120
14	Бок ящика левый	400	120
15	Створка	536	397
17	Профиль соединительный	688	1

* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция дает Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует берегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует берегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!


Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.
ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

		 отрезать и прикрепить
Шкаф навесной ШВ 600/800/1000		
Соответствует ГОСТ 16371-93 TP TC 025/2012 TC RU C-RU.AИ24.B.01044.	Дата изготовления: 20 ____ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 10 лет. Материал: ЛДСП	


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф навесной


ШВ 600/800/1000

600/800/1000x718x300 (ШxВxГ)

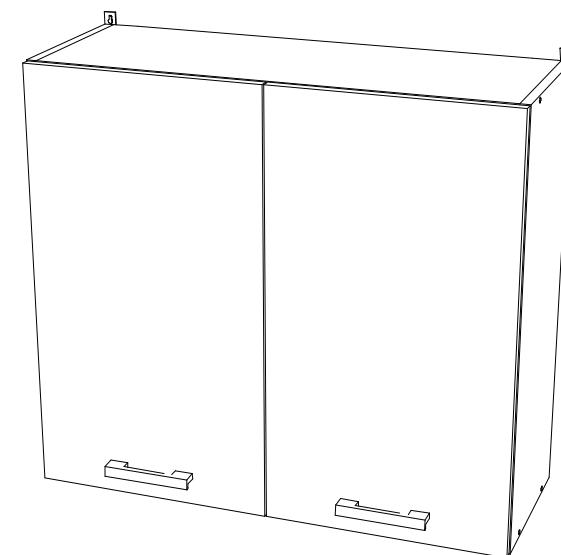






регулирование по высоте



регулирование по ширине

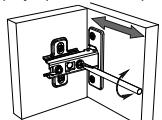


регулирование по глубине

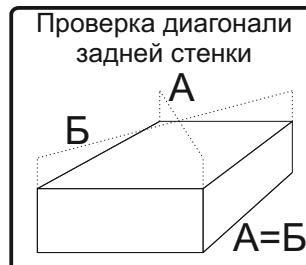

Винт для ручки M4x25 (Шурп для ручки 3.5x30)	Полкодержатель	Ручка	Стяжка межсекционная	Шуруп 4x30
4 шт	8 шт	2 шт	3 шт	6 шт

Евровинт	Заглушка евровинта	Ключ для евровинта	Гвоздь	Шурп 4x16	Навес усиленный	Пётля накладная
8 шт	8 шт	1 шт	40 шт	16 шт	2 шт	4 шт

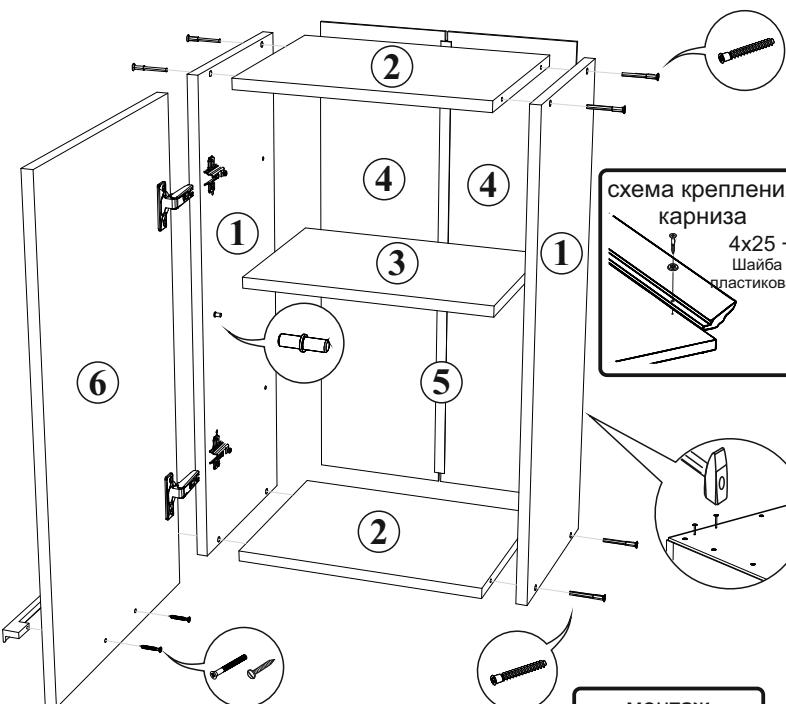

- Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
- Закрепить ответные планки петель к боковинам 1 шурупами 4x16.
- Соединить вязки 2 с боковинами 1 евровинтами.
- Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панели 4 гвоздями, предварительно соединив их профилем 5 и выровняв диагональ при помощи рулетки.
- Шурупами 4x30 закрепите навесы.
- Установить полку 3 на полкодержатели.
- Закрепить петли на створки 6 шурупами 4x16. Навесить готовые створки. Отрегулировать зазоры и положение створок, как показано в инструкции.
- При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручки к створкам 6 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки.
- Установить заглушки на видимые евровинты.

№	Наименование	ШВ600		ШВ800		ШВ1000	
		Размер (мм)	Кол-во (шт)	Размер (мм)	Кол-во (шт)	Размер (мм)	Кол-во (шт)
1	Боковина	718	280	2	718	280	2
2	Вязка	568	280	2	768	280	2
3	Полка	568	250	1	768	250	1
4	Задняя стенка (ДВП)	715	295	2	715	262	3
5	Профиль соед.	686	-	1	686	-	2
6	Створка	715	297	2	715	397	2

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а также срок ее эксплуатации. Инструкция дает Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а также проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует берегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует берегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.
ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

		 отрезать и приkleять
Шкаф-стол рабочий ШН 400/500/600/800 (490)		
Соответствует ГОСТ 16371-93 TP TC 025/2012 TC RU C-RU.AИ24.B.01044.	Дата изготовления: 20 ____ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 10 лет. Материал: ЛДСП	

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Шкаф-стол рабочий

ШН 400/500/600/800 (490)


400/500/600/800x820x490 (ШxВxГ)



(размеры указаны без учета столешницы)

ШН400/500(490)

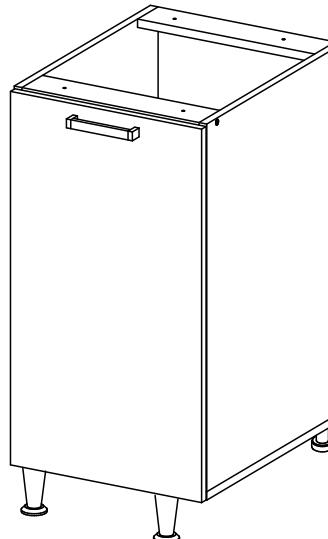

ШН600/800(490)

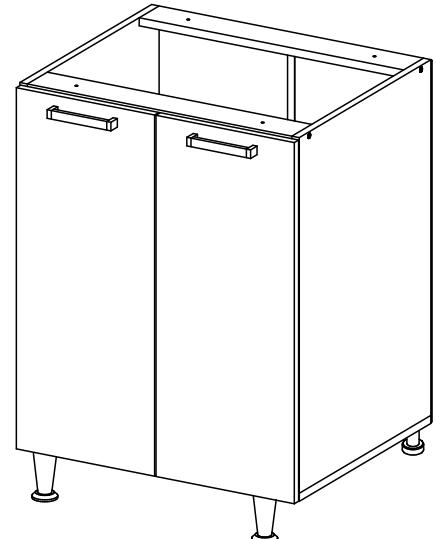

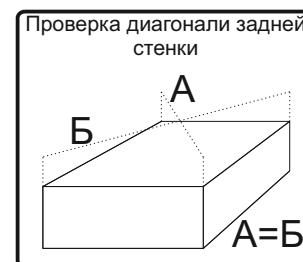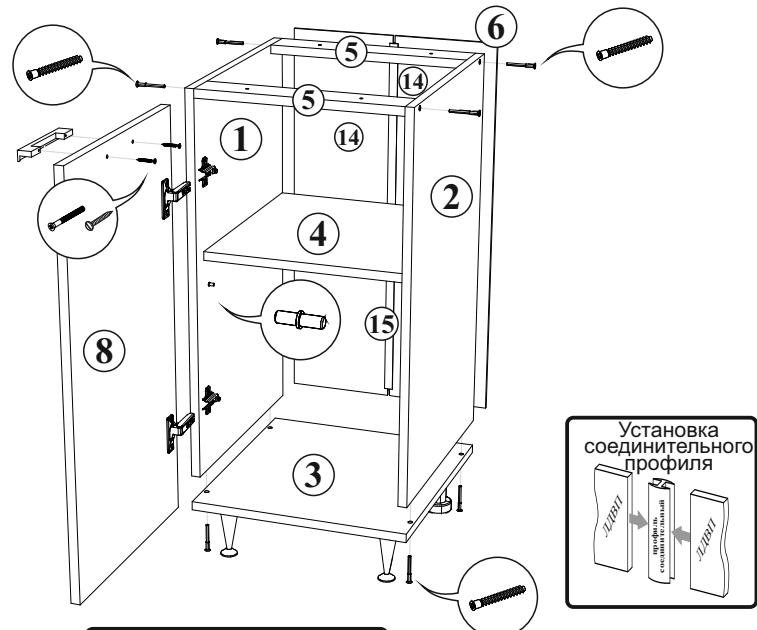

Евровинт 8 шт	Заглушка евровинта 8 шт	Ключ для евровинта 1 шт	Гвоздь 30 шт	Шуруп 4x16 36 шт	Стяжка межсекционная 3 шт	
Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30) 2/4 шт	Полкодержатель 4 шт	Ручка 1/2 шт	Шуруп 4x30 4 шт	Опора пластиковая кухонная 2 шт	Опора OPC01K 2 шт	Петля накладная 2шт-ШН400/500 4шт-ШН600/800

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступить к дальнейшей сборке.

2. Закрепить ответные планки петель к боковине 1 (2) шурупами 4x16, закрепить опоры к крышке 3 шурупами 4x16. Опоры OPC01K не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры пластиковые кухонные.

3. Закрепить крышку 3 к боковинам 1 и 2 евровинтами, соединить планки 5 с боковинами 1 и 2, используя евровинты.

4. Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панель 6 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки. Для модулей ШН500, ШН600, ШН800 панели 14 соединить профилем 15.

5. Установить полку 4 на полкодержатели.

6. Закрепить петли на створку 8 шурупами 4x16. Навесить готовую створку. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.

7. При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручку к створке 6 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки.

8. Установить заглушки на видимые евровинты.

9. Крепление столешницы к модулю производится шурупами 4x30 через планки 5.

№	Наименование	ШН400(490)		ШН500(490)		
		Размер (мм)	Кол-во	Размер (мм)	Кол-во	
		Длина	Ширина (шт)	Длина	Ширина (шт)	
1	Боковина левая	704	490	1	704	490
2	Боковина правая	704	490	1	704	490
3	Крышка	400	490	1	500	490
4	Полка	366	470	1	466	470
5	Планка	366	74	2	466	74
14	Задняя стенка (ДВП)	715	395	1	715	245
15	Профиль соединительный	-	-	-	688	-
8	Створка	715	397	1	715	497

№	Наименование	ШН600(490)		ШН800(490)		
		Размер (мм)	Кол-во	Размер (мм)	Кол-во	
		Длина	Ширина (шт)	Длина	Ширина (шт)	
1	Боковина левая	704	490	1	704	490
2	Боковина правая	704	490	1	704	490
3	Крышка	600	490	1	800	490
4	Полка	566	470	1	766	470
5	Планка	566	74	2	766	74
14	Задняя стенка (ДВП)	715	295	2	715	395
15	Профиль соединительный	688	-	1	688	-
8	Створка	715	297	2	715	397

* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция дает Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует берегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует берегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.
ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

		 отрезать и прикрепить
Шкаф-стол под мойку ШНМ 500/600/800		
Соответствует ГОСТ 16371-93 TP TC 025/2012 TC RU C-RU.AII24.B.01044.	Дата изготовления: 20 ____ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 10 лет. Материал: ЛДСП	

Паспорт изделия


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели



Шкаф-стол под мойку

ШНМ 500/600/800

500/600/800x820x441 (ШxВxГ)

(размеры указаны без учета столешницы)

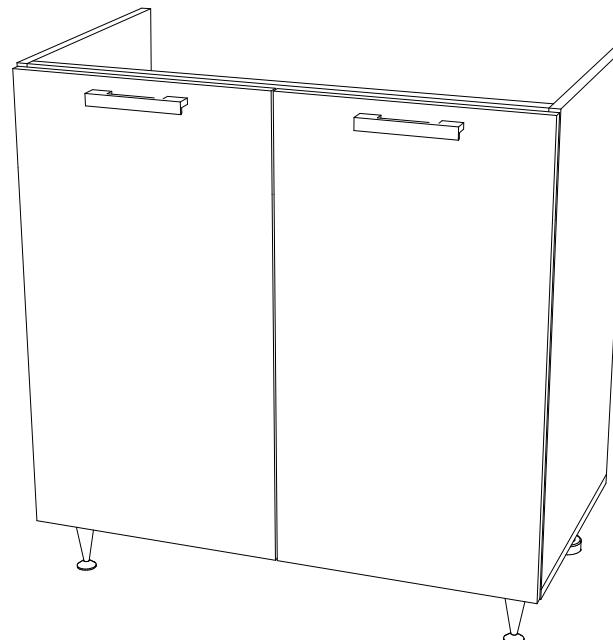

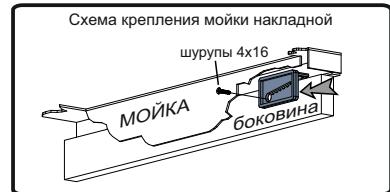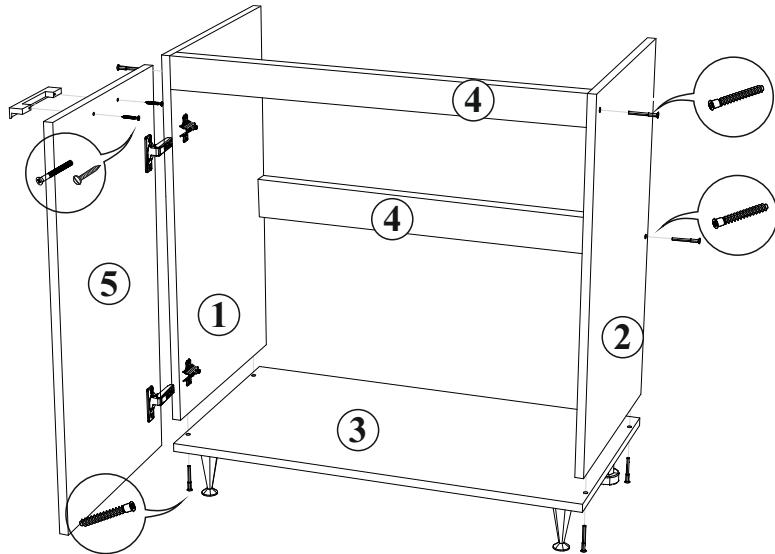

Шайба пластиковая 2 (4) шт	Опора пластиковая кухонная 2 шт	Опора OPC01K 2 шт	Крепеж мойки 4 к-кт			
Евровинт 8 шт	Заглушка евровинта 8 шт	Ключ для евровинта 1 шт	Шуруп 4x16 28 (36) шт	Стяжка межсекционная 3 шт	Винт для ручки М4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30) 2 (4) шт	Ручка 1 (2) шт




- Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступить к дальнейшей сборке.
- Закрепить ответные планки петель к боковинам 1 и 2 шурупами 4x16, закрепить опоры к крышке 3 шурупами 4x16. Опоры OPC01K не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры пластиковые кухонные.
- Закрепить крышку 3 к боковинам 1 и 2 евровинтами, соединить планки 5 с боковинами 1 и 2, используя евровинты.
- При использовании накладной мойки закрепить необходимую фурнитуру (крепеж мойки) на боковины 1 и 2 шурупами 4x16.
- Закрепить петли на створки 5 шурупами 4x16. Навесить готовые створки. Отрегулировать зазоры и положение створок, как показано в инструкции.
- При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручки к створкам 5 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки.
- Установить заглушки на видимые евровинты.

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

регулирование по высоте

регулирование по ширине

регулирование по глубине

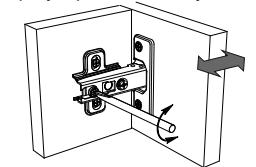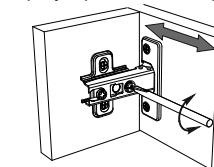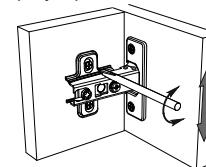

№	Наименование	ШНМ500		ШНМ600		ШНМ800	
		Размер (мм)	Кол-во (шт)	Размер (мм)	Кол-во (шт)	Размер (мм)	Кол-во (шт)
1	Боковина левая	704	425	1	704	425	1
2	Боковина правая	704	425	1	704	425	1
3	Крышка	500	425	1	600	425	1
4	Планка	466	60	2	566	60	2
5	Створка	715	497	1	715	297	2

* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция дает Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.