


Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели


Шкаф 4-х створчатый(1600) «Норд»
1600x2236x510 (ШхВхГ)

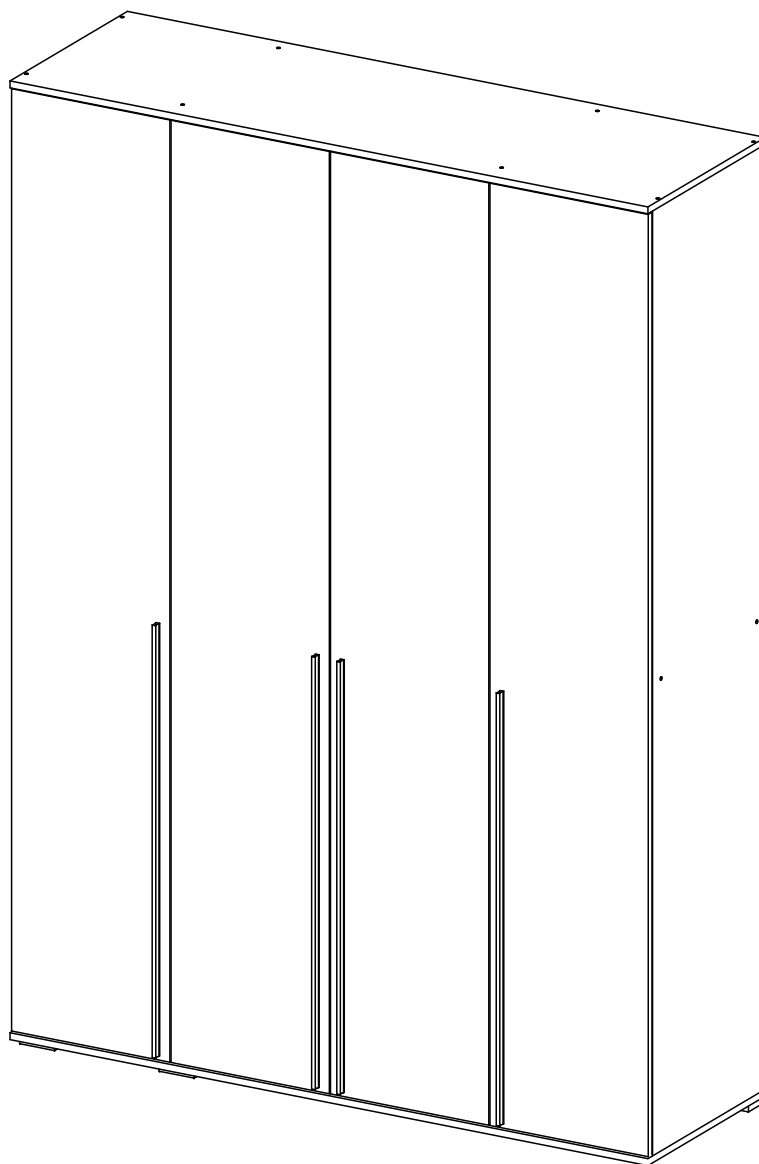

Комплектовочная ведомость на детали и фурнитуру

№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Бок левый	2184	490	1	1
	Бок правый	2184	490	1	2
	Перегородка левая	2184	490	1	3
	Перегородка правая	2184	490	1	4
	ЛДВП (Задняя стенка)	1376	397	2	11
	ЛДВП (Задняя стенка)	1106	397	4	12
	ЛДВП (Задняя стенка)	798	418	2	13
	Профиль соедин.	1360		1	16
	Профиль-ручка	1000		4	
№2	Крышка	1600	510	2	5
	Вязка	784	490	2	6
	Вязка	376	490	2	7
	Полка	374	480	4	8
	Труба овал	780		1	14
	Труба овал	372		2	15
№3	Фасад (Створка левая)	2178	397	2	9
	Фасад (Створка правая)	2178	397	2	10
№4	Фурнитура			1	

необходимый инструмент
для сборки

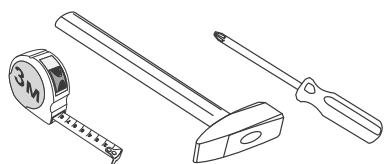

*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

Евровинт 32 шт	Заглушка еврвинта 16 шт	Ключ для еврвинта 1 шт	Петля накладная 8 шт	Петля полунакладная 8 шт	Опора 20мм 8 шт
Шуруп 4x16 108 шт	Гвоздь 100 шт	Полкодержатель 16 шт	Шайба пластиковая 45 шт	Штангодержатель овальный 6 шт	Профиль-ручка 4 шт

Порядок сборки:

1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

2. Шурупами 4x16 закрепите ответные планки петель к деталям 1,2,3,4 и штангодержатели к деталям 3,4,2, а также закрепите полкодержатели на детали 1,3. Шурупами 4x16 закрепите опоры к крышке 5 (схема1).

3. Евровинтами соедините вязки 6 с деталями 3,4 и вязки 7 с деталями 1,3 и 2,4 (схема 2).


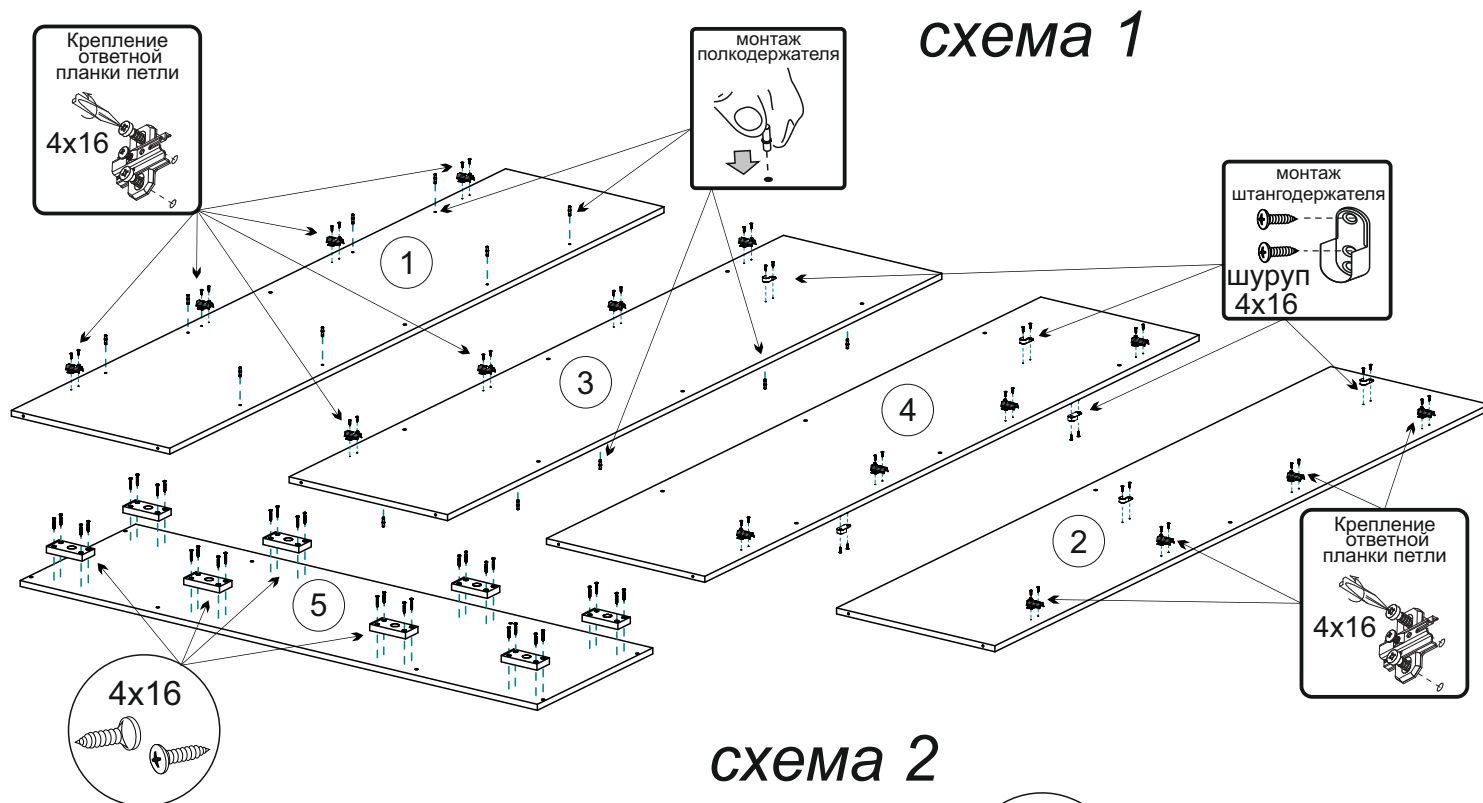


схема 2

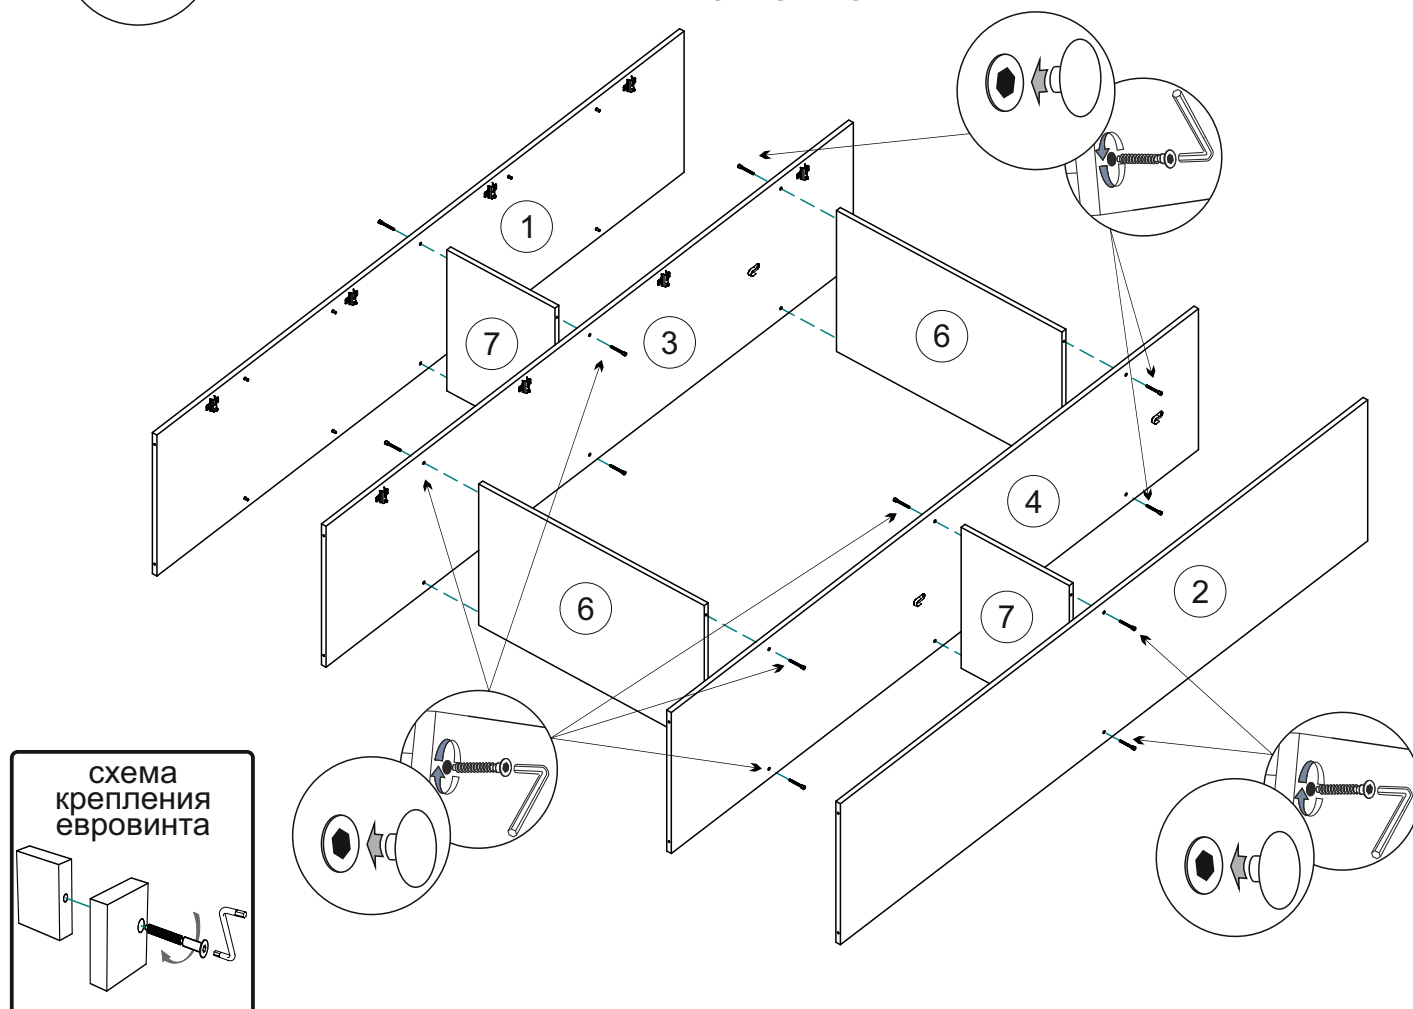

4.Евровинтами соедините крышки 5 с деталями 1,2,3,4 (схема 3).

5.Переверните изделие лицевой стороной вниз. С помощью рулетки уровняйте диагонали А и Б, затем, не нарушая диагоналей, закрепите задние стенки ЛДВП 11,12,13 гвоздями, предварительно соединив детали 11 профилем 16. В местах стыков используйте пластиковые шайбы (схема 4).

схема 3


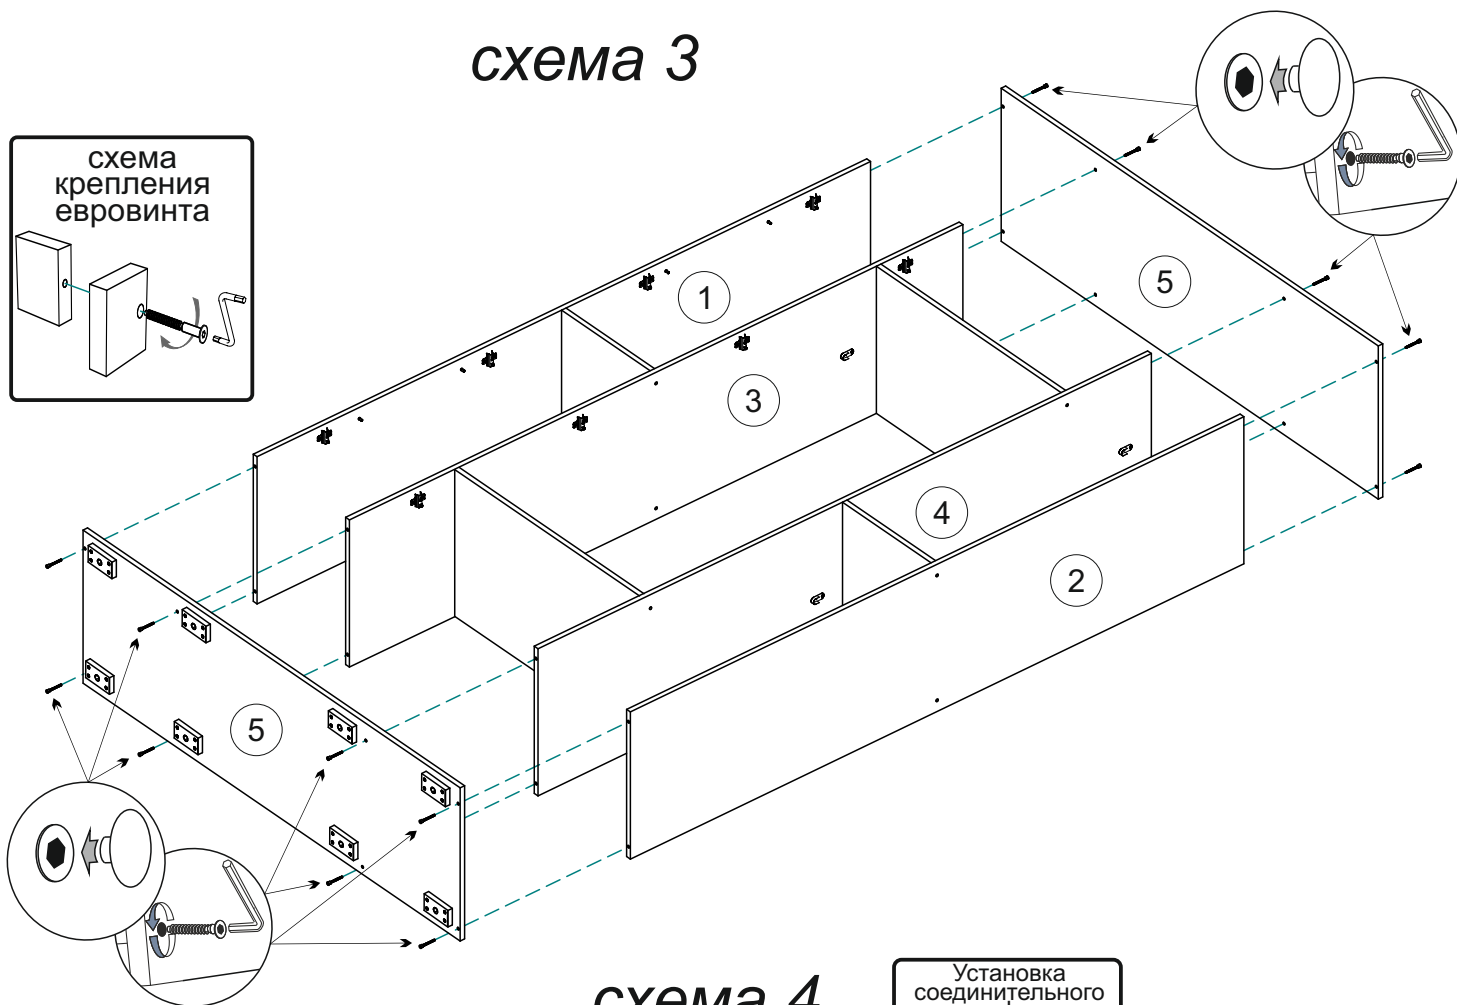


схема 4

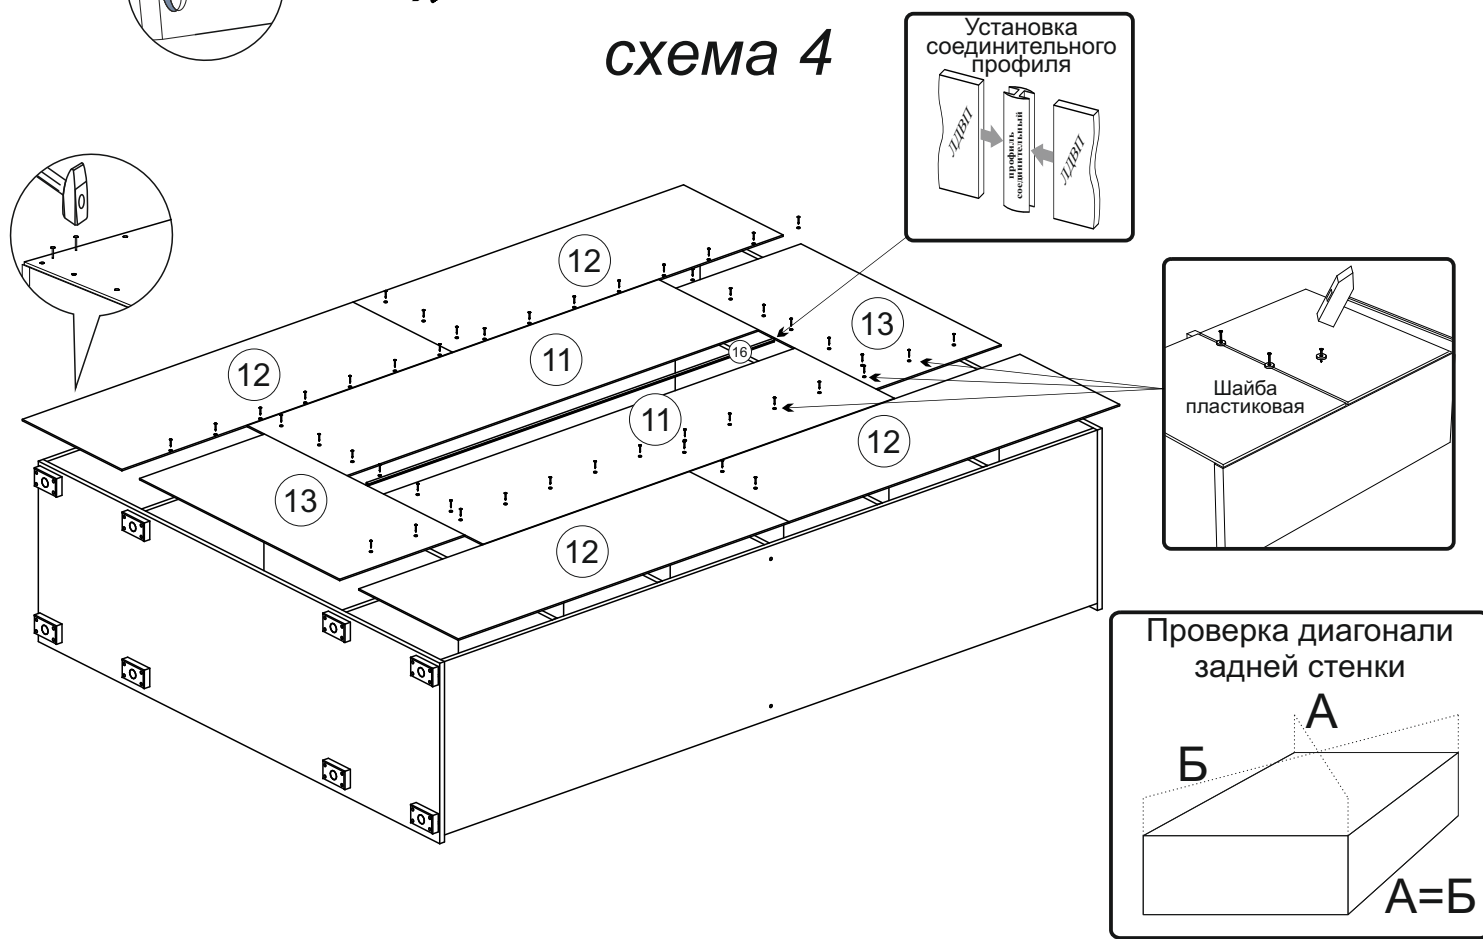

6. Шурупами 4x16 закрепите петли к створкам 9,10. **Обратите внимание, что накладные петли устанавливаются на крайние створки, а полунакладные на центральные створки!** Навесьте створки и отрегулируйте зазоры как показано на схеме. Закрепите ручки входящими в комплект винтами. Установите штанги 14,15 и полки 8 (схема 5).

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями
регулирование по высоте регулирование по ширине регулирование по глубине


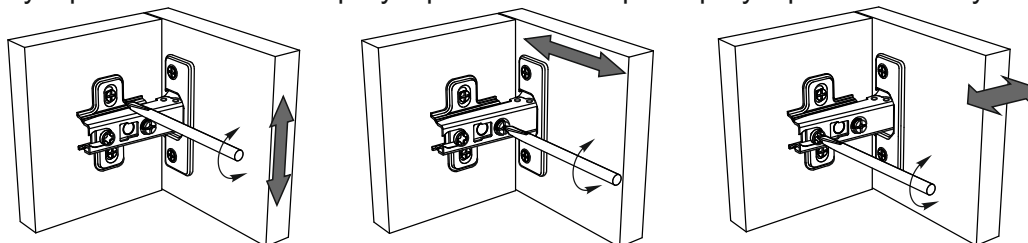


схема 5

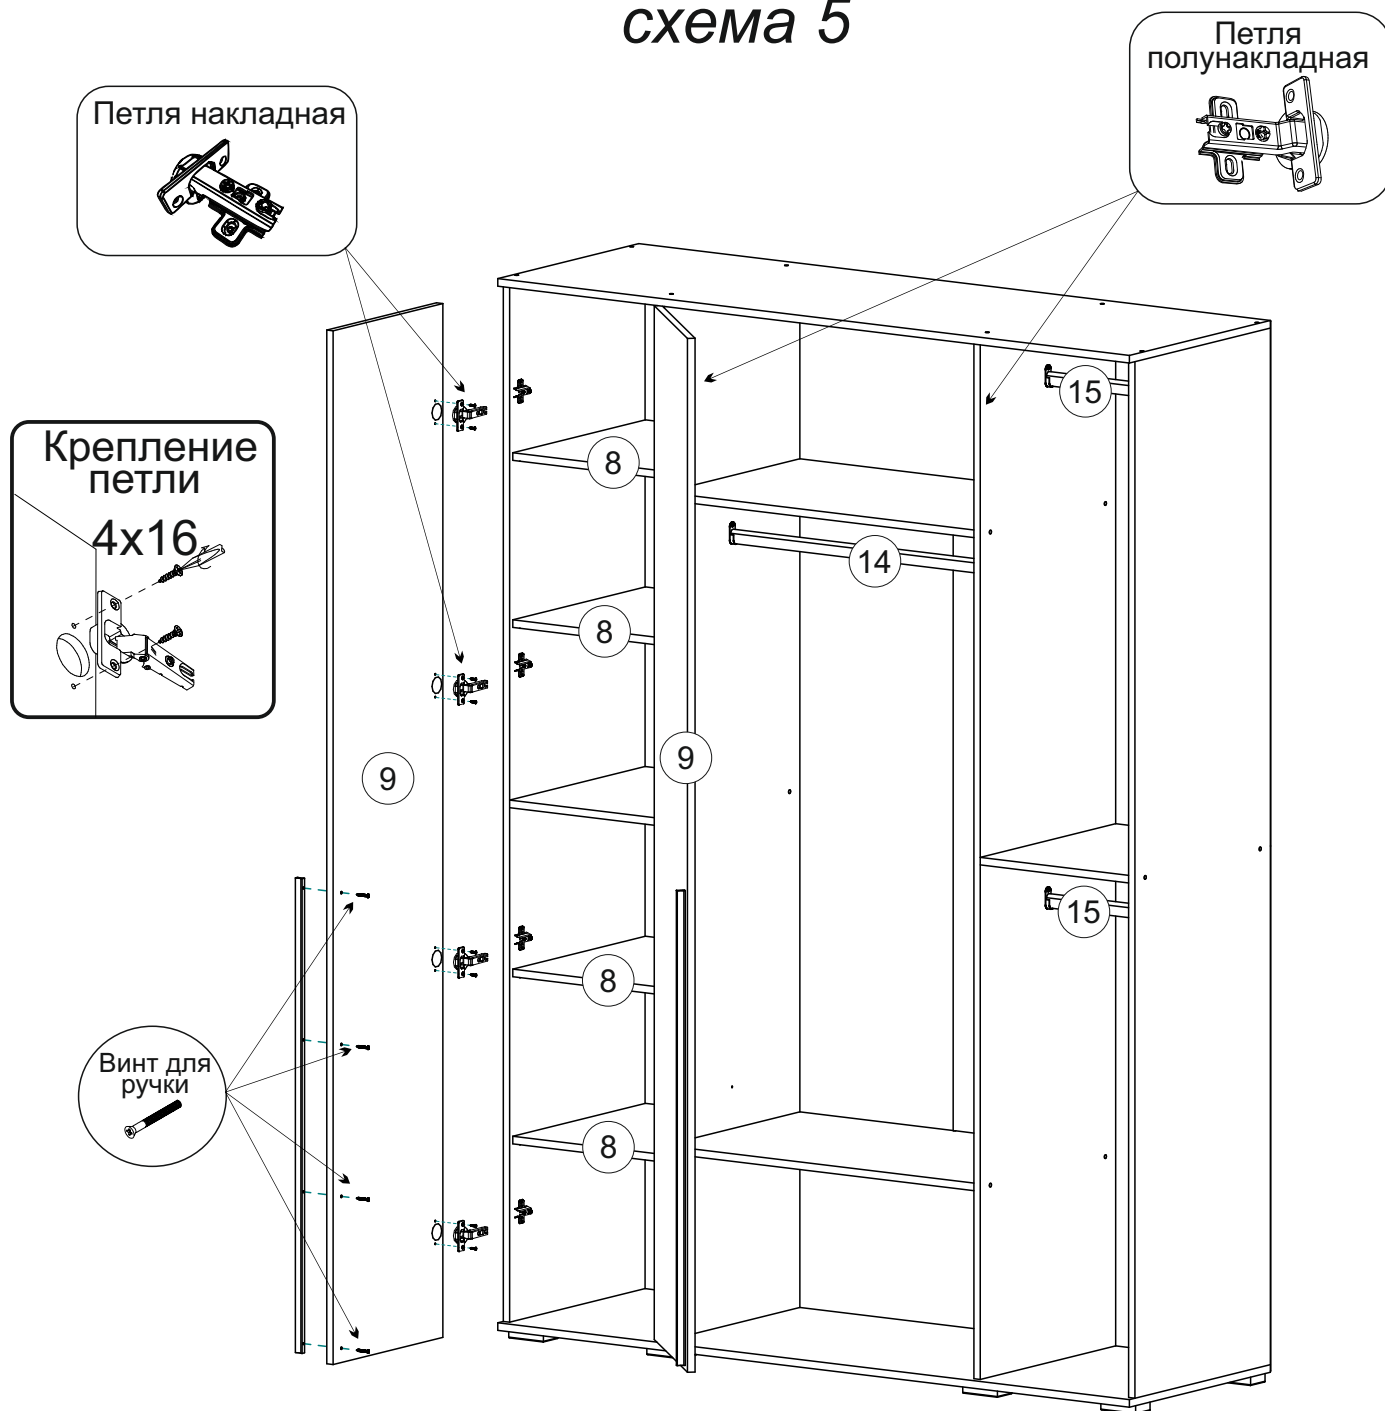

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже $+1^{\circ}$ и не выше $+40^{\circ}$, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

